



nedis

WEST402WT

Метеостанция

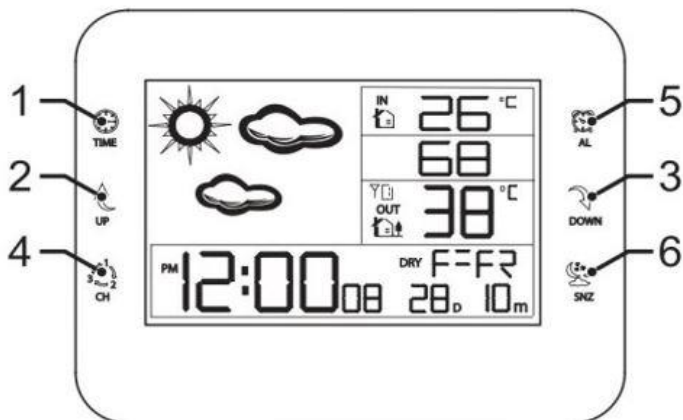

WEST402WT

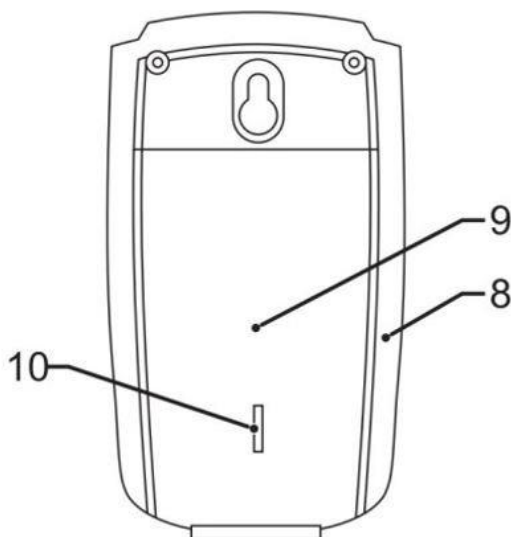

Описание

1. Бутон за Време / дата	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете и задръжете бутона, за да настроите 12/24 ч, часът, минутите, годината, месецът, денят, седмицата и езикът. Натиснете бутона за нагоре/надолу, за да запазите настройките. Натиснете отново бутона, за да излезете.
2. Бутон за увеличаване	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да увеличите дадена стойност. Натиснете и задръжете, за да ускорите процеса.• Натиснете бутона за да активирате и деактивирате алармите. AL1 on / AL2 on / AL1+AL2 on / alarm off
3. Бутон за надолу	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да намалите дадена стойност. Натиснете и задръжете, за да ускорите процеса.• Режим за час: Натиснете бутона, за да настроите температурния формат (°C/°F).
4. Бутон за канали	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да превключите между каналите: "CH1" / "CH2" / "CH3".• Натиснете и задръжете бутона за 3 сек, за да откриете и сдвоите външния датчик с базата. Ако сдвояването е успешно на дисплея ще се изпише външната температура.
5. Бутон за аларма	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да настроите AL1 (аларма 1). Натиснете бутона отново, за да настроите AL2 (аларма 2).• Натиснете и задръжете бутона за 3 сек, за да активирате алармата. Използвайте бутони Up (2) и Down (3), за да изберете нужната ви опция. Натиснете отново бутона AL за да потвърдите.
6. Бутон за отлагане на алармата (snooze)	<ul style="list-style-type: none">• Когато алармата се включи, натиснете бутона, за да отложите алармата с 5 минути. Натиснете който и да е бутон за отмяна на отлагането.
7. Осветление на дисплея	<ul style="list-style-type: none">• Ако устройството се захранва от батерии, натиснете който и да бутон, за да активирате осветлението на дисплея. След 5 секунди автоматично ще се деактивира.

8. Външен датчик	
9. Отделение за батерии	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете отделението за батерии • Поставете батериите (2x AAA) в отделението за батерии. • Затворете отделението за батерии.
10. Предавател	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете отделението за батерии • Извадете батериите • Настройте тунера на предавателя на канала, на който е основното устройство. • Поставете отново батериите. • Затворете отделението за батерии.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.

Безопасност на батерията

- Не използвайте различни батерии от тези, упоменати в инструкциите.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии в обратна полярност.
- Не късайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно изтощени. За да избегнете щети по продукта, премахнете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по-дълго време.
- Ако течността от батериите попадне в контакт с кожата или дрехите ви, веднага изплакнете с чиста вода.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте почистващи препарати и абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново устройство.
- Не потапяйте във вода или други течности.
- Чистете външната страна на устройството, ползвайки мек и влажен парцал.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-
Hertogenbosch THE NETHERLANDS