


nedis

BAMO110AUWT

Baby monitor

A

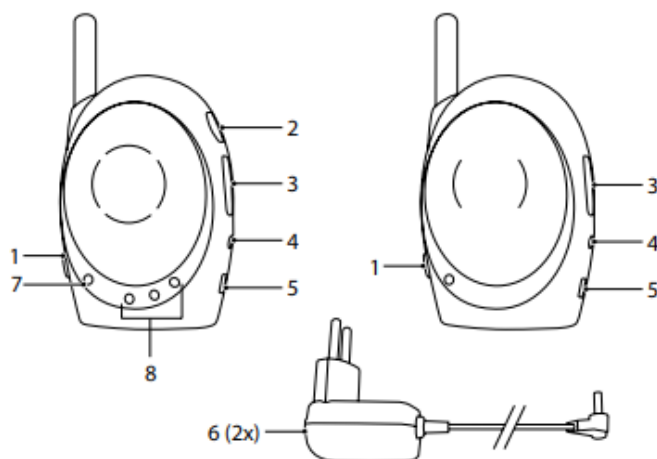

Описание

1. Бутон: Включване/Изключване	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да включите или изключите устройството.
2. Бутон за говорене	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да преминете през родителското устройство към устройството за бебето.
3. Бутон: Сила на звука	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.
4. Съвързване на захранващия кабел (AC / DC)	
5. Бутон за сдвояване/ свързване	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да сдвоите родителското устройство с устройството за бебето.

6. Захранващ адаптер	<ul style="list-style-type: none"> • Свържете захранващия кабел към отделението за захранващ кабел (4). • Поставете захранващия адаптер (6) в контакта.
7. Индикатор за Включване / Изключване	<ul style="list-style-type: none"> • Индикаторът свети в зелено, когато устройството е включено. • Индикаторът свети червено, когато нивото на батерията е ниско.
8. Индикатори за сила на звука	<ul style="list-style-type: none"> • Индикаторите показват силата на звука. • Индикаторите мигат, когато сигналът е слаб.

Инсталиране на батерии

- Развийте винта на гърба на устройството и свалете капака.
- Поставете батериите в отделението за батерии
- Поставете обратно капака.

Свързване на устройството за бебето и родителското устройство

- Уверете се, че родителското устройство и устройството за бебето са включени.
- Натиснете и задръжте бутона за сдвояване/свързване (5) на родителското устройство и устройството за бебето.

Ако свързването е успешно, устройството за бебе предава звук към родителското устройство.

- Ако сдвояването не е успешно, повторете горните стъпки.

Технически данни

Захранващо напрежение	<ul style="list-style-type: none"> • Родителско/ Бебешко устройство • Захранване 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.5 V DC • 230 V AC
Входен Ток		<ul style="list-style-type: none"> • 1000 mA
Консумиращ ток	<ul style="list-style-type: none"> • Родителско устройство • Бебешко устройство 	<ul style="list-style-type: none"> • 50-240 mA • 25-125 mA
Тип батерия		<ul style="list-style-type: none"> • AAA (3x)
Продължителност на батерия		<ul style="list-style-type: none"> • 6 – 8 часа
Мощност на предавателя		<ul style="list-style-type: none"> • 20 dBm
Чувствителност на приемника		<ul style="list-style-type: none"> • -88 dBm

Честота на предаване	<ul style="list-style-type: none"> • 2400 MHz - 2480 MHz
Обхват на предаване	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m
Чувствителност на микрофона	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 m (ниска чувствителност) • 2-6 m (висока чувствителност)
Работна температура	<ul style="list-style-type: none"> • 0 °C ~ 50 °C
Относителна влажност	<ul style="list-style-type: none"> • 20% - 80%

Safety



За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато се изисква обслужване!

- Ако възникне проблем с устройството, веднага го изключете от електрическата мрежа.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Съхранявайте ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно се свържете с търговец или оторизиран сервиз за съдействие.
- Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или дефектни. В този случай е необходимо да се свържете с търговец или оторизиран сервиз за съдействие.
- Преди употреба винаги проверявайте дали напрежението в мрежата е същото като напрежението на табелката с технически данни на продукта.
- Не излагайте устройството на вода или влага.
- Не използвайте устройството навън. Устройството е подходящо само за вътрешна употреба на закрито.

Безопасност на батериите

Внимание!

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството;
- Не използвайте стари и нови батерии заедно;
- Не използвайте батерии от различни типове или марки;
- Не инсталирайте батериите в обратна полярност;
- Не включвайте батериите в късо или разглобявайте;
- Не излагайте батериите на достъп с влага или вода;
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина;

Забележка! Батериите са изложени на течове, когато са напълно разредени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батерии, когато оставяте продукта без надзор за по-дълъг период от време.

- Ако течност от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с вода.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Не използвайте разтворители за почистване или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправите устройството. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно се свържете с търговец или оторизиран сервиз за съдействие.
- Почиствайте само външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.