
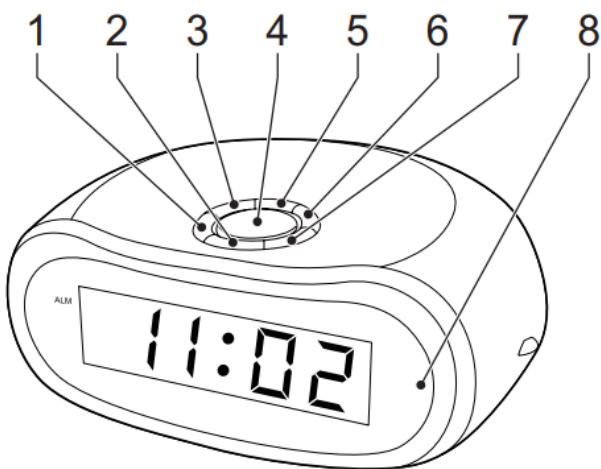


nedis

CLAR001BK

Алармен часовник

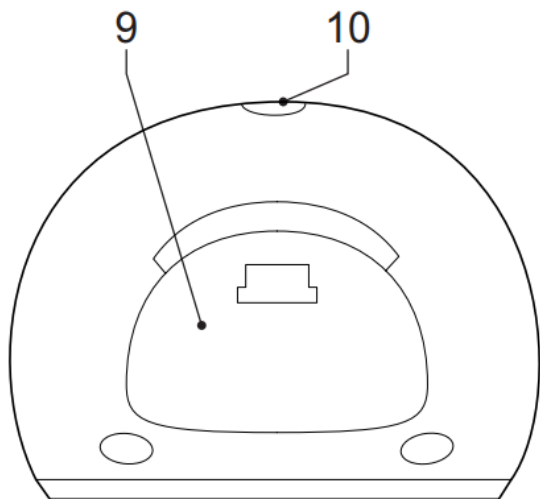

Описание

1. Бутон за вкл./изкл.	• Натиснете бутона, за да включите устройството. • Натиснете бутона отново, за да изберете честотата (FM: 87,5 - 108 MHz) (AM: 522-1620 MHz). • Натиснете и задръжте бутона, за да изключите устройството. • Когато алармата прозвучи, натиснете бутона, за да спрете алармата. • Ако устройството е прекъснато от силно електрическо магнитно поле, нулирайте устройството или го поставете на друго място.
2. Бутон за часове 3. Бутон за минути	• Натиснете едновременно бутоните и бутона за настройка на времето, за да зададете правилното време. • Натиснете едновременно бутоните и бутона за включване/изключване, за да изберете радиостанция.
4. Бутон за задаване на време / Предварително зададени честоти / M+	• Натиснете и задръжте бутона. Дисплеят ще мигне. • Задайте часа: След като изберете часовете и минутите с бутона за час и бутона за минути, натиснете бутона, за да зададете часа. • Предварително зададени честоти (10 AM и 10 FM): След като изберете честотата, натиснете и задръжте бутона, за да влезете в предварително зададен режим. Предварително зададеният номер се показва на дисплея. Натиснете бутона за час или бутона за минута, за да изберете радиостанцията. Натиснете бутона, за да настроите предварително избраната радиостанция. Направете тези стъпки отново, за да завършите следващите предварително зададени настройки
5. Аларма 1 / Бутон за увеличаване на звука	• Натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.

6. Аларма 2 / Бутон за намаляване на звука	В режим на показване на часовника, натиснете бутона, за да изберете аларма чрез зумер. Натиснете бутона два пъти, за да настроите аларма по радио. На дисплея се показва иконата на зумера или иконата на радио и времето за аларма мига. Задайте часа на алармата с бутона за час и за минути.
7. Бутон за дрямка/отмяна	- Режим на заспиване: В режим на възпроизвеждане на радио, натиснете бутона, за да влезете в режим на заспиване. Дисплеят показва '90' за минути на сън. Изберете между 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. Натиснете бутона, за да изберете времето за заспиване. След отброяване на таймера радиото ще спре да свири и ще се изключи автоматично. - Функция за отлагане: В режим на алармен звук натиснете бутона. Алармата отново се включва след 9 минути.
8. LED дисплей	- Дисплеят показва часа в 24 часа презентация. - Ако дисплеят мига, връзката към захранването е била прекъсната и възстановена. Нулирайте часа и алармата
9. Говорител	
10. Отделение за батерии	Поставете 9 V батерия, за да имате резервна захранваща система в случай на прекъсване на захранването.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.
- Устройството е подходящо само за използване на закрито. Да не се използва на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Да не се използва за рекламни цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност като бани и плувни басейни.
- Не използвайте устройството близо до вани, душеве, легени и други съдове съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или различна система за дистанционно управление, която да изключва устройството автоматично.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на стабилна, плоска повърхност
- Пазете устройството далеч от запалими предмети.

Електрическа безопасност



- За да намалите рискът от токов удар, ако има нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде отварян само от упълномощен техник.
- Изключете продукта от мрежата и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовия кабел или мрежовия щепсел са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или мрежовият щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат заменени от производителя или оторизиран ремонтен агент.
- Преди ползване винаги проверявайте дали волтажа на мрежата е същия с този, изписан на табелата за данни на устройството.
- Не предвижвайте устройството, дърпайки мрежовия кабел. Уверете се, че кабелът не е заплетен.

- Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или мрежовия щепсел във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато мрежовия кабел е свързан със захранването.
- Не използвайте удължителен кабел.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS