




UV Устройство против комари

INKI110CBK4 / INKI110CBK6 / INKI110CBK16

INKI110CBK16

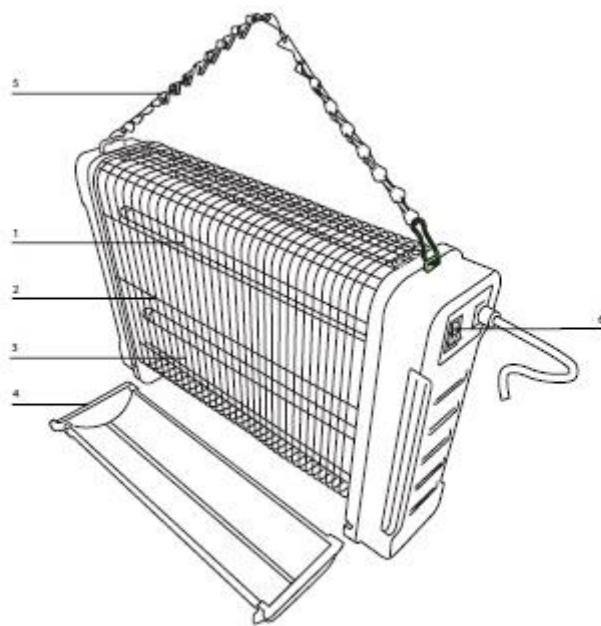

Описание

Устройството разполага с UV-A LED лампи, които привличат насекомите, и ги убива, когато те се докоснат до вътрешната решетка с високо електрическо напрежение.

1. UV светлина
2. Електрическа решетка
3. Външна решетка
4. Тавичка
5. Кука за очакване
6. Бутон On/Off за включване/изключване
- 7.

Употреба

- Поставете комарника на желаното място;
- Включете внимателно щепсела в контакта;
- UV светлината ще започне да осветява и привлича насекоми към устройството;
- За да почистите, изключете устройството от ел. мрежа. Свалете тавата за отстраняване на насекомите.

Технически данни

	INKI110CBK4	INKI110CBK6	INKI110CBK16
Входящо напрежение	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Работно напрежение	800-1000 V	800-1000 V	1500-1600 V
Входяща мощност	4 W	6 W	16 W
Площ на покритие	30 m ²	50 m ²	50 m ²
Тип на лампата	F4T5/BL	F6T5/BL	F8T5/BL (2x)
Тип на светлината	UV-A	UV-A	UV-A
Дължина на кабела	1 m	1 m	1 m

Инструкции за безопасност

- Моля, прочетете упътването преди употреба и го запазете в случай че Ви потрябва повторно.
- Не използвайте устройството за други цели, освен по предназначение.
- Не използвайте устройството навън, този уред е подходящ само за употреба на закрито IP20.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба и не трябва да бъде използвано за търговски цели.
- Никога не използвайте устройството близо до вани, душове, басейни или други съдове, съдържащи вода.
- Никога не докосвайте решетката при включен уред.
- Никога не пъхайте метални предмети през решетката при включен уред.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина.
- Никога не поставяйте уреда на горещи повърхности, близо до открит пламък или лесно запалими материали.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване или при смяна на UV лампите.
- Събраните насекоми в уреда могат да предизвикат пожар, затова почиствайте често уреда от мъртвите насекоми попаднали в него.
- За подмяна, използвайте само лампи от същия тип и номинална стойност.
- Не използвайте устройството в гаражи, хамбари, конюшни или места за сглобяване.

- Пазете далеч от деца и не оставяйте деца да играят с уреда.

Електрическа безопасност



- Ако устройството е повредено или дефектно, веднага се свържете с търговец или оторизиран сервиз за съдействие.
- Винаги включвайте устройството към заземен контакт.
- Преди да използвате устройството, винаги проверявайте дали неговото напрежение е същото като напрежението в мрежата.
- Преди включване на уреда към електрическата мрежа, винаги развивайте кабела докрай.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна.
- Преди да преместите устройството, винаги изваждайте щепсела от контакта.
- Никога не дърпайте рязко захранващия кабел.
- Не мийте устройството с вода. В случай че устройството е имало контакт с вода или други течности, не използвайте устройството отново.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато щепселът е вклучен към електрическата мрежа.

Почистване и Поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка изключете устройството, извадете внимателно щепсела от контакта и изчакайте до пълно охлаждане на уреда.
- Никога не покривайте устройството, докато се използва.
- За почистване на уреда, не използвайте разтворители за почистване или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Събраните насекоми в уреда могат да предизвикат пожар, затова почиствайте често уреда от мъртвите насекоми попаднали в него.
- Преди почистване, се уверете, че уредът е изключен от ел. мрежа и е напълно охладен;
- Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа.
- Старателно подсушете устройството с чиста, суха кърпа преди повторна употреба.
- Ако устройството е повредено или дефектно, веднага се свържете с търговец или оторизиран сервиз, за да съдействате.