


*nedis*

**Bluetooth слушалки**

**HPBT1100x**

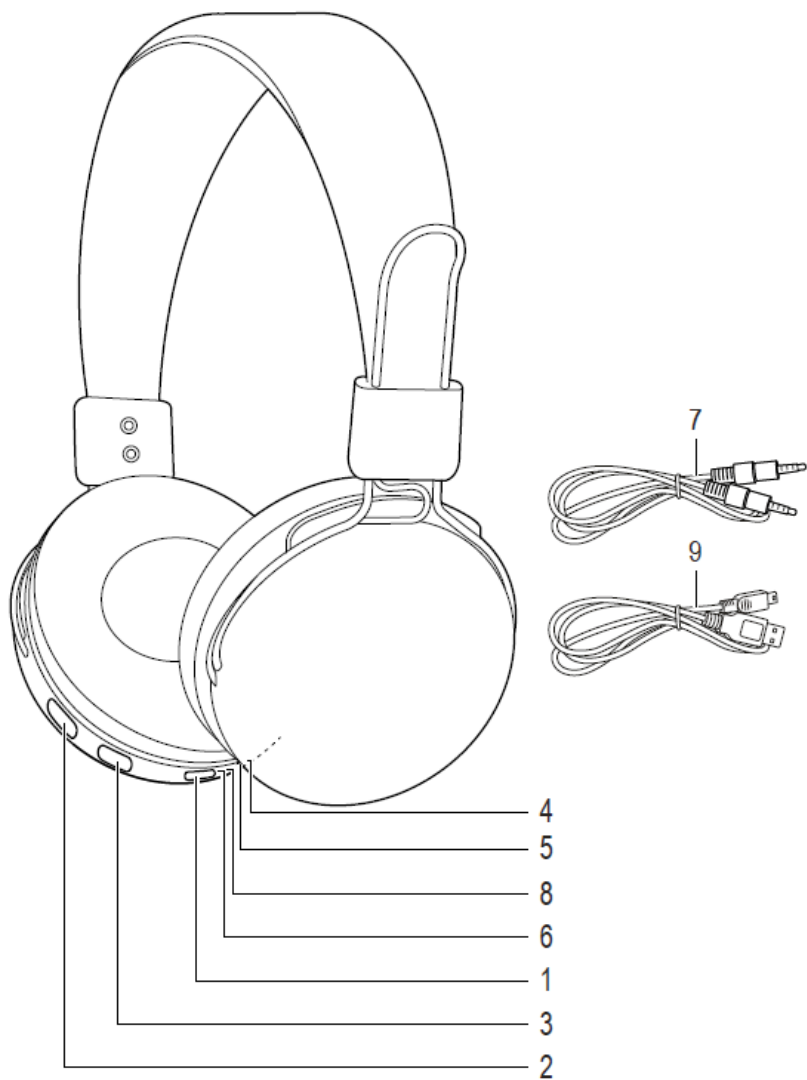

## Описание

<p>1. Бутон за вкл./изкл.</p> <p>Бутон за свързване</p> <p>Бутон за пускане/паузиране на музика</p> <p>Бутон за приемане на повикване</p> <p>Бутон за отказване входящо повикване</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете и задръжте бутона за 5 сек., за да включите устройството. Натиснете и задръжте отново бутона за 3 сек., за да изключите устройството. <b>Бележка:</b> При включване, устройството автоматично влиза в режим на свързване.</li><li>Режим за свързване: Натиснете и задръжте бутона за 3 сек., за да свържете слушалките с последното устройство, с което са били свързани.</li><li>Режим на слушане на музика: Натиснете бутона, за да пуснете песен. Натиснете бутона отново, за да паузирате песента.</li><li>Натиснете бутона по време на входящо повикване, за да вдигнете. Натиснете бутона отново, за да прекратите разговора.</li><li>Натиснете и задръжте бутона за 1.5 сек., за да откажете входящо повикване.</li></ul>
<p>2. Бутон за следваща песен</p> <p>Бутон за увеличаване силата на звука</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете бутона, за да преминете на следващата песен.</li><li>Натиснете и задръжте бутона, за да увеличите силата на звука. <b>Бележка:</b> Когато устройството достигне максималната сила на звука, това ще бъде сигнализирано със звуков тон.</li></ul>
<p>3. Бутон за предишна песен</p> <p>Бутон за намаляна силата на звука</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете бутона, за да преминете на предишната песен.</li><li>Натиснете и задръжте бутона, за да намалите силата на звука.</li></ul>
<p>4. Микрофон</p>	
<p>5. LED индикатор (червен/син)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Режим на свързване:</b> Червеният и синият индикатор светят последователно.</li><li><b>Успешно свързване/Режим на слушане на музика:</b> Синият LED индикатор свети.</li><li><b>Зареждане:</b> Червеният индикатор свети.</li><li><b>Зареждането е приключило:</b> Червеният индикатор спира да свети.</li></ul>
<p>6. Жак за слушалки</p> <p>7. Кабел за слушалки</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Включете кабела за слушалки в жака. <b>Бележка:</b> Използването на кабел изключва безжичния режим.</li></ul>
<p>8. USB порт (Micro USB)</p> <p>9. USB кабел</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>За да заредите слушалките, включете USB кабела в USB порта на слушалките, а другия му край в USB порт на компютър или USB адаптер</li></ul>

## Свързване на слушалките

- Включете Bluetooth-а на вашето устройство.
- Натиснете и задръжте бутона за 5 сек., за да се включат слушалките и да влезнат в режим на свързване.
- На своето устройство, потърсете ново Bluetooth устройство.
- Изберете "HPBT1100".
- Вашето устройство ще потвърди успешното свързване.
- Ако свързването е успешно, слушалките ще влезнат в режим на слушане на музика.

## Характеристики

Продукт	Bluetooth слушалки
Артикулен номер	HPBT1100x
Тип батерии	Литиево-йонна батерия (3.7V / 250mA)
Драйвер	40 mm неодимов
Импеданс	32 $\Omega$ $\pm$ 5%
Честотна лента	20 Hz - 20 kHz
Чувствителност на слушалките	106 $\pm$ 3 dB
Чувствителност на микрофона	- 58 dB
Честота на предаване	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM band
Обхват	$\leq$ 10 m (без прегради)
Входящо напрежение (USB)	5 V
Работно време	$\pm$ 6 h
Време за зареждане	$\pm$ 2.5 h
Режим на изчакване	$\pm$ 180 h
Bluetooth версия	Bluetooth V4.2

## Инструкции за безопасност

### ВНИМАНИЕ

- Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, с цел да се намали риска от токов удар.
- Изключете продуктът и всякакво друго оборудване, ако възникне авария.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Съхранете го за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само за предназначения му цели. Не използвайте устройството за цели, различни от тези, описани в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт!

## **Почистване и поддръжка**

### **ВНИМАНИЕ**

- Не използвайте почистващи препарати или абразиви.
- Не почиствайте вътрешната част на продукта.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Ако продукта не функционира правилно, заменете го с нов.
- Почиствайте външната част с мека, влажна кърпа.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS