


nedis

BBQE110BK

Barbecue

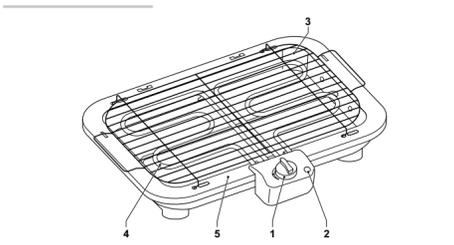

English - Description

1. Temperature dial	• Turn the temperature dial to set the heating.
2. Temperature indicator	• The indicator comes on. The device is heating up. <p>• The indicator goes off. The device is ready for use.</p>
3. Grill rack	
4. Heating element	
5. Water tray	Caution! <ul style="list-style-type: none">Always fill the water tray with water before use. Do not use the device without water in the water tray.

Safety

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by nonobservance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for outdoor use only. Do not use the device indoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not immerse the device in water.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hob.
- Always fill the water tray before you switch on the device. Do not exceed the maximum water level.
- If the water level is less than half way, refill the water tray.
- Do not pour water on the heating element.
- Do not use charcoal or similar combustible fuels.

Be aware that the surface marked with a caution symbol for hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.

- Be careful when touching the device. Use oven gloves if you need to touch the device for short or shortly after use.
- Be aware that your hands are dry before touching the device.
- Be aware of steam and splashes when putting food on the grill rack.
- Do not leave the device unattended at any time with drying or directly after use.
- Do not move the device if it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not store the device outdoors.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Only use the appropriate connector to operate the device.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

Use

- Fill the water tray with water.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the temperature dial to the maximum temperature.
- Preheat the device for 5 minutes.
- Turn the thermostat dial to set the required temperature.
- If necessary, refill the water tray. Do not pour water on the heating element.
- After use, set the temperature dial to the minimum temperature.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Do not immerse the device to cool down completely.
- Note: If you switch on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not switch on the heating element when it is not into the device.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use sharp objects.
- Do not use a metal sponge.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the device after each use.
- Remove any residues with a paper towel.
 - Clean the grill rack and the water tray in warm soapy water.
 - Clean the heating element with a clean, dry cloth.
 - Clean the device with a damp cloth.
 - Thoroughly dry the grill rack, the water tray and the device with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 't-Hertogenbosch, The Netherlands


Nederlands - Beschrijving

1. Temperatuuroknoop	• Draai de temperatuuroknoop om de temperatuur in te stellen.
2. Temperatuuriindicator	• De indicator gaat branden. Het apparaat warmt op. <p>• De indicator gaat uit. Het apparaat is klaar voor gebruik.</p>
3. Grillrooster	
4. Verwarmingselement	
5. Waterbak	Voorzichtig! <ul style="list-style-type: none">Vul voor gebruik de waterbak altijd met water. Gebruik het apparaat niet zonder water in de waterbak.

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies of van een verkeerd gebruik van het apparaat.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuinlijke, geestelijke of motorische beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies van iemand die voldoende kennis en vaardigheden heeft om de veiligheid te garanderen.
- Gebruik het apparaat niet met het gebruik samenhangend. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsoortuub buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onbedoeld beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het apparaat niet binnenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Dempe! Het apparaat niet op.
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Bedek het apparaat niet.
- Zorg dat voldoende ruimte rondom het apparaat aanwezig is zodat warmte kan ontsnappen en voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat op een hittebestendige en spatvrij oppervlak.
- Plaats het apparaat niet op een kooplaat.
- Vul de waterbak altijd voordat u het apparaat inschakelt. Overschrijf het maximumwaterniveau niet.
- Vul als het waterniveau lager staat dan de helft de waterbak bij.
- Giet geen water op het verwarmingselement.
- Wakel het netsoortuub en verwarmingselement niet aan. Het apparaat kan oververhitten of oververhit raken.
- Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwingsymbool voor hete oppervlakken worden hete tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakken kunnen heel warm worden wanneer het apparaat in gebruik is.
- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik overhandsschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken.
- Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt.
- Pas op voor stoom en spetteren bij het plaatsen van voedsel op het hete grillrooster.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens of direct na gebruik.
- Verslahti het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Bergh het apparaat niet buiten op.

Elektrische veiligheid



- DT product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsoortuub of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsoortuub of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengkabel met een geschikte diameter.
- Wakel het netsoortuub en verwarmingselement niet aan. Het apparaat kan oververhitten of oververhit raken.
- Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzenderrijksysteem.
- Verslahti het apparaat niet door aan het netsoortuub te trekken.
- Dempe! Het apparaat, het netsoortuub of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruik

- Vul de waterbak met water.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de temperatuuroknoop in op de maximale temperatuur.
- Verwarm het apparaat 5 minuten voor.
- Draai de temperatuuroknoop om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Vul indien nodig de waterbak bij. Giet geen water op het verwarmingselement.
- Stel na gebruik de temperatuuroknoop in op de minimale temperatuur.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Opmerking: Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling optreden. Dit is normaal.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Schakel het verwarmingselement niet in als het niet in het apparaat is geplaatst.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen scherp voorwerpen.
- Gebruik geen metalen sponzen.
- Dempe! Het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig het apparaat na ieder gebruik:
 - Verwijder eventuele resten met keukenspapier.
 - Reinig het grillrooster en de waterbak in warm sop.
 - Reinig het verwarmingselement met een schone, droge doek.
 - Reinig de grill met een vachtborstel.
 - Reinig de waterbak met een vachtborstel.
 - Droog het grillrooster, de waterbak en het apparaat met een schone, droge doek.

Support

Bevraag voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 't-Hertogenbosch, Nederland


Deutsch - Beschreibung

1. Temperaturregler	• Drehen Sie den Regler, um die Temperatur einzustellen.
2. Temperaturanzeige	• Die Anzeige leuchtet auf. Das Gerät heizt auf. <p>• Die Anzeige erlischt. Das Gerät ist gebrauchsbereit.</p>
3. Grillrost	
4. Heizelement	
5. Wasserwanne	Vorsicht! <ul style="list-style-type: none">Füllen Sie die Wasserwanne vor Gebrauch immer mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser in der Wasserwanne.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadenersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränktem physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzabkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschern, Becken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht ein.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommt.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Achten Sie darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum vorhanden ist, damit die Hitze entweichen kann und für ausreichend Belüftung gesorgt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und spritzgeschützten Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Knochlfeld.
- Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten.
- Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder auf.
- Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
- Verwenden Sie keine Holzbohle oder ähnliche Brennstoffe.
- Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Gebrauch heiß werden. Die zugänglichen Flächen können beim Betrieb des Geräts heiß werden.
- Seien Sie beim Berühren des Geräts vorsichtig. Verwenden Sie Overhandschuhe, wenn Sie das Gerät beim oder kurz nach dem Gebrauch anfassen müssen.
- Achten Sie vor dem Anfasen des Geräts darauf, dass Ihre Hände trocken sind.
- Vorsicht vor Dampf und Spritzern, wenn Sie Lebensmittel auf den Grillrost legen.
- Lassen Sie das Gerät wärme während noch unmittelbar nach dem Gebrauch zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet oder noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
- Lagern Sie das Gerät nicht im Freien.

Elektrische Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzabkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzabkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzabkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
- Vergrößern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typschild des Geräts übereinstimmt.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel mit einem geeigneten Leitungsverhältnis.
- Wickeln Sie das Netzabkabel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
- Verwenden Sie zum Betreiben des Geräts ausschließlich die entsprechende Verbindung.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzabkabel.
- Tauschen Sie das Gerät, das Netzabkabel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Gebrauch

- Füllen Sie die Wasserwanne mit Wasser.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die maximale Temperatur.
- Das Gerät 5 Minuten vorheizen.
- Drehen Sie das Thermostatdial, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Füllen Sie bei Bedarf die Wasserwanne nach. Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
- Stellen Sie den Temperaturregler nach Gebrauch auf die minimale Temperatur.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es etwas Rauch ausstoßen und eine kurze Zeit einen charakteristischen Geruch entwickeln. Dies ist ein normaler Vorgang.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Schalten Sie das Heizelement nicht ein, wenn es sich nicht im Gerät befindet.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
- Verwenden Sie keinen Metallschwamm.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch:
 - Entfernen Sie Rückstände auf dem Grillrost.
 - Reinigen Sie den Grillrost und die Wasserwanne in warmer Seifenlauge.
 - Reinigen Sie das Heizelement mit einem sauberen, trockenen Tuch.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
 - Trocknen Sie den Grillrost, die Wasserwanne und das Gerät gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 't-Hertogenbosch, Niederlande


Español - Descripción

1. Mandado de temperatura	• Gire el mandado de temperatura para ajustar la temperatura.
2. Indicador de temperatura	• El indicador se enciende. El dispositivo está calentando. <p>• El indicador se apaga. El dispositivo está listo para el uso.</p>
3. Parrilla	
4. Resistencia	
5. Bandeja de agua	¡Precaución! <ul style="list-style-type: none">Llene siempre la bandeja de agua antes del uso. No utilice el dispositivo sin agua en la bandeja de agua.

Seguridad

- El manual detalladamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de la lesión en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- El dispositivo no puede ser utilizado por niños o personas con poca experiencia o con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin ser supervisados o instruidos en el uso del dispositivo y de forma segura y entendiendo los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento esencial del producto a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo o alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, reemplácelo inmediatamente.
- El dispositivo solo se apto para un uso exterior. No utilice el dispositivo en interiores.
- El dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavavajos u otros recipientes que contengan agua.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- No sumerja el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo no entre en contacto con materiales inflamables.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre superficies calientes ni cerca de llamas abiertas.
- No cubra el dispositivo.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del dispositivo para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
- No coloque el dispositivo sobre una placa de cocción.
- Llene siempre la bandeja de agua antes de encender el dispositivo. No supere el nivel máximo de agua.
- Si el nivel de agua está a menos de la mitad, rellene la bandeja de agua.
- No vierta agua sobre la resistencia.
- No utilice carbón ni combustibles similares.
- Tenga cuidado con las piezas calientes. Las superficies marcadas con un símbolo de precaución de superficies calientes pueden calentarse durante el uso. Las superficies accesibles pueden calentarse cuando el dispositivo está funcionando.
- Tenga cuidado cuando toque el dispositivo. Utilice guantes de horno si necesita tocar el dispositivo durante el uso inmediatamente después.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el dispositivo.
- Tenga cuidado con el vapor y las salpicaduras al poner alimentos sobre la parrilla.
- No descuide el dispositivo en ningún momento durante el uso o directamente después del mismo.
- No mueva el dispositivo mientras está encendido o aún está caliente. Retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- No almacene el dispositivo en exteriores.

Seguridad eléctrica



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparaciones.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el cable de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado.
- Desenrole siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
- Utilice únicamente el conector adecuado para hacer funcionar el dispositivo.
- El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.

Use

- Llene de agua la bandeja de agua.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
- Sitúe el mando de temperatura en la temperatura máxima.
- Precalenta el dispositivo durante 5 minutos.
- Gire el mando del termostato para ajustar la temperatura deseada.
- Llene siempre la bandeja de agua antes de encender el dispositivo. No supere el nivel máximo de agua.
- Tasé el uso, sitúe el mando de temperatura en la temperatura mínima.
- Retire el enchufe de red de la toma de pared.
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente.
- Nota: Si enciende el dispositivo por primera vez, éste puede desprender un poco de humo y un olor característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- No encienda la resistencia cuando no se dentro del dispositivo.
- No utilice productos de limpieza ni productos abrasivos.
- No utilice objetos afilados.
- No utilice un estropajo metálico.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpie el dispositivo después de cada uso.
 - Elimine los restos con un papel de cocina.
 - Limpie la parrilla y la bandeja de agua con agua tibia y jabón.
 - Limpie la resistencia con un paño limpio y seco.
 - Limpie el dispositivo con un paño húmedo.
 - Seque bien la parrilla, la bandeja de agua y el dispositivo con un paño limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Contacto

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 't-Hertogenbosch, Países Bajos

Français - Description

1. Molette de température	• Tournez la molette de température pour régler la température.
2. Témoin de température	• L'indicateur s'allume : L'appareil chauffe. <p>• L'indicateur s'éteint : L'appareil est prêt à l'usage.</p>
3. Grille de grill	
4. Élément chauffant	
5. Bac à eau	Attention ! <ul style="list-style-type: none">Remplissez systématiquement le bac à eau avec de l'eau avant usage. N'utilisez pas l'appareil si le bac à eau est vide.

Sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation impropre de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de l'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou d'instructions par l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Le nettoyage et l'entretien ultérieurs ne doivent pas être confiés à des enfants sans l'ils ont 8 ans ou plus et sous surveillance. Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage extérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'intérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- N'immergez pas l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre en contact avec aucune matière inflammable.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de feu.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'un dégagement suffisant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une ventilation satisfaisante.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux projections.
- Ne placez pas l'appareil sur une plaque de cuisson.
- Remplissez systématiquement le bac à eau avant de mettre l'appareil en marche. Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum.
- Si le niveau d'eau est sous le niveau maximum, remplacez le bac à eau.
- Ne versez pas d'eau sur l'élément chauffant.
- N'utilisez pas de charbon ou de combustibles similaires.
- Attention aux pièces chaudes. Les surfaces marquées d'un symbole d'attention aux surfaces chaudes peuvent devenir chaudes durant l'utilisation. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- Faites attention en touchant l'appareil. Utilisez des gants de cuisine si vous devez toucher l'appareil pendant ou juste après l'utilisation.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant de toucher l'appareil.
- Attention à la vapeur et aux éclabousses en plaçant les aliments sur la grille de grill.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à quelque moment que ce soit durant ou juste après l'usage.
- Ne déplacez pas l'appareil et il est sous tension ou encore chaud. Retirez la fiche secteur de la prise murale et laissez l'appareil refroidir.
- Ne rangez pas l'appareil à l'extérieur.

Sécurité électrique



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d'un diamètre adapté.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
- Utilisez le connecteur approprié pour le faire fonctionner.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation.
- N'immergez pas l'appareil. Le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.

Usage

- Remplissez le bac à eau avec de l'eau.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Régulez la molette de température sur la température maximum.
- Préchauffez le appareil pendant 5 minutes.
- Tournez la molette de thermostat pour régler la température requise.
- Si nécessaire, remplacez d'eau le bac à eau. Ne versez pas d'eau sur l'élément chauffant.
- Après usage, régler la température sur la température minimum.
- Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Ne touchez pas l'appareil pendant qu'il est encore chaud.

Nettoyage et entretien

Avvertimento!

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la