

*nedis*


Караоке миксер

MIXK050BK



### Характеристики

Захранване	AC 230V ~ 50Hz
Музикален вход	500 mV/1V
Музикален изход	2 V
МИС вход	1 mV
МИС изход	2 V

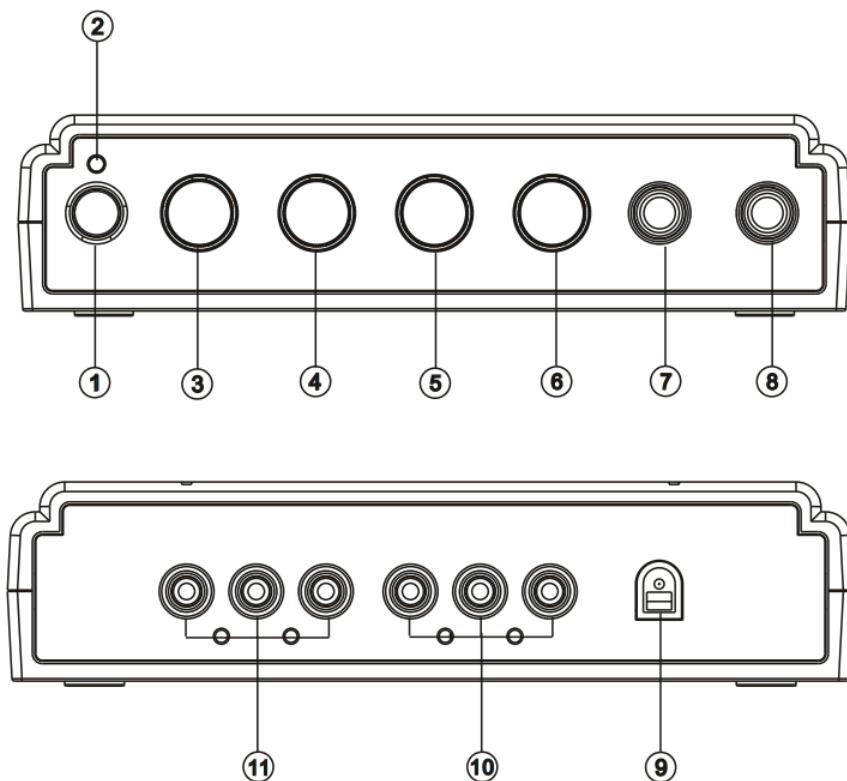

1. Бутон за включване
2. LED индикатор за мощност
3. Копче за сила на звука на музиката
4. Копче за ехо
5. Копче за сила на звука на микрофон 1
6. Копче за сила на звука на микрофон 2
7. Жак за микрофон
8. Жак за микрофон 2
9. DC жак
10. Изходен жак
11. Входен жак

- 1) Свържете AC/DC адаптера с DC 9V изход в стандартен 230 V контакт
- 2) Изключете/включете устройството натискайки POWER бутона.
- 3) Включете сигналните кабели (като DVD) във входните жакове, разположени на гърба на устройството, като се уверите, че червеният кабел е поставен в червения жак, белият в белия жак, жълтият кабел в жълтия жак. Червените и белите жакове са десен и ляв запис, жълтият жак е за видео вход.
- 4) Включете кабела за възпроизвеждане (например телевизор) в изходния жак; отново се уверете, че се използват правилните цветови кодове.
- 5) Включете микрофоните в MIC 1 и MIC 2 жаковете, двама души могат да пеят едновременно.
- 6) Завъртете MUSIC VOL копчето по часовниковата стрелка, за да нагласите желаната сила на звука.
- 7) Завъртете копчетата MIC 1 и MIC 2 по часовниковата стрелка, за да нагласите желаното ниво на звук на микрофоните.
- 8) Завъртете ECHO копчето по часовниковата стрелка, за да нагласите нивото на ехо на микрофона.
- 9) Функция за байпас: Премахнете AC-DC адаптерът от контакта и натиснете POWER бутона за да изключите устройството, вие все още може да слушате музика, но няма да можете да използвате микрофоните.

## Предпазни мерки



За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря САМО от оторизиран техник, когато се изисква сервис. Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на вода или влага.

## Поддръжка

Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте почистващи разтворители или абразиви

## Общи

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Всички лога, марки или лога на марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и с това се признават като такива.

- Запазете това ръководство и опаковката за бъдещи справки.

**Внимание:**



- Този продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с общи битови отпадъци. За тези продукти има отделна система.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS