



Pro'sKit®

Ръководство за употреба на 2 в 1 SMD станция за запояване SS-979





ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупрежденията и предпазните мерки са поставени на критични места в това ръководство, за да насочат вниманието на оператора към важни елементи. Те са дефинирани, както следва:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може да доведе до сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ: Неспазването на предупреждението за ВНИМАНИЕ може да доведе до нараняване на оператора или повреда на засегнатите предмети. По-долу са дадени два примера.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКАТА указва процедура или точка, която е важна за описвания процес.

ПРИМЕР: Даден е ПРИМЕР, за да се демонстрира конкретна процедура, точка или процес.

Не забравяйте да спазвате следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ за ваша безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не променяйте и не разглобявайте никакви компоненти, свързани с този продукт, това може да го повреди.
- Когато е необходимо да смените предпазителя, не забравяйте да изключите захранването преди работа.
- По време на работа не изключвайте захранването рязко. След изключване на захранването, пистолетът за горещ въздух трябва да се постави на стойката, докато се охлади, в противен случай продуктът ще бъде повреден.



ВНИМАНИЕ

- Когато захранването е включено, температурата на горещия въздух и дюзата варира от 100 до 500°C (212 до 932°F), а съответно на поялника 200 до 480°C (392 до 896°F) За да избегнете нараняване на персонала или повреда на предмети в работната зона, спазвайте следното:
- Не насочвайте горещия въздух към персонала и не докосвайте металните части в близост до дюза.
- Не използвайте продукта в близост до горими газове или запалими материали.
- Уведомете хората в работната зона, че уредът може да достигне много високи температури и трябва да се счита за потенциално опасен. Изключвайте захранването, когато вече не използвате Pro'sKit SS-969 или когато го оставяте без надзор.
- Преди да сменяте части или да съхранявате устройството, оставете го да се охлади и след това го изключете.



За да предотвратите инциденти и повреди, не забравяйте да вземете следните предпазни мерки:

- Не удряйте наконечника в твърди повърхности и не го подлагайте на физически удар.
- Уверете се, че устройството е заземено. Винаги свързвайте захранването към заземен контакт.
- Не разглобявайте машината.
- Не модифицирайте устройството.
- Използвайте резервни части, предоставени от Pro'sKit.
- Не мокрете устройството и не го използвайте с мокри ръце.
- Изключете захранващия кабел, като държите щепсела – не за кабелите.
- Уверете се, че работното място е добре проветриво.
- Pro'sKit станцията не е предназначен за употреба от деца или хора без квалификация, които да са без надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.



- | | |
|---|---|
| 1. Дюза за горещ въздух | 7. Главен превключвател за захранване / Захранващ контакт |
| 2. Стойка за пистолет за горещ въздух | 8. Бутон НАГОРЕ ▲ |
| 3. LED екран | 9. Бутон НАДОЛУ ▼ |
| 4. Бутон SET (Настройка) | 10. Стойка за поялник |
| 5. Копче за въздушен поток | 11. Гъба за почистване |
| 6-1 Ключ за захранване на пистолета за горещ въздух | 12. Гнездо за поялник |
| 6-2 Ключ за захранване на поялника | |



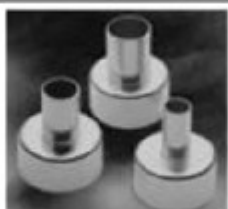
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Микропроцесорно управление, сензор на за топлина, висока мощност и бързо време за загряване
- Регулируем обем и температура на въздуха, подходящи за различни приложения
- Дръжка със сензорен дизайн, превключваща режим на работа и режим на заспиване за удобство при работа в реално време.
- Автоматичен процес на охлаждане за удължаване на живота на нагревателния елемент
- Предлага се с безчетков двигател, осигуряващ дълъг експлоатационен живот и тиха работа
- Поялникът отговаря на CE и ESD разпоредбите за безопасност. Термоизолационната дръжка с ергономичен дизайн осигурява безопасност и комфорт на потребителя. Поялникът използва керамичен нагревателен елемент, осигуряващ стабилна мощност и бърза скорост на нагряване.
- Идеален за термошлаух, отстраняване на вискозитет, отстраняване на лак, предварително нагряване и други.












Модел	SS-979E	SS-969B	SS-969H
Напрежение	AC110~120V 60Hz		AC220-240V 50Hz
Консумация	760W		
Температура на поялник	200-480°C		
Температура на пистолет за горещ въздух	100-500°C		
Дебит	120L/min		
Нагревател	керамичен		
Звук	<45dB		
Предпазител			
Щепсел			
	250V/5A		250V/8A
Габаритни размери(mm)	170x170x40 mm		



НАКРАЙНИЦИ

		модел	(mm)
 		9SS-969-A1	Ø4.3
		9SS-969-A2	Ø7.4
		9SS-969-A3	Ø11.2

	модел	описание	225x60x40mm (с кабел 140cm)
	5SS-969NE-HG	Накрайник за SS-969E (110V-120V~)	
	5SS-969NB-HG	Накрайник за SS-969B/H (220V-240V~)	
	5SS-969NC-HG	Накрайник за SS-969C (240V~)	

	5SI-216N-B		5SI-216N-3.2D
	5SI-216N-B1.0		5SI-216N-1C
	5SI-216N-BC		5SI-216N-2C
	5SI-216N-0.8D		5SI-216N-3C
	5SI-216N-1.2D		5SI-216N-4C
	5SI-216N-1.6D		5SI-216N-I
	5SI-216N-2.4D		5SI-216N-K



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Подгответе станцията работа и поставете пистолета за горещ въздух върху стойката.
2. Свържете захранващия кабел към контакта на задния панел на станцията.
3. Настройте дюзата за струя (за предпочитане дюза с голям калибър).
4. Включете захранването. На екрана се показва последната зададена стойност, след което се показва „**SLP**“, което представлява режим на готовност.
(Налично в микрокомпютър с цифров LED)
5. Натиснете бутона „▲“ или „▼“, за да настроите температурата.
6. Регулирайте копчето за въздушен поток, за да настроите необходимия обем въздух.
7. Хванете накрайника, станцията започва да се нагрява. Регулирайте копчето за въздушен поток, за да настроите правилния обем въздух, работете нормално, когато температурата е стабилна.
8. Поставете пистолета обратно на стойката след приключване на работа. Станцията автоматично превключва от режим на отопление в режим на охлаждане. Когато температурата е по-ниска от 100°C, станцията превключва в режим на готовност.
9. Изключете захранването и извадете захранващия кабел, ако не е използван дълго време.

Внимание

Моля, настройте температурата възможно най-ниска при висок въздушен поток, за да удължите живота на нагревателя и да защитите по-добре интегралните схеми.

Настройка на температурата

1. Натиснете бутона „▲“ или „▼“, за да настроите температурата. На екрана се показва зададената температура.
2. Натиснете „▲“, след като температурата се увеличи с 1°C, и на екрана се показва зададената температура.
3. Натиснете „▼“, след като температурата се намали с 1°C, и на екрана се показва зададената температура.

Когато натиснете продължително бутона „▲“ или „▼“, температурата ще се повиши или намали бързо. След отпускане на бутона, на екрана се показва зададената температура. При температура под 100°C ще се покаже „**SLP**“, ако не се използва, и устройството влезе в режим на готовност.



Калибриране на температурата

1. Задайте копчето за регулиране на температурата на 400°C (750°F);
2. Завъртете превключвателя за захранване в положение „ON“ (ВКЛ.), изчакайте, докато температурата се стабилизира. Извадете щепсела на CAL потенциометъра;
3. Когато температурата се стабилизира, използвайте отвертка с прав ръб (-) или малка отвертка с плюс (+), за да регулирате винта (обозначен с CAL на станцията), докато термометърът на върха покаже температура от 400°C (750°F). Завъртете винта по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите температурата, и обратно на часовниковата стрелка, за да намалите температурата;
4. Поставете обратно щепсела на CAL потенциометъра;

Забележка

Измерването на температурата се намира в средната точка на около 3 мм във вътрешността на въздушната дюза.

Забележка:Обяснение на символите

А. „**SLP**“ означава, че температурата е по-ниска от 100°C в режим на готовност. Когато дръжката е поставена на стойката.

В. „**S-E**“ означава, че превключвателят е включен, но конекторът на пистолета за горещ въздух не е свързан правилно със станцията или сензорът е повреден, моля, сменете термopистолета с нов.