



KAEP100EWT1 / KAEP150EWT1 / KAEP200EWT2 / KAEP250EWT2

Електрически котлон

KAEP100EWT1
KAEP150EWT1

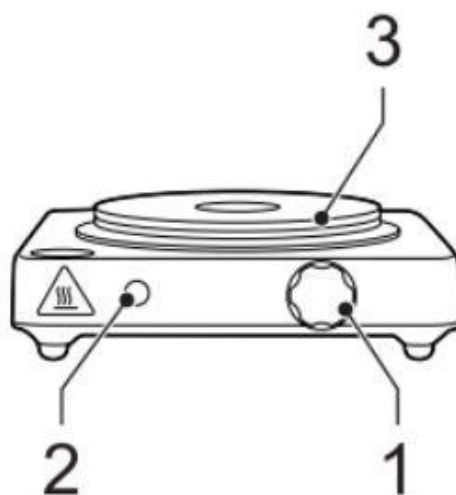

KAEP200EWT1
KAEP250EWT1

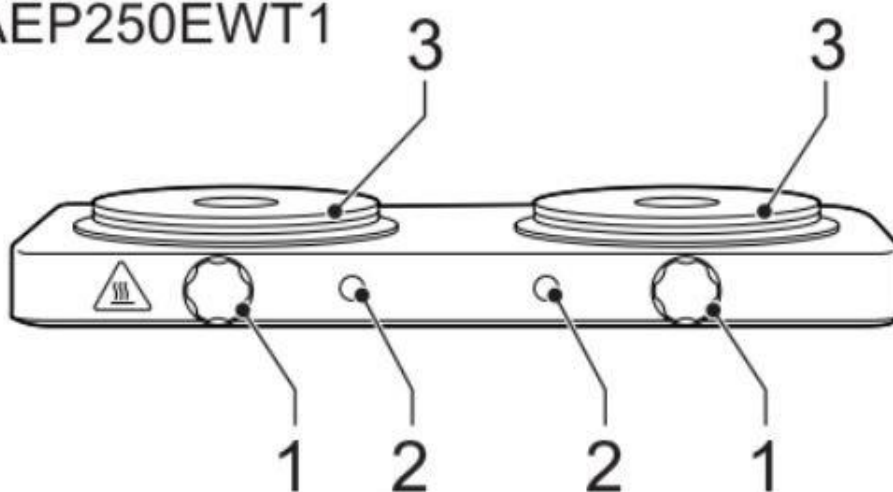

Описание

1. Регулатор за температура
2. Индикатор за температура
3. Зона за готвене

Подходящи съдове за готвене

- Използвайте само съдове, описани в инструкциите за употреба.
- За употреба с котлона са подходящи съдове с равно, солидно дъно и с диаметър, сходен с този на зоната за готвене. Не използвайте съдове с неравно, изпъкнало или вдлъбнато дъно.

Първоначална употреба

- При първоначално включване е възможно устройството да отдели малко дим и специфичен мирис за кратко време. Това е нормално.

Безопасност

Общи мерки за безопасност

- Внимателно прочетете ръководството преди употреба. Запазете ръководството за справки в бъдеще.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на изделието.
- Устройството може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин, и осъзнават възможните опасности. Деца не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате устройство за остатъчен ток (RCD) в електрозахранващата мрежа на банята. Това устройство трябва да е със стойност на номиналния работен ток не по-висока от 30 mA. Обърнете се за съвет към този, който инсталира устройството.
- Използвайте устройството само за целите, за които е предназначено. Не използвайте устройството за други цели, различни от указаните в ръководството.

- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, сменете устройството веднага.
- Устройството е подходящо само за употреба на закрито. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не излагайте устройството под въздействие на вода или влага. • Не запушвайте вентилационните отвори.



Електрическа безопасност

- За да намалите риска от токов удар в случая, ако продуктът се нуждае от сервиз, той трябва да се отваря само от оторизиран техник.
- Изключете устройството от електрическата мрежа и друго оборудване, ако има вероятност да възникне проблем.
- Не използвайте устройството ако захранващият кабел или захранващият щепсел е повреден или дефектен. Ако захранващият кабел или щепселът е повреден или дефектен, той трябва да бъде подменен от производителя или оторизиран сервиз.
- Преди употреба, винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на табелката на устройството.
- Не движете устройството чрез дърпане на захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не може да се заплете.
- Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато захранващият щепсел е свързан към електрическата мрежа.