

Инструкции за употреба

На градински разклонител с таймер
KONIG EC-GS03



Важно

При включване на консуматори, моля съобразете тяхната мощност с максималната мощност на разклонителя 3680W (16A/250VAC).


Технически характеристики

Характеристика	Стойност
Предпазител	не
Степен на защита	IP44
Дължина на кабела	1.5 m
Цвят	черен/зелен

Мощност (макс.)	3680 W
Тип	Градински с таймер
Тип на кабела	3x1.50 mm ²
Предназначение	външно
Брой гнезда	2
Материал	пластмаса
Щепсел	Шуко / Type F (CEE 7/7)
Контакти	Шуко с капак

Настройка на Таймера

За да настроите таймера кога да включва и изключва е необходимо първо да настроите времето в момента. Или както е дадено на примера горе стрелката трябва да сочи настоящият час, в случая това е 12:00h. Въртящият се циферблат трябва да се завърта само по часовниковата стрелка. След това с помощта на превключващите щифтове задайте времето и продължителността на режима „включено“. В случая на примера, таймера ще включи в 13:00h и ще изключи в 14:00h. *Всяко щифтче е равно на 15 минути времетраене, или иначе казано за 24 часа можете да направите до 96 вкл. / изкл., когато щифта е в положение навън към периферията е включено, когато е навътре към центъра е изключено.*

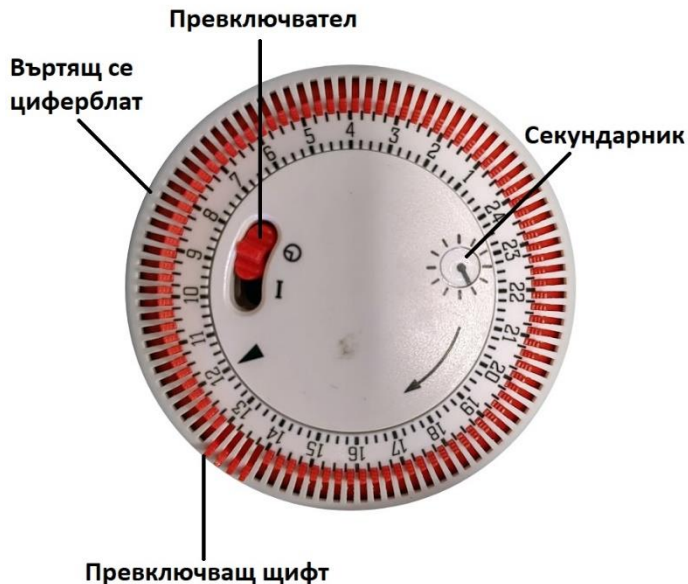

Превключвателят с червен цвят задва режима на работа на разклонителя. Ако е както на примера по горе – разклонителят ще се командва от 24 часовият таймер с който разполага, а когато е в положение „I“ ще работи като обикновен разклонител (постоянно включен).

Секундарника има единствено информативна цел и отмерва секундите – един оборот е равен на 60 секунди.

След като сте готови с настройките, които са ви необходими можете да включите разклонителя в захранващата мрежа.