


nedis

KATH108GY

Цифров термометър за месо

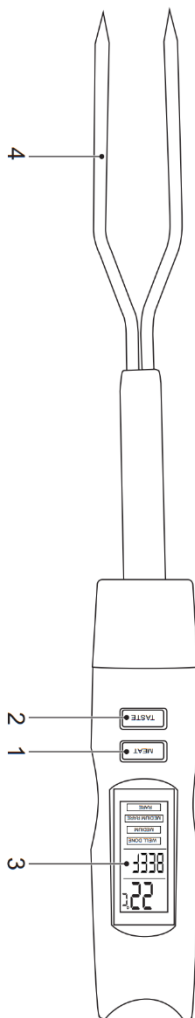

Описание

1. Бутон за вкл./изкл. Бутон за тип месо Бутон „нагоре“	Натиснете бутона, за да включите или изключите устройството. Натиснете бутона, за да зададете вида на месото: – Говеждо (BEEF) – Свинско (PORK) – Телешко (VEAL) – Пилешко (CHICKEN) – Агнешко (LAMB) – Пуешко (TURKEY)
2. Бутон за степен на изпичане на месото Бутон „надолу“	Натиснете бутона за да нагласите степента на изпичане на месото. – Добре изпечено (WELL) – Средно изпечено (MEDIUM) – Средно недоизпечено (M RARE) – Недоизпечено (RARE)
3. Дисплей	Режим на готвене: Дисплеят показва вида на месото и готовността на месото. Екранът показва действителната температура и зададената температура
4. Сонда - вилица	Поставете сондата в най -дебелата част на месото, за да измерите температурата на сърцевината на месото. Ако термометърът за месо достигне зададената температура, ще се чуе аларма. Едновременно натиснете бутона за типа месо и бутона за готовност на месото, за да спрете алармата
• Отделение за батерии	Отделението за батерии се намира в задната част на устройството. • Отворете отделението за батерии. • Поставете батериите (2x AAA) в отделението за батерии. Уверете се, че полярността на батерията (+/-) съответства на маркировките за полярност в отделението за батерията. • Затворете отделението за батерии.

Характеристики

Марка	NEDIS
Обхват на термометър	0~110 [°C]
Визуализация на данните	Дисплей
Точност	±1°C
Вид термометър	Дигитален с шиш
Модел	KATH108GY
Габаритни размери	30x170x445 mm
Материал на корпуса	Метал/пластмаса

Температурен диапазон за различните месни продукти

Продукт		Продукт	
Телешко филе, средно/недоизпечено	38-55 °C	Овнешки бут, средно/недоизпечено	65-70 °C
Печено говеждо	85-90 °C	Овнешки бут, добре изпечен	80-85 °C
Членка от говеждо месо	90-95 °C	Печено еленско месо	75-80 °C
Телешко филе	50-55 °C	Печено глиганче	75-78 °C
Телешко седло, средно/недоизпечено	50-55 °C	Пилешко	80-85 °C
Печено телешко	68-74 °C	Пуешко	80-90 °C
Седло от свинско месо	55-60 °C	Патешко	80-90 °C
Печено свинско	70-75 °C		

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети върху имущество или хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с физически, сензорни, умствени или двигателни увреждания или с липса на опит и знания, ако те са под надзор или са инструктирани как да използват устройството по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода
- Не използвайте устройството във фурни или микровълнови печки.

Безопасност на батерията

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратна полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разреждени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по -дълги периоди от време.

- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с чиста вода.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете добре устройството с чиста, суха кърпа
- Почистете сондата с топла сапунена вода. Изсушете старателно сондата с чиста, суха кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS