


nedis

Дигитален термометър за вино

от 0 до 50°C, с дисплей

KATH100SS

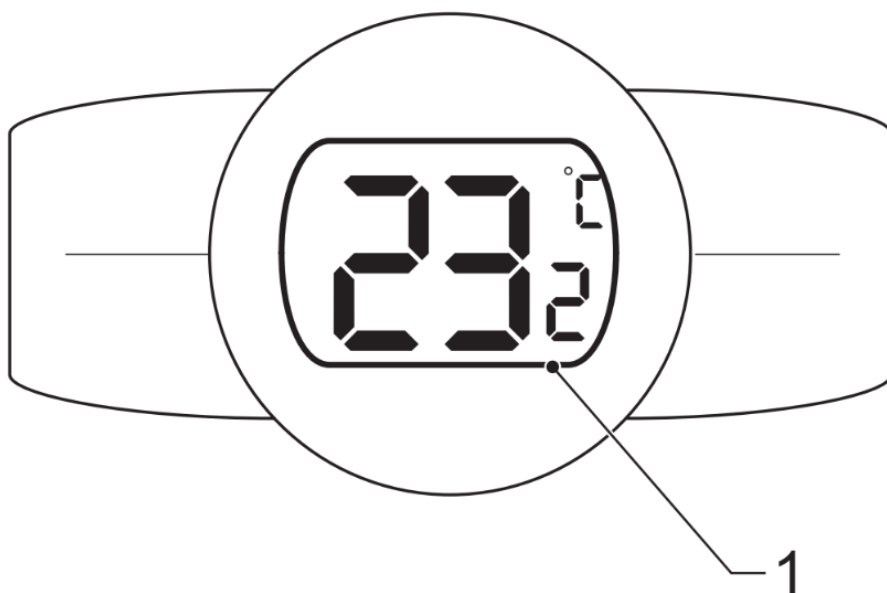

Характеристики

- Захранване: 1 x LR54 батерия (вкл. в комплекта)

Описание

1. Дисплей	Показва температурата
Отделение за батерията	Отделението за батерията се намира на задната страна на устройството. - Отворете отделението за батерията - Поставете батерията (1 x LR54, 1,5 V) в отделението. Уверете се, че полярността на батерията (+/-) съответства на маркировките за полярност в отделението за батерията. - Затворете отделението за батерията

Употреба

- Закачете устройството около бутилката, за да измерите температурата на виното. Устройството се включва автоматично. Дисплеят показва температурата на виното.
- Устройството ще се изключи автоматично след 3 минути.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети върху имущество или хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с физически, сензорни, умствени или двигателни увреждания или с липса на опит и знания, ако те са под надзор или са инструктирани как да използват устройството по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.

- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода

Безопасност на батерията

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратна полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разреждени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по -дълги периоди от време.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с чиста вода.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете добре устройството с чиста, суха кърпа

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS