
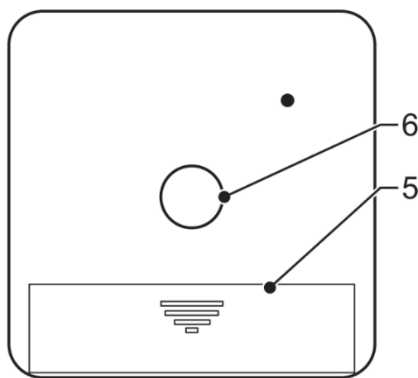




nedis

KATR101xx


Дигитален кухненски таймер

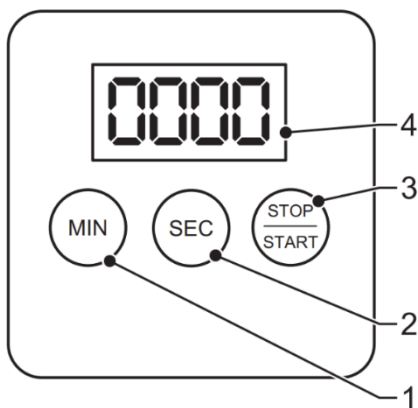

KATR101xx

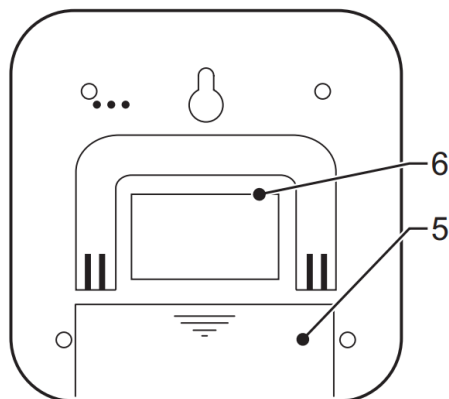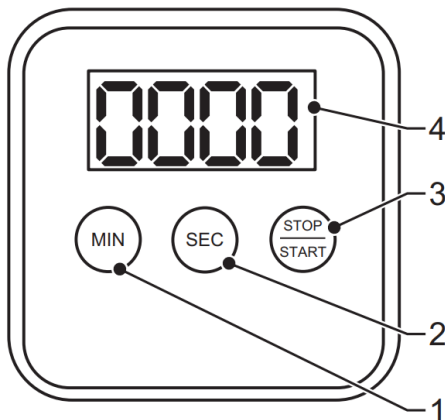

KATR102xx

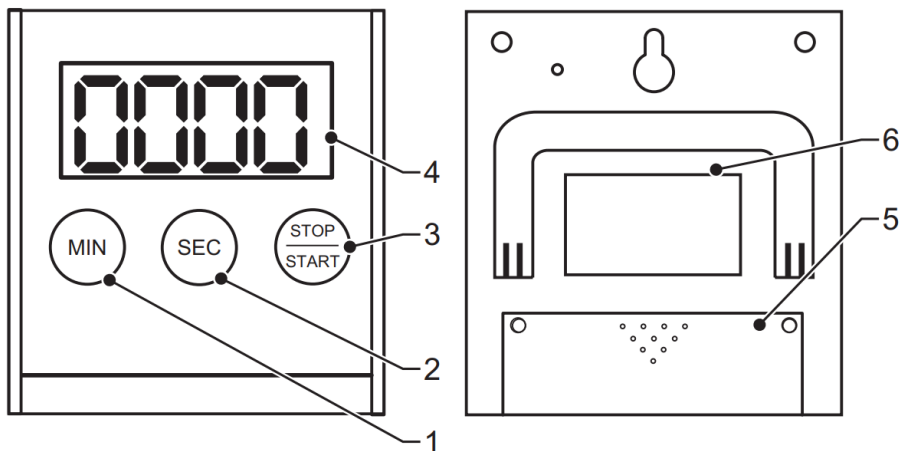

KATR103xx

Характеристики:

- **Захранване:** 1 x AAA батерия (не е вкл. в комплекта)
- **Тип таймер:** таймер с общо приложение
- **Габаритни размери:** 155x115x25 [mm]
- **Начин на захващане:** стойка магнит

Описание

1. Бутон за минути 2. Бутон за секунди	<ul style="list-style-type: none">Таймер: натиснете бутона за минутите за да настроите минутите. Натиснете втория бутон, за да нагласите секундите. Едновременно натиснете двата бутона, за да рестартирате таймера.Хронометър: Едновременно натиснете двата бутона, за да рестартирате хронометъра
3. Бутон за старт/стоп	<ul style="list-style-type: none">Таймер: Натиснете бутона за да стартирате или спрете таймера.Хронометър: натиснете бутона за да стартирате или спрете хронометъра.
4. Дисплей	<ul style="list-style-type: none">Дисплеят показва минутите и секундите.
5. Отделение за батерии	<ul style="list-style-type: none">Отворете отделението за батерии.Поставете батериите (1 x AAA, 1,5 V) в отделението. Уверете се, че полярността (+/-) съвпада с маркировките на отделението за батерии.Затворете отделението за батерии.
6. Магнит	<ul style="list-style-type: none">Използвайте магнита, за да закачите устройството на метална повърхност (желязо, никел, кобалт и техните сплави).

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или щети на имущество или хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с физически, сензорни, умствени или двигателни увреждания или с липса на опит и знания, ако те са под надзор или са инструктирани как да използват устройството по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.

- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, сменете го незабавно.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

Безопасност на батерията

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратна полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разредени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по-дълги периоди от време.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с чиста вода.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почиствайте външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете добре устройството с чиста, суха кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS