


Инструкция за употреба

Wi-Fi smart видео звънец WIFICDP10xx

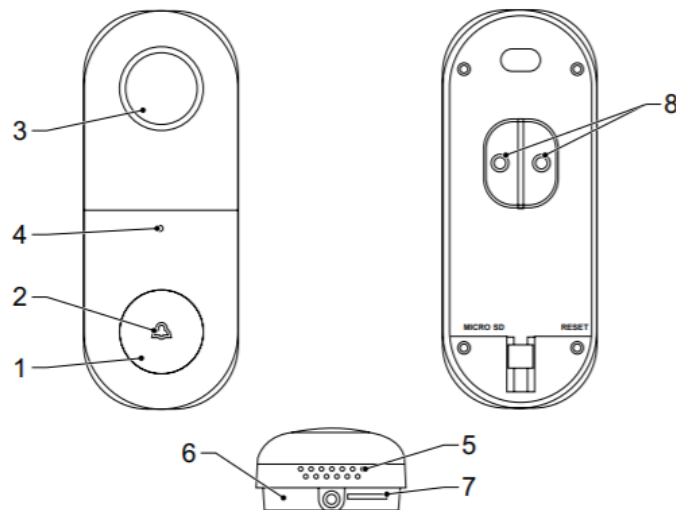

Описание:

1. Бутон за звънец на вратата
2. Индикатор за състоянието
3. Камера
4. Микрофон
5. Говорител
6. Бутон за нулиране
7. Слот за карта с памет (microSD)
8. Външен порт за захранване

Safety



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник и само когато изисква техническа поддръжка.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и/или друго оборудване в случай на проблем.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете това ръководство за бъдеща справка.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно е необходимо да спрете неговата употреба и да се свържете с оторизиран сервиз или вашия търговец за съдействие.

Употреба: Как да използваме и свържем интелигентният звънец с камера?

1. Изтеглете и инсталирайте приложението: „Nedis SmartLife“ от Apple App Store или Google Play Store на мобилния ви телефон или устройство. Може да сканирате и QR кода от опаковката.
2. Стартирайте приложението „Nedis SmartLife“.
3. Създайте си нов акаунт или влезте във вече съществуващия, ако имате такъв.
4. Натиснете “+”, за да добавите устройството.
5. Изберете „Охранителна камера“ / “Secutity camera” от списъка с продукти, които ще ви се заредят.
6. Поставете SD картата в слота
7. Свържете устройството със захранването - 8 ~ 24 VDC.
8. Ако индикаторът за състояние не мига - Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 6 секунди.
9. Ако индикаторът за състоянието мига - Потвърдете в приложението.
10. Потвърдете Wi-Fi мрежата и своята парола.
11. Въведете името на устройството.

Забележка: Името на устройството също ще бъде използвано от Amazon Alexa и Google Home.

12. Монтирайте скобата (и регулатора на ъгъла) върху необходимото място с помощта на винтовете.
13. Поставете камерата в скобата (първо отгоре) и заключете камерата с болта в долната част на скобата.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако устройството не работи правилно, преустановете употребата му и се свържете с оторизиран сервиз или вашия търговец за съдействие.
- Почистете външната страна на устройството с помощта на мека, влажна кърпа.

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-Hertogenbosch THE NETHERLANDS