


Инструкция за употреба

Wi-Fi Smart ключ/прекъсвач

WIFIPS10WT

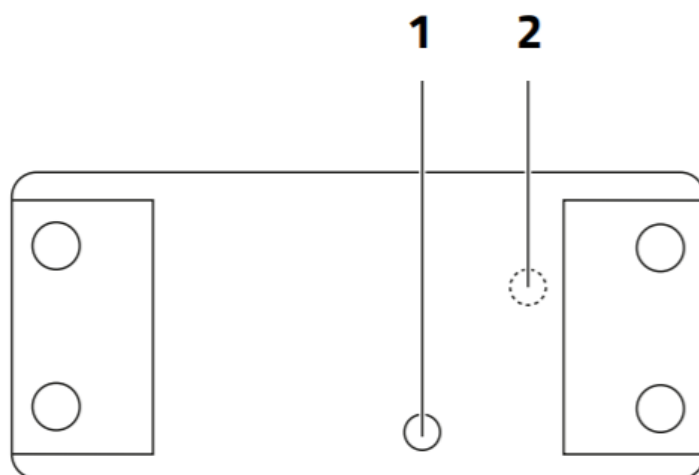

ОПИСАНИЕ

1. Бутон за включване / изключване (ON/OFF)
(Бутон за рестартиране/ нулиране - RESTART)
2. Индикатор за включване/ изключване (ON/OFF)
(Индикатор за състоянието на връзката)

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ?

1. Изтеглете и инсталирайте приложението „Nedis SmartLife“ от Apple App Store или Google Play Store на вашия мобилен телефон или устройство.
2. Стартирайте приложението „Nedis SmartLife“.
3. Създайте нов акаунт или влезте в съществуващия си профил.
4. Натиснете „+“, за да добавите устройството.
5. Изберете „Превключвател за стена“ / "Wall switch" от списъка с продукти.
6. Изберете тип на продукта от списъка.
7. Свържете интелигентния превключвател към кабела, който искате да се превключва. Уверете се, че страната на входа и изхода са коректно свързани, така че входната страна винаги да има захранване 230V.
 - Ако индикаторът за състояние на мрежата не мига - Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 6 секунди.
 - Ако индикаторът за състоянието на мрежата мига - Потвърдете в приложението.
8. Потвърдете Wi-Fi мрежата и своята парола.
9. Въведете името на устройството.

Забележка: Името на устройството също ще се използва и от Amazon Alexa и Google Home.

Safety



- За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато се изисква ремонт.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване в случай на проблем или повреда.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете този наръчник за бъдеща справка.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно сменете устройството и се свържете с вашия търговец за съдействие.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Не излагайте продукта на достъп с вода или влага.
- Не докосвайте устройството с мокри ръце.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Не използвайте почистващи разтвори или абразивни материали.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако устройството не работи правилно, го заменете с ново и се свържете с вашия търговец за съдействие.
- Почистете външната страна на устройството, като използвате мека, влажна кърпа.

Ако имате нужда от допълнителна помощ или имате коментари и предложения, моля посетете www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-Hertogenbosch THE NETHERLANDS