

nedis

3.5" harddisk enclosure

Article number: HDDE35410BK



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 09/22

Кутия за външен твърд диск

Продуктов номер: HDDE35410BK

Предговор

Благодарим ви, че закупихте Nedis HDDE35410BK.

Този документ е ръководство за потребителя и съдържа цялата информация за правилна, ефикасна и безопасна употреба на продукта.

Това ръководство за потребителя е предназначено за крайния потребител.

Прочетете внимателно тази информация, преди да инсталирате или използвате продукта.

Винаги съхранявайте тази информация заедно с продукта за бъдеща употреба.

Описание на продукта

Предназначение

Този продукт е корпус за твърд диск, който ви позволява да свържете твърдия си диск към компютъра външно с USB-C кабел.

Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.

Всяка модификация на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Характеристики

Продукт

3.5" кутия за хард диск

Продуктов номер

HDDE35410BK

Захранване

12 VDC ; 2 A

Поддържани операционни системи

Windows XP/Vista/7/8.x/10/11-Mac OS 10.0

Материал


Алуминий, пластмаса

Поддържани размери на хард дискове

3.5 inch
2.5 inch
SSD
HDD

Основни части (снимка А)

- 1 Капак
- 2 Кутия
- 3 Скоба за твърд диск
- 4 Отвори за монтаж на твърд диск
- 5 Бутон за включване
- 6 Основа
- 7 Винтове (4x)
- 8 Захранване
- 9 USB Type-C вход

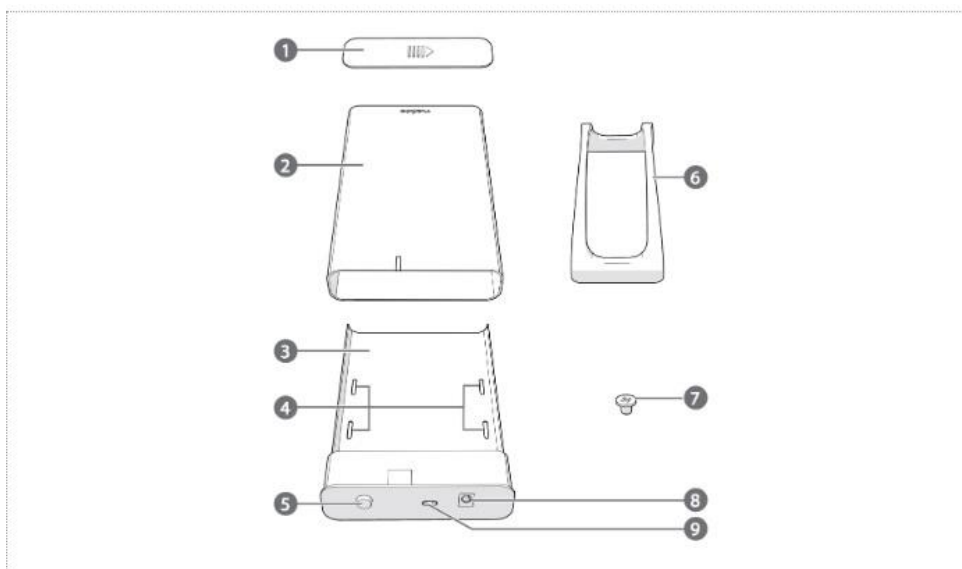

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте прочели и разбрали изцяло инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Запазете опаковката и този документ за бъдещи справки.

Използвайте продукта само както е описано в този документ.

Не използвайте продукта, ако някоя от частите му е повредена или дефектна.

Сменете повредения или дефектния продукт незабавно.

Не изпускайте продукта и избягвайте удари.

Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.

Не излагайте продукта на вода или влага.

Използвайте само предоставения захранващ кабел.


Използвайте само предоставения USB кабел.

Монтаж


Проверете съдържанието на опаковката

Проверете дали всички части са налични и дали няма видими повреди по частите. Ако липсват или са повредени части, свържете се със сервиза на Nedis B.V. чрез уебсайта: www.nedis.com.

Инсталиране (снимка В)

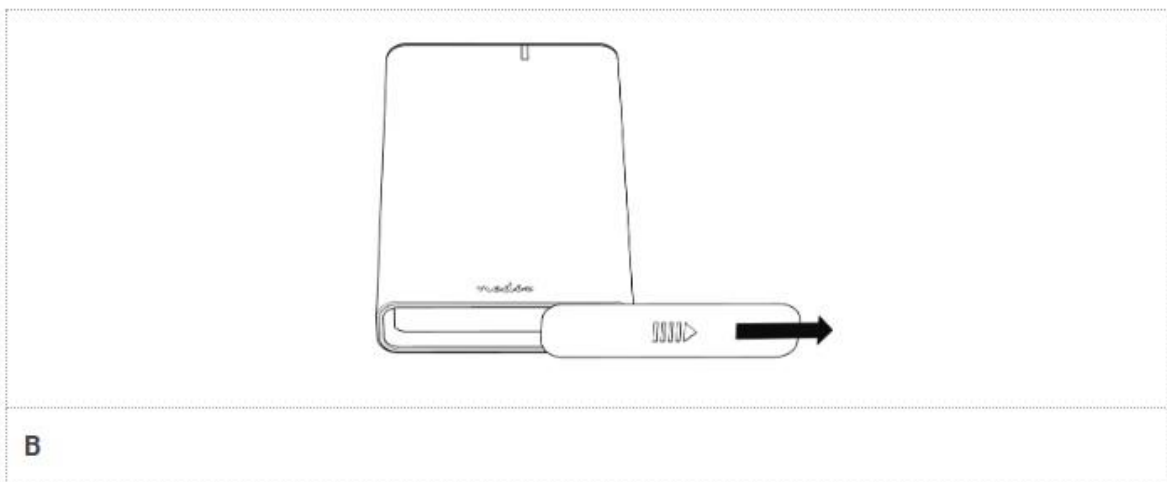


Инсталиране (снимка **C**)

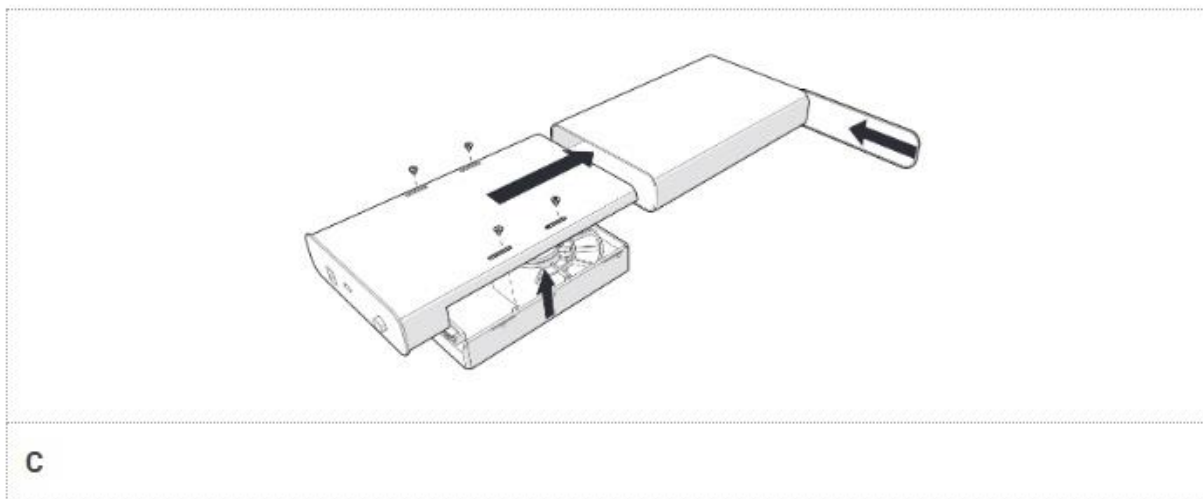

Сглобете продукта в реда, показан на изображението **B – C**

Свързване (снимка **D**)

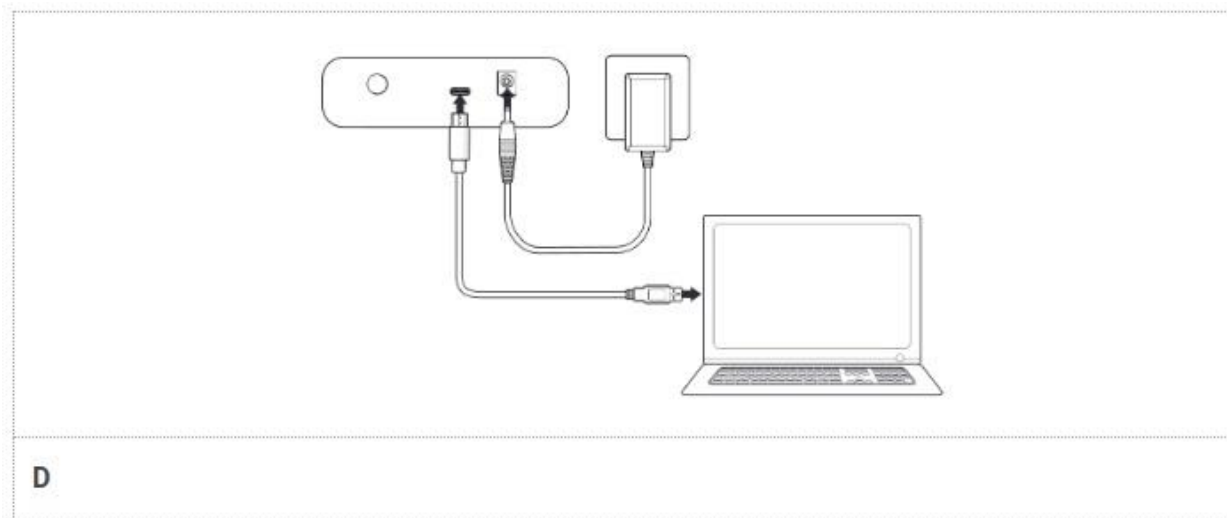

Свържете кабелите, както е показано на снимка **D**

Използване на продукта

Подгответе и форматирайте нов твърд диск преди употреба.

Форматирайте твърдия диск във FAT32, когато използвате продукта с компютър с iOS.

1. Натиснете бутона за захранване A5, за да включите продукта.

Вашият компютър автоматично инсталира необходимите драйвери, когато свържете продукта.

Поддръжка

Преди почистване и поддръжка, изключете продукта и изключете захранването.

Оставете продукта да се охлади напълно.

Почиствайте продукта редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте абразивни материали, които могат да повредят повърхността.

Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина или ацетон при почистване на продукта.

Не почиствайте вътрешността на продукта.

Гаранция

Всякакви промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Този продукт е предназначен само за лична употреба. Nedis не носи отговорност за износване, дефекти и/или щети, причинени от търговска употреба на продукта.

Отказ от отговорност

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. Всички логотипа, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици и се признават като такива.



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци, което важи за целия ЕС. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие носите отговорност за рециклирането му, така че да се насърчи устойчивото повторно използване на суровините. За да върнете използвания си продукт, можете да използвате обичайните системи за връщане и събиране или да се свържете с магазина, откъдето е закупен продуктът. Те могат да рециклират този продукт с цел опазване на околната среда.