
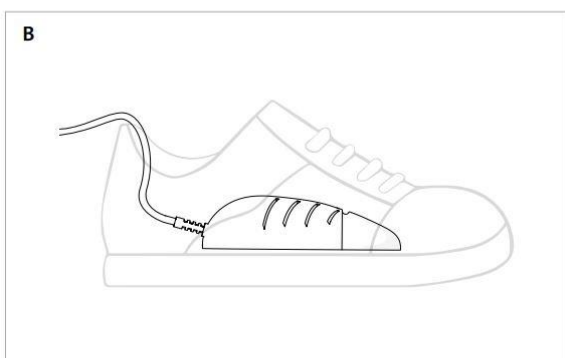


nedis

HTSH10CBK

Нагревател за обувки

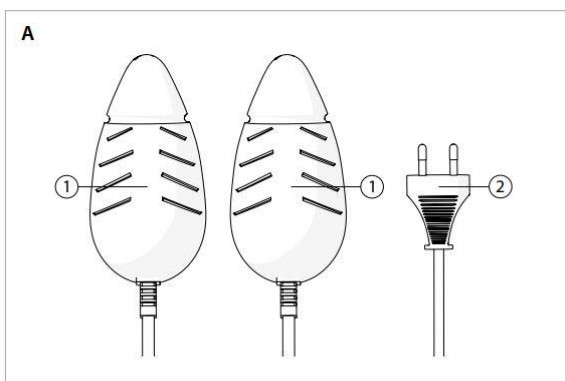

Елементи (изображение А)

1 Нагревателен елемент

2 Захранващ кабел

Употреба на нагревателите за обувки (Изображение В)

1. Отстранете свободните вътрешни стелки от мокрите обувки. Оставете стелките да изсъхнат на открито.
2. Поставете един нагревателен елемент 1 във всяка обувка.
3. Уверете се, че няма други предмети вътре в обувката. Те могат да възпрепятстват циркулацията на въздуха.
4. Включете щепсела 2 в работещ контакт.
5. Оставете обувките да изсъхнат в продължение на 8 до 9 часа (например за една нощ).
6. Извадете щепсела от контакта и отстранете нагревателните елементи от обувките.

Характеристики

Модел: HTSH10CBK

Размери: (д х ш х в) 90 x 50 x 25 mm

Тегло: 150 гр

Захранващо напрежение: 220 V

Мощност: 2x 4 W

Щепсел: Type C

Максимална работна температура: 50 градуса C