


nedis

НТРА15Ехх

Кварцова печка

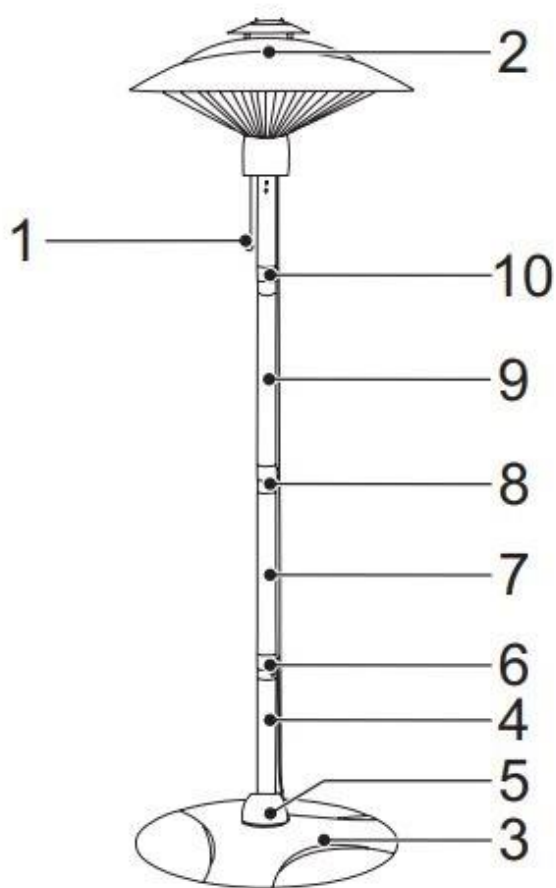

Характеристики

- AC220-240V, 50/60Hz
- Мощност: 1500Watt
- IP34

Описание

Кварцовата печка е устройство, използвано за осигуряване на комфортно отопление на открито.

1. Въженце превключвател	• Издърпайте веднъж въженцето, за да включите устройството (750 W). • Издърпайте два пъти, за да включите устройството (1500 W). • Издърпайте отново въжето, за да изключите устройството.
2. Нагревателно тяло	• Монтирайте долната тръба към основата на нагревателя с помощта на четири винта (M6 * 35 mm). • Плъзнете декоративния капак върху долната тръба, за да го поставите върху основата на нагревателя. • Поставете първата опора за кабел върху долната тръба. • Монтирайте средната тръба към долната тръба с три винта (M5 * 6 mm). • Поставете втората опора на кабела върху средната тръба. • Монтирайте горната тръба към средната тръба с помощта на три винта (M5 * 6 mm). • Поставете третата опора на кабела върху горната тръба. • Монтирайте нагревателното тяло към горната тръба с два винта (4 * 10 mm). • Закрепете стабилно захранващия кабел чрез трите опори на кабела.
3. Основа на нагревателя	
4. Долна тръба	
5. Декоративен капак	
6. Опора на захранв. кабел	
7. Средна тръба	
8. Опора на захранв. кабел	
9. Горна тръба (удължителна тръба)	
10. Опора на захранв. кабел	

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдеща справка.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.

- Устройството може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако им е предоставен надзор или инструкция относно използването на устройството по безопасен начин и да разберат опасните рискове. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате устройство за диференциално токова защита (RCD) в електрическата верига, която доставя електричество до уреда. ДТЗ трябва да има номинален остатъчен работен ток не по-голям от 30mA. Посъветвайте се с електротехник за съвет.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Ако използвате устройството в баня, извадете щепсела от контакта след употреба. Наличието на вода може да причини риск от телесни наранявания или повреда на устройството, дори когато устройството е изключено.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която включва устройството автоматично.
- Не излагайте устройството на вода или влага.
- Не покривайте устройството.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- Не вкарвайте чужди предмети във вентилационните отвори.
- Поставете устройството върху стабилна, равна повърхност.



Електрическа безопасност

- За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или захранващият щепсел са повредени или дефектни. Ако захранващият кабел или захранващият щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат заменени от производителя или оторизиран сервиз.
- Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на табелата с етикети на устройството.
- Не премествайте устройството, като дърпате захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не може да се оплете.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или захранващия щепсел във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към мрежата.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато устройството се охлади.
- Не използвайте почистващи разтвори или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека влажна кърпа. Почистете изхода на въздушния поток с помощта на прахосмукачка.