


*nedis*

**WLTK0800BK**

Радиостанции комплект,

**A**

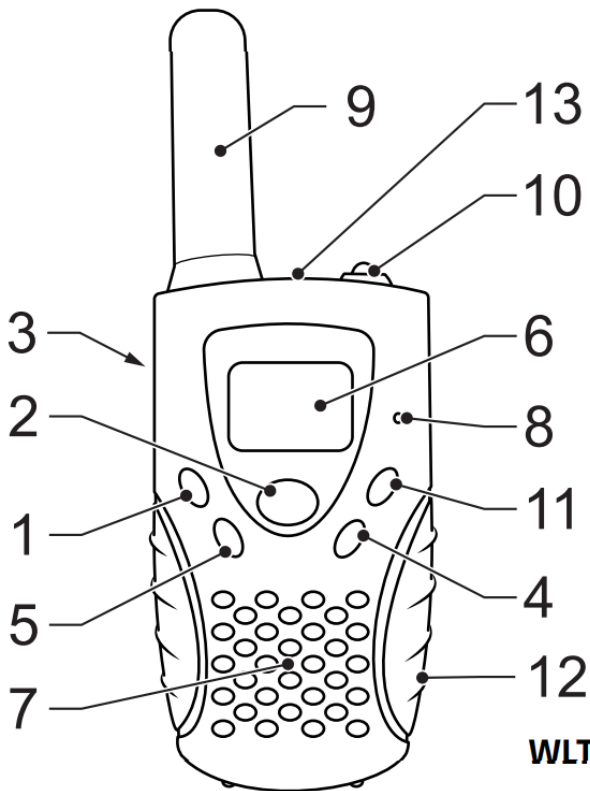

**WLTK0800**

## Характеристики

Оптимален максимален обхват	До 8 км
Максимален обхват (открито поле / без препятствия):	8 км
Максимален обхват (градска зона / провинция)	2 км
Максимален обхват (нормална употреба / център или жилищен район)	300-800 м
Канали	8
Автоматично сканиране на канали	Да
Работна честота	446 MHz
Мощност на предаване	≤ 0.5 W
СТCSS кодове (за частни разговори)	38
VOX	Да, 3 нива
Вградено фенерче	Да
Ключалка	Да
Максимално време за ползване	Прод. ползване: 2.5 часа
Максимално време в режим на готовност	24 часа
Цвят на дисплея	Зелен
Индикатор за нивото на батерията	Да
Автоматично пестене на батерията	Да
Връзки	Изход за жак 2,5 мм, микро-USB
Батерия	2x3 AAA (не са вкл. в комплекта)

## Описание

<b>1. Бутон за вкл./изкл.</b>	Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите устройството. Ще се чуе звуков сигнал.
<b>2. Бутон за меню</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натиснете бутона 1 пъти, за да изберете канала.</li><li>• Натиснете бутона 2 пъти, за да изберете CTCSS кода.</li><li>• Натиснете бутона 3 пъти, за да изберете настройките на VOX.</li><li>• Натиснете бутона 4 пъти, за да изберете тон.</li><li>• Натиснете бутона 5 пъти, за да изберете звуков сигнал.</li><li>• Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да заключите или отключите устройството.</li></ul>
<b>3. Бутон РТТ/говорене</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натиснете бутона, за да изпратите тон на повикване. Тонът ще се предава по зададения канал.</li><li>• Режим меню: Натиснете бутона, за да потвърдите и да се върнете в режим на готовност.</li></ul>
<b>4. Бутон за нагоре Бутон за сканиране</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натиснете бутона, за да увеличите силата на звука. Дисплеят показва нивото на силата на звука.</li><li>• Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да търсите радио канали.</li></ul>
<b>5. Бутон за надолу Бутон за монитор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натиснете бутона, за да намалите силата на звука. Дисплеят показва нивото на силата на звука.</li><li>• Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате монитора. Отпуснете бутона, за да се върнете в режим на готовност.</li></ul>
<b>6. Дисплей</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натиснете един от бутоните (с изключение на бутона за меню), за да включите светлината на дисплея. Дисплеят ще свети за 5 секунди.</li><li>• Индикатор за сканиране: Индикаторът се показва, когато устройството е в режим на сканиране.</li><li>• Индикатор VOX: Индикаторът се показва, когато устройството е в режим VOX.</li><li>• Индикатор на батерията: Ако батерията е изтощена, иконата на батерията ще започне да</li></ul>

	<p>мига и ще се чуе звуков сигнал, който показва, че батериите трябва да бъдат презаредени или сменени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикатор на канала: Дисплеят показва номера на избрания канал.</li> <li>• Индикатор CTCSS: Дисплеят показва избрания код на CTCSS. RX/TX индикатор: Индикаторът се показва, когато устройството приема (RX) и предава (TX) радиосигнали.</li> </ul>
<b>7. Говорител</b>	
<b>8. Микрофон</b>	
<b>9. Антена</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дръжте антената и устройството най-малко на 5 см от лицето си.</li> <li>• Насочете антената нагоре.</li> </ul>
<b>10. Лампичка</b>	Можете да използвате лампата за осигуряване на допълнителна светлина или за изпращане на светлинни сигнали.
<b>11. Бутон за лампичката</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутона, за да включите лампата.</li> <li>• Отпуснете бутона, за да изключите лампата.</li> </ul>
<b>12. USB порт (микро USB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За да зареждате акумулаторните батерии, свържете USB кабел към USB порта на устройството и към компютър или USB адаптер. Иконата на батерията на дисплея ще мига по време на процеса на зареждане. Препоръчително е да изключите радиото по време на процеса на зареждане. Иконата на батерията ще спре да мига, ако процесът на зареждане приключи.</li> </ul> <p>Забележка: Не зареждайте не акумулаторни батерии.</p>
<b>13. Жак за слушалки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВНИМАНИЕ:</b> Прекомерното звуково налягане от слушалките и слушалките може да причини загуба на слуха.</li> <li>• Свържете слушалките към жак за слушалки.</li> <li>• Ако използвате бутона РТТ/Говорене на слушалката, използвайте и микрофона на слушалката. Не свързвайте други слушалки, за да предотвратите повреда на устройството.</li> </ul>
• <b>Щипка за колан</b>	<p>Щипката за колана се намира на гърба на устройството.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да свалите щипката за колана, задръжте фиксатора и преместете скобата нагоре.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За да прикрепите щипката за колана, плъзнете скобата навътре и я затегнете</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Отделение за батерии</b></li> </ul>	<p>Отделението за батерии се намира в задната част на устройството.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извадете щипката за колана от устройството.</li> <li>• Отворете отделението за батерии.</li> <li>• Поставете батериите (3x AAA, алкални) в отделението за батерии. Уверете се, че полярността на батерията (+/-) съответства на маркировките за полярност в отделението за батерията.</li> <li>• Затворете отделението за батерии.</li> </ul> <p>Забележка: Батериите не са включени в опаковката. Забележка: Ако не използвате устройството за продължителен период от време, извадете батериите.</p>

## Приемане/предаване на сигнал

- Когато устройството е включено, устройството е в режим на приемане.
- Когато се получи сигнал по текущия канал, дисплеят ще покаже, че устройството е в режим на приемане.
- Когато натиснете бутона РТТ/Говорене, устройството превключва в режим на предаване.
- Дръжте устройството във вертикално положение с микрофон на 5 см от устата си. Докато държите бутона РТТ/Говорене, говорете в микрофона с нормален тон.
- Освободете бутона РТТ/Говорене, когато приключите с предаването. За да могат другите да приемат вашето предаване, те трябва да използват същия радио канал.

Забележка: Обхватът на говорене зависи от вашата среда и може да бъде повлиян от препятствия като хълмове или сгради.

Забележка: Не използвайте две устройства по-близо от 1,5 м едно от друго, за да предотвратите смущения.

## Сканиране за активни радио канали

Натиснете и задръжте бутона за нагоре за 2 секунди, за да търсите активен радио канал. Дисплеят показва индикатора за сканиране. Каналът ще сканира непрекъснато от 1 до 8. Ако бъде намерен активен канал, сканирането ще спре и можете да слушате предаването. Ако предаването спре, сканирането ще се възобнови автоматично.

Забележка: Ако натиснете бутона РТТ/говорене, докато слушате намерен канал, устройството ще се върне в режим на готовност на намерения канал.

## Смяна на каналите

- Натиснете бутона за меню. Номерът на канала (1-8) мига на дисплея.
- Натиснете бутоните нагоре/надолу, за да смените канала.
- Натиснете РТТ бутона за потвърждение и връщане в режим на готовност.

Забележка: Ако не натиснете бутон в рамките на 15 секунди, устройството автоматично ще се върне в режим на готовност

## CTCSS (система за непрекъснато кодиране на тонове)

Устройството може да работи на 8 различни радио канала. Ако в близост има много потребители, други потребители може да работят по същия радио канал. Когато използвате CTCSS, нискочестотен тон (67-250 Hz) се предава заедно с гласовия сигнал.

- Натиснете бутона за меню два пъти. Текущият код CTCSS мига на дисплея.
- Натиснете бутоните нагоре/надолу, за да промените CTCSS кода (38 кода).
- Натиснете РТТ бутона за потвърждение и връщане в режим на готовност.

Забележка: Поради филтрирането тези подканални обикновено не се чуват и не печат на комуникацията.

## VOX (Функция за свободни ръце)

В режим VOX устройството предава сигнал, когато се активира от вашия глас или друг звук. За да отмените режима VOX, натиснете РТТ бутона.

- За да активирате режима VOX, натиснете бутона за меню три пъти. Текущата настройка на VOX мига на дисплея. Дисплеят показва индикатора VOX.
- Натиснете бутона нагоре, за да настроите нивото на чувствителност на VOX: 1 е ниска чувствителност / 2 е средна чувствителност / 3 е висока чувствителност.

- За да деактивирате режима VOX, натискайте бутона надолу, докато дисплеят покаже „OFF“.
- Натиснете РТТ бутона за потвърждение и връщане в режим на готовност.

Забележка: Не използвайте VOX режим в шумна или ветровита среда.

## **Тонове на повикване**

- Натиснете бутона за меню четири пъти. Дисплеят показва „CA“.
- Натиснете бутоните нагоре/надолу, за да промените тона на повикване (10 тона на повикване).
- Натиснете РТТ бутона за потвърждение и връщане в режим на готовност.

## **Вкл. / изкл. за звук „разбрано“**

- Натиснете бутона за меню пет пъти. Дисплеят показва „RO“.
- Натиснете бутоните нагоре/надолу, за да включите или изключите звуковия сигнал.
- Натиснете РТТ бутона за потвърждение и връщане в режим на готовност. Когато отпуснете бутона РТТ/говорене, устройството издава звуков сигнал „разбрано“, за да потвърди, че сте спрели да говорите.

## **Функция за пестене на батерията**

Когато устройството не е използвано в продължение на 6 секунди, устройството преминава в икономичен режим. Приемът на предаване не се влияе в икономичен режим. Ако устройството открие радио сигнал, устройството ще се върне в режим на готовност.

## Честоти на каналите

Устройството отговаря на всички необходими стандарти за радио оборудване, използващо PMR 446 честоти, както е разрешено. Използването на този двупосочен радио продукт може да включва обществените радио пътища и използването му може да бъде предмет на местни закони или разпоредби. Свържете се с вашия орган за лицензиране на радио за повече информация. Мощност на предаване:  $\leq 0,5$  W.

1. 446.00625 MHz	2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz	4. 446.04375 MHz
5. 446.04375 MHz	6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz	8. 446.09375 MHz

**Специфична скорост на абсорбция (SAR) - WLTK0800BK - Максимални стойности на SAR: 0,327 W/kg за FM 12,5 KHz**

## Безопасност

### Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или щети на имущество или хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Не променяйте устройството по никакъв начин. Поправката на повредено устройство трябва да бъде извършена от квалифициран електротехник.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.



- Не използвайте устройството в потенциално експлозивни условия (например около помпи, на долната палуба на лодка или в близост до съоръжения за съхранение на гориво или химически продукти).
- Не излагайте устройството на екстремни температури (температурен диапазон: -20°C ~ +55°C).
- Не използвайте устройството в самолет или в болница.
- Не използвайте устройството в непосредствена близост до радио, за да избегнете смущения.
- Ако носите лично медицинско изделие, консултирайте се с лекар преди употреба.
- За да избегнете риска от изгаряния, не използвайте устройството, ако антената е повредена.
- Пазете устройството далеч от вода и прах.

### **Безопасност на батерията**

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратна полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разреждени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по -дълги периоди от време.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с чиста вода.

### **Почистване и поддръжка**

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете добре устройството с чиста, суха кърпа

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS