


nedis


HTCO10FWT, HTCO20FWT, HTCO30FWT

Конвекторна печка

A

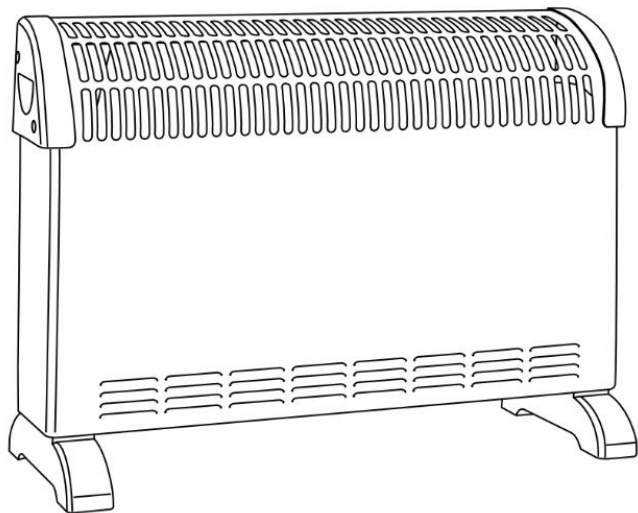

В

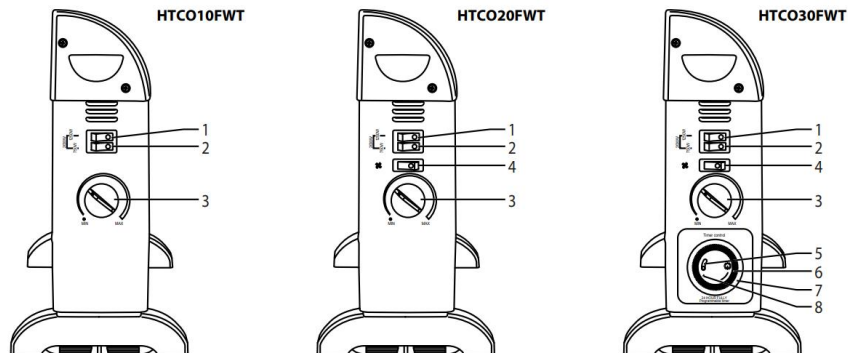

Спецификации:

- Мощност: максимално 2000 W
- Волтаж: AC 220 – 240 V, 50-60 Hz
- Степени на отопление: 3 (750/1250/2000 W)
- Термостат: Да
- Защита от прегряване: Да
- Дължина на кабела: 1.5 метра
- Щепсел: тип F (CEE 7/7)

Описание

Конвекторната печка е устройство, което затопля близкото пространство, създавайки течение на топъл въздух.

1. Превключвател на нагревателния елемент (1250 W)
2. Превключвател на нагревателния елемент (750 W)
3. Температурен циферблат
4. Превключвател на вентилатора (HTCO20FWT/HTCO30FWT)
5. Превключвател за таймер (HTCO30FWT)
6. Сегментен пръстен (HTCO30FWT)
7. Номериран пръстен (HTCO30FWT)
8. Стрелка (HTCO30FWT)

Безопасност

Основна безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството.
- Устройството може да бъде ползвано от деца над 8 годишна възраст и от хора с нарушени и намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и знания, ако са под надзор или им е дадена инструкция, засягаща предназначението на устройството по безопасен начин и да разберат свързаните опасности. Деца не трябва да си играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.
- Устройството е подходящо само за използване на закрито. Да не се използва на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Да не се използва за рекламни цели.
- Не използвайте устройството близо до вани, душеве, легени и други съдове съдържащи вода.
- Ако използвате устройството в баня или тоалетна премахнете мрежовия щепсел от контакта след ползване. Присъствието на вода може да доведе до риск от лични наранявания или щети по устройството, дори когато то е изключено.

- Не използвайте таймер или различна система за дистанционно управление, която да изключва устройството автоматично.
- Не излагайте устройството на вода или влага
- Не покривайте устройството.
- Не блокирайте отворите за вентилатори
- Не поставяйте предмети във вентилационните отвори
- Поставете устройството на стабилна, плоска повърхност

Електрическа безопасност



- За да намалите рискът от токов удар, ако има нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде отварян само от упълномощен техник.
- Изключете продукта от мрежата и друго оборуване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовия кабел или мрежовия щепсел са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или мрежовият щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат заменени от производителя или оторизиран ремонтен агент.
- Преди ползване винаги проверявайте дали волтажа на мрежата е същия с този, изписан на табелата за данни на устройството.

- Не предвижвайте устройството, дърпайки мрежовия кабел. Уверете се, че кабелът не е заплетен.
- Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или мрежовия щепсел във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато мрежовия кабел е свързан със захранването.

Употреба

Първоначална употреба

Забележка: Ако включите устройството за първи път, то може да отделя малко дим и характерна миризна за кратко време. Това е нормална операция за устройството.

- Поставете устройството на една страна
- Монтирайте предоставените крака към устройството, като използвате приложените винтове.

Използване

- Поставете щепсела в контакта.
- Завъртете регулатора на температурата докрай по посока на часовниковата стрелка до максималната позиция.

Нагриване

- Поставете превключвателя на нагревателния елемент (1/2) в положение включено. След което трябва да светне червения индикатор. За максимална топлинна мощност (2000W), настройте двата ключа на нагревателния елемент в максимално положение.

- Завъртете диска за температура, за да увеличите или намалите температурата. Печката ще поддържа температурата на въздуха в помещението на зададената температура чрез автоматично включване и изключване.

Вентилация

- Включете превключвателя за вентилация.
- Завъртете диска за температура в желаното положение.
- Нагряване: поставете превключвателя на нагревателния елемент в положение включено.
- Охлаждане: поставете превключвателя на нагревателния елемент в положение изключено.

Таймер

24-часовият таймер с 15-минутни сегменти може да бъде използван за предварително задаване на продължителността на желания период на работа. За да използвате таймера се уверете, че превключвателите на нагревателните елементи са в положение „включено“.

- Таймерът има 3 позиции
 - Централна позиция (часовников символ): Печката се включва ежедневно през избрания период от време.
 - Т-позиция: Таймерът игнорира зададеното време. Печката е включена непрекъснато.
 - О-позиция: Таймерът е изключен
- Задайте превключвателя на таймера в централна позиция, за да изберете период от време. Изберете началния час, като завъртите номерирания пръстен в необходимото положение.
- Задайте периода на работа, като завъртите сегментния пръстен в желаната позиция.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато устройството се охлади.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не чистете вътрешността на устройството
- Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Чистете външната страна на устройството, ползвайки мек и влажен парцал.
- Почистете изхода за въздушния поток с прахосмукачка.