

*nedis*

Вентилаторна печка

HTFA13CWT



## Важни предпазни мерки

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се уверите, че те не си играят с уреда.

Когато използвате електрически уред, трябва да се спазват основните предпазни мерки. Моля, прочетете следните инструкции, тъй като те са във ваша полза и осигуряват безопасността ви:

1. Уверете се, че използваното хранване отговаря на етикета на продукта.
2. Никога не препречвайте и не блокирайте отворите на печката.
3. Използвайте печката само на равна повърхност
4. Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато не го използвате и когато го почиствате.
5. Не оставяйте печката „ВКЛЮЧЕН“ без присъствие.
6. **ВНИМАНИЕ: НЕ ПОКРИВАЙТЕ**, което означава: за да избегнете прегряване, не покривайте печката.
7. Пазете уреда на разстояние най-малко 90 см от запалими материали като мебели, завеси, спално бельо, дрехи или хартия.
8. Не използвайте печката в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.
9. Не потапяйте печката във вода и не позволявайте на водата да влиза в контакт с щепсела или контролното устройство.
10. Поддържайте печката чиста. Не позволявайте на предмети да влизат във вентилационния отвор, тъй като това може да причини токов удар, пожар или повреда на печката.
11. Изисква се строг надзор, когато някой уред се използва близо или от деца.
12. Пазете електрическите уреди на място, недостъпно за деца или немощни лица. Не им позволявайте да използват уредите без надзор.
13. Не използвайте на открито.
14. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка.
15. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
16. Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му, както е описано в тази книга с инструкции.
17. Печката не трябва да се намира непосредствено под източник на хранване.
18. Този уред е предназначен само за битова употреба.


19. Не оставяйте печката включена през нощта.
20. Когато почиствате, не използвайте мокра кърпа или вода върху която и да е част от устройството, тъй като това може да причини късо съединение или токов удар.
21. Не използвайте устройството на места, където има вода.
22. Уверете се, че източникът на захранване е поставен зад печката и далеч от предния панел на печката.
23. Когато премествате уреда, не докосвайте изходящите решетки.
24. Когато използвате уреда, не поставяйте уреда на пода.

## Характеристики

<b>Вид устройство</b>	Отоплителна вентилаторна печка
<b>Артикулен номер</b>	HTFA13CWT
<b>Габаритни размери</b>	270x225x145 [mm]
<b>Волтаж</b>	220 – 240 V AC, 50 Hz
<b>Мощност</b>	Макс. 2000 W
<b>Настройка на топлината</b>	1000 и 2000 W
<b>Функция хладен въздух</b>	✓
<b>Термостат</b>	✓
<b>Защита от прегряване</b>	✓
<b>Дръжка за носене</b>	✓
<b>Дължина на захранващия кабел</b>	1.1 m

## Структура и части

1. Дръжка
2. Отвор за въздух
3. Превключвател вкл./изкл.
4. Индикатор за мощност
5. Термостат
6. Основа

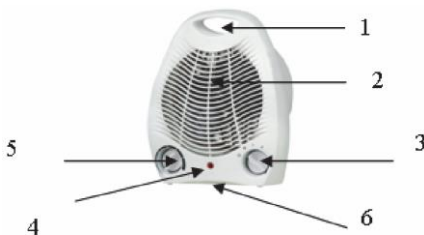

## Как да работите с печката

1. Извадете устройството от кутията и отстранете защитната обвивка.
2. Поставете печката на гладка равна повърхност и на поне 30 см от всякакви препятствия.
3. Включете вентилаторната печка в електрически контакт. Уверете се, че захранването ви отговаря на мощността, посочена на етикета с рейтинги.

4. За да стартирате печката и да получите хладен въздух, завъртете копчето в положение „Fan“ (Вентилатор). Завъртете копчето на „I“ за топъл въздух с ниска мощност (1000 W), „II“ за горещ въздух с максимална мощност (2000 W).
5. Завъртете превключвателя на термостата по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да зададете желаната температура. Превключвателят на термостата автоматично ще поддържа стабилната температура на желаното ниво.  
Забележка: Не насилвайте копчето извън нормалното му положение за спиране.

## Предпазно устройство за прегряване

Вашата печка е снабдена с предпазно устройство, което изключва печката в случай на прегряване. Ако нагревателят спре да работи, изключете нагревателя и проверете дали има запушване на входа или изхода. Изчакайте поне 5 минути, докато системата за защита се нулира, преди да опитате да рестартирате печката. Ако печката не успее да задейства защитното устройство, изключете я отново и я върнете в най-близкия сервизен център за преглед или ремонт.

## Почистване и поддръжка

1. Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване.
2. Почистете външната част на печката, като избършете с влажна кърпа или суха кърпа.
3. Не използвайте бензин или други детергенти/разтворители или химически агенти за почистване на печката.
4. Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.

## Мерки за безопасност



За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря САМО от оторизиран техник, когато се изисква сервиз. Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на вода или влага.

## Гаранция

Не може да се приеме гаранция или отговорност за каквито и да е промени и модификации на продукта или щети, причинени поради неправилна употреба на този продукт.

## Общи

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Всички лога, марки или лога на марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и с това се признават като такива.
- Това ръководство е изготвено внимателно. Не могат обаче да бъдат извлечени права. Nedis не може да поеме отговорност за грешки в това ръководство или последствията от тях.
- Запазете това ръководство и опаковката за бъдещи справки.

## Внимание:



Този продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с общи битови отпадъци. За тези продукти има отделна система.

Този продукт е произведен и доставен в съответствие с всички съответни разпоредби и директиви, валидни за всички държави-членки на Европейския съюз. Той също така отговаря на всички приложими спецификации и разпоредби в страната на продажбите. Официална документация се предоставя при поискване. Това включва, но не се ограничава до: Декларация за съответствие (и идентичност на продукта), Информационен лист за безопасност на материалите и доклад за изпитване на продукта.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS