


nedis

WLPSRL100BK

Безжична лазерна показалка

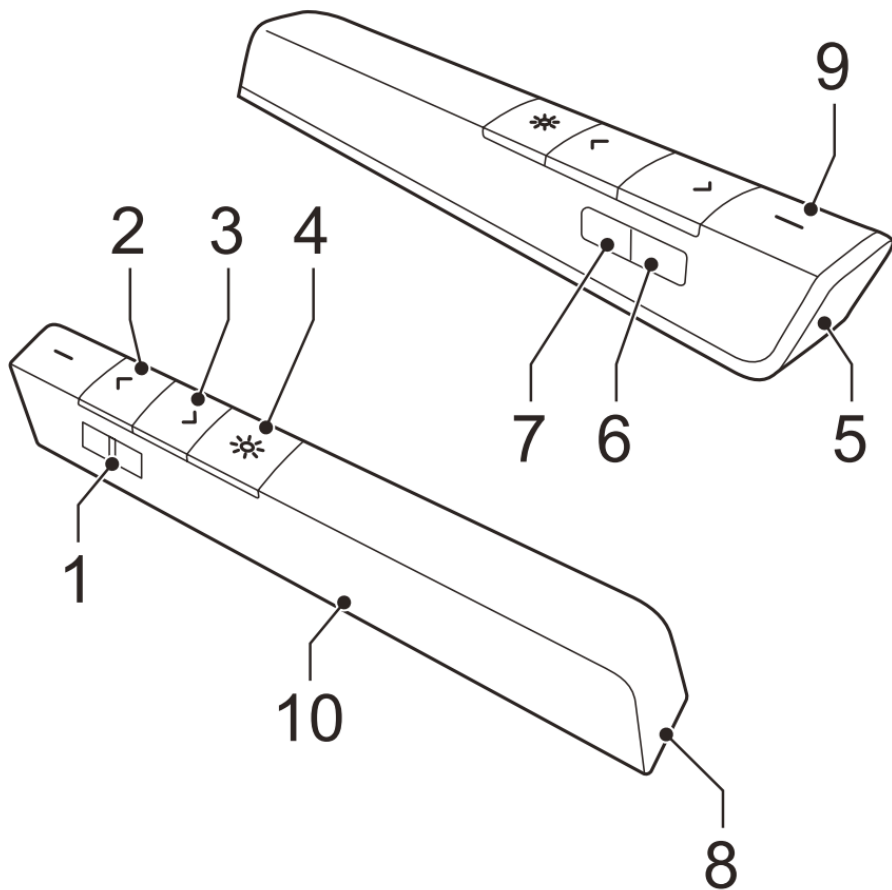

Описание

1. Бутон за вкл./изкл.	• Използвайте бутона, за да включите или изключите устройството.
2. Бутон за страница надолу/на цял екран	• Натиснете бутона, за да преминете към предишната страница. • Натиснете и задръжте бутона, за да започнете презентацията
3. Бутон за страница нагоре/черен екран	• Натиснете бутона, за да преминете към следващата страница. • Натиснете и задръжте бутона, за да влезете или излезете от черен екран
4. Бутон за лазер 5. Лазерна показалка	• Натиснете бутона, за да използвате лазерната показалка. • Използвайте червения лазерен лъч, за да посочите екрана за презентация.
6. Бутон Tab 7. Бутон Enter	• За да въведете нова хипервръзка, едновременно натиснете бутона за страница нагоре и бутона надолу за 3 секунди. • Използвайте бутона за раздели, за да изберете хипервръзка. • Използвайте бутона за въвеждане, за да отворите хипервръзката.
8. Приемник	• Поставете Nano USB приемника в USB порт, за да стартирате.
9. LED индикатор	• Светлината свети за 3 секунди: Захранването е включено. • Светлината е включена: Лазерът е включен. • Индикаторът мига: Батерията е изтощена. • Светлината мига бавно за 3 секунди: Устройството влиза в работен режим на Windows. • Светлината мига бързо за 3 секунди: Устройството влиза в работен режим на Mac.
10. Отделение за батерии	• Използвайте AAA батерия.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи имуществени щети или наранявания на хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която автоматично включва устройството.
- Не покривайте устройството.
- Дръжте устройството далеч от запалими предмети

Безопасност на батерията

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратен полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разреждени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по -дълги периоди от време.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с прясна вода.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Дистрибутор:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS