


nedis

WLPSRL101BK

Лазерна показалка

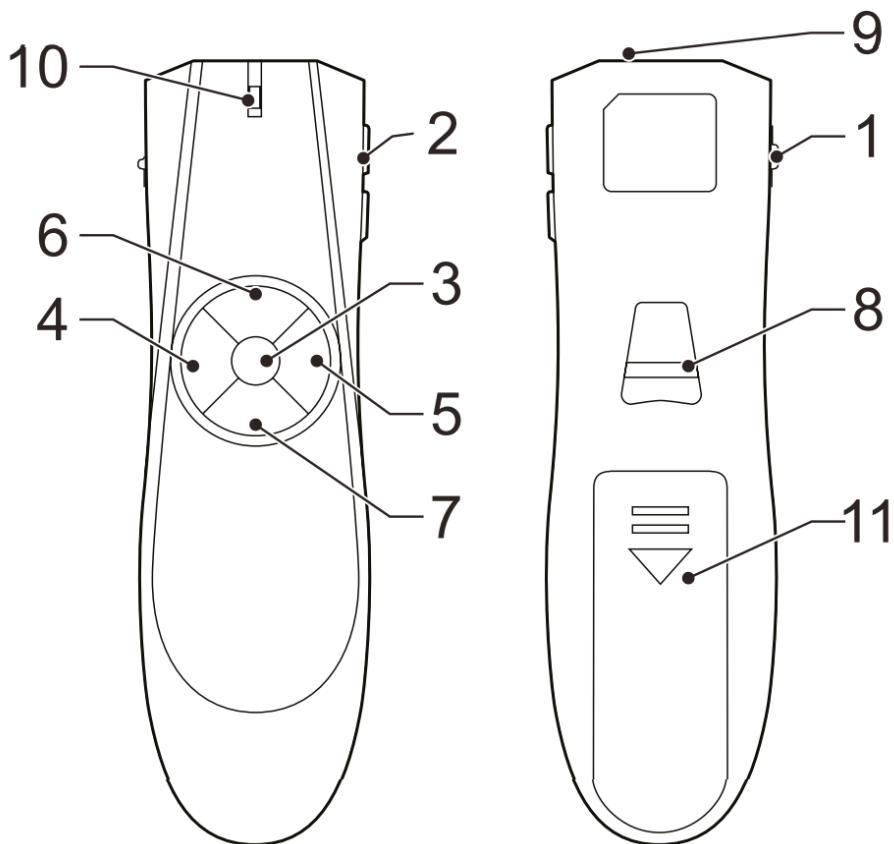

Безопасност

1. Бутон за вкл./изкл.	<ul style="list-style-type: none">• Използвайте този бутон за да вкл./изкл. устройството.
2. Бутон за сила на звука	<ul style="list-style-type: none">• Използвайте бутона за увеличаване или намаляване на силата на звука на презентацията.
3. Бутон за възпроизв.	<ul style="list-style-type: none">• Използвайте бутона, за да започнете презентацията.
4. Бутон за страница нагоре 5. Бутон за страница надолу	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутоните, за да се придвижвате през страниците на презентацията.• За да превключвате между различни операционни системи, едновременно натиснете и задръжте бутоните за 3 секунди.
6. Бутон за излизане	<ul style="list-style-type: none">• Използвайте бутона, за да спрете презентацията.
7. Черен екран/бутон за изход	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да влезете или излезете от черен екран.
8. Бутон за лазер 9. Лазерна показалка	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона, за да използвате лазерната показалка.• Използвайте червената лазерна светлина, за да посочите екрана.
10. LED индикатор	<ul style="list-style-type: none">• Светлината мига за 3 секунди: Устройството е включено.• Индикаторът мига бавно: Батерията е изтощена.• Светлината мига бързо: Устройството е в режим на сдвояване.
11. Отделение за батерии	<ul style="list-style-type: none">• За да сдвоите устройството с компютъра, поставете батериите в отделението за батерии. Включете устройството. Едновременно натиснете бутона за страница нагоре и бутона за страница надолу.• Използвайте батерии AAA (2x).

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи имуществени щети или наранявания на хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която автоматично включва устройството.
- Не покривайте устройството.
- Дръжте устройството далеч от запалими предмети

Безопасност на батерията

- Използвайте само батериите, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии с обратен полярност.
- Не окъсявайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разреждени. За да избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по -дълги периоди от време.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно изплакнете с прясна вода.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS