
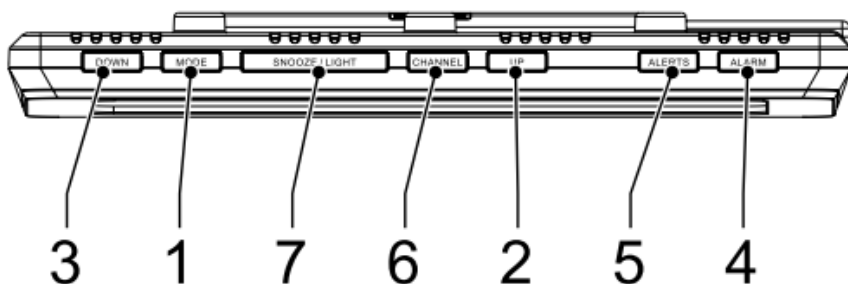


nedis

WEST400BK

Метеостанция

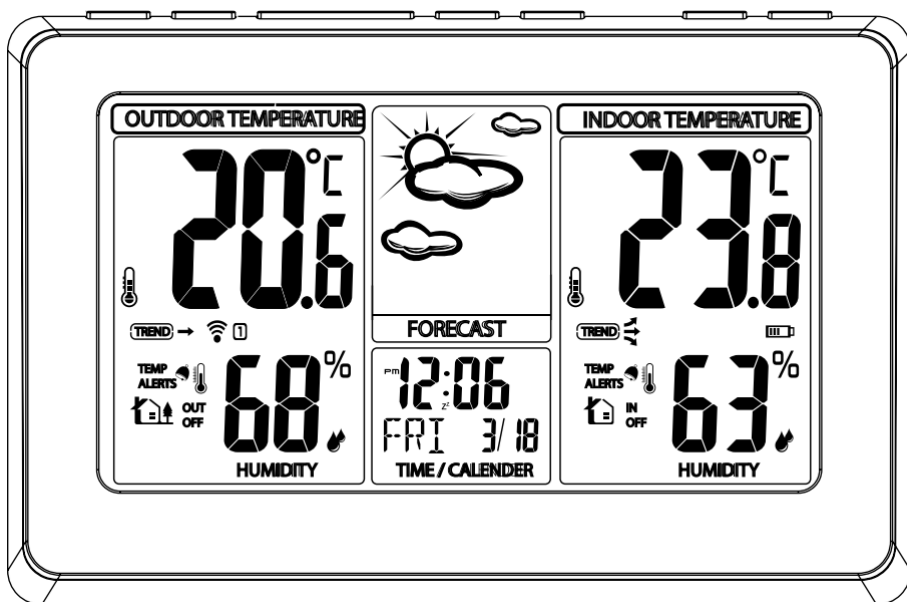

Описание

1. Бутон за режим	• Натиснете бутона, за да зададете режима: "AL1" (аларма 1)/"AL2" (аларма 2)/ Нормален режим/ Режим за час. • Обикновен режим: Натиснете бутона за да превключите между "AL1" (аларма 1) и "AL2" (аларма 2). Натиснете и задръжте бутона, за да превключвате между часове и минути. Натиснете бутона за нагоре/надолу за да запазите настройките. Натиснете бутона отново, за да излезете. • Бутон за час: Натиснете и задръжте бутона, за да настроите часът, минутите, годината, месецът, денят, седмицата и езикът. Натиснете бутона за нагоре/надолу, за да запазите настройките. Натиснете отново бутона, за да излезете.
2. Бутон за увеличаване	• Натиснете бутона, за да увеличите дадена стойност. Натиснете и задръжте, за да ускорите процеса. • Режим за час: Натиснете бутона, за да настроите температурния формат (°C/°F). • Режим за предупреждение за температура: Натиснете бутона за да включите и изключите алармата.
3. Бутон за надолу	• Натиснете бутона, за да намалите дадена стойност. Натиснете и задръжте, за да ускорите процеса. • Режим за час: Натиснете бутона, за да превключите между 12 и 24 часов формат на часовника. • Режим за предупреждение за температура: Натиснете бутона за да включите или изключите предупреждението за температура.
4. Бутон за аларма	• Натиснете бутона, за да превключите между "AL1" (аларма 1) вкл. / "AL2" (аларма 2) вкл. / "AL1" (аларма 1) + "AL2" (аларма 2) вкл. / "AL1" (аларма 1) изкл. / "AL2" (аларма 2) изкл.

5. Бутон за предупреждение	• Натиснете бутона за да включите и изключите предупреждението. • Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да настроите предупреждение за вътрешната температура. Натиснете бутоните за нагоре и надолу за да нагласите. Натиснете бутона отново за да потвърдите всяка настройка. Забележка: За вътрешна температура, по подразбиране максималният лимит е 70 °C и минимумът е -10 °C. Забележка: Ако вътрешната температура е извън зададения температурен диапазон, ще се чуе звуков сигнал 8 пъти в минута. Иконките за температура и за предупреждение ще започнат да премигват. Натиснете произволен бутон, за да спрете предупреждението. Иконките за температура и предупреждение ще продължат да премигват и след време (след около минута) температурното предупреждение отново ще се включи.
6. Бутон за канали	• Натиснете бутона, за да превключите между каналите: "CH1" / "CH2" / "CH3". • След като натиснете задръжте бутона за предупреждение за 2 секунди, натиснете и задръжте бутона за канал, за да нагласите предупреждението за външна температура. Натиснете бутоните за нагоре и надолу, за да настроите. Натиснете отново бутона, за да потвърдите всяка настройка. Забележка: За външната температура по подразбиране максимална е 70 °C и най-ниската по подразбиране е -40 °C. Забележка: Ако външната температура е извън зададения температурен диапазон, ще се чуе звуков сигнал 8 пъти в минута. Иконките за температура и за предупреждение ще започнат да премигват. Натиснете произволен бутон, за да спрете предупреждението. Иконките за температура и предупреждение ще продължат да премигват и след време (след около минута)

	температурното предупреждение отново ще се включи.
7. Бутон за осветление Бутон за дрямка	- Нормален режим: Натиснете бутона, за да настроите яркостта на дисплея: АС адаптер: натиснете бутоните нагоре/надолу, за да настроите яркостта на дисплея на високо ниво, средно ниво или изключено. Батерия: натиснете бутоните нагоре/надолу, за да настроите яркостта на дисплея на високо ниво или средно ниво. - Режим за аларма: Натиснете и задръжте, за да зададете интервала за дрямка (отлагане на алармата). - Ако алармата се активира, натиснете бутона за дрямка, за да активирате функцията за дрямка. Натиснете произволен бутон, за да спрете алармата. Натиснете бутона за дрямка и впоследствие всеки друг бутон, за да изключите функцията за дрямка.
Отделение за батерии	- Отворете отделението за батерии - Поставете батериите (2x AAA) в отделението за батерии. - Затворете отделението за батерии. Забележка: След поставянето на батериите, устройството ще засече вътрешните температура и влажност на въздуха (стойност на барометъра) и впоследствие външната температура и влажност за 3 минути.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.

- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.

Безопасност на батерията

- Не използвайте различни батерии от тези, упоменати в инструкциите.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни типове или марки.
- Не поставяйте батерии в обратна полярност.
- Не късайте и не разглобявайте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина.
- Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно изтощени. За да избегнете щети по продукта, премахнете батериите, когато оставяте продукта без надзор за по-дълго време.
- Ако течността от батериите попадне в контакт с кожата или дрехите ви, веднага изплакнете с чиста вода.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте почистващи препарати и абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново устройство.
- Не потапяйте във вода или други течности.
- Чистете външната страна на устройството, ползвайки мек и влажен парцал.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-
Hertogenbosch THE NETHERLANDS