


nedis

Машина за пуканки

с циркулация на горещ въздух


FCPC100RD



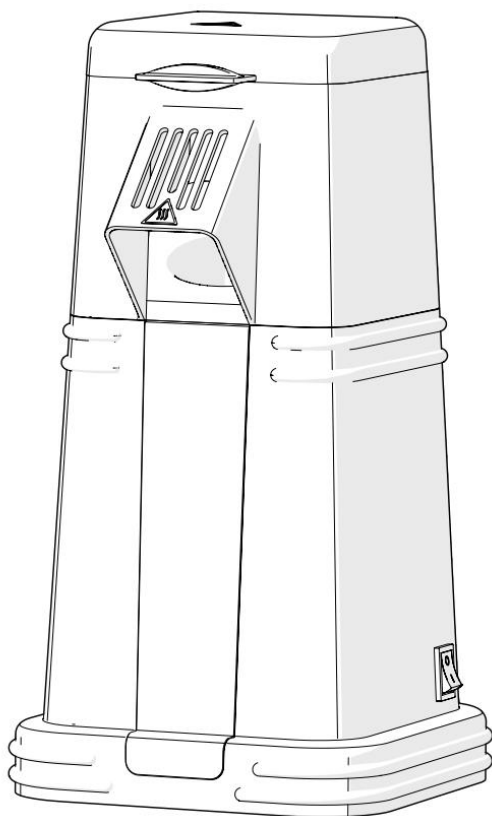


ned.is/fcpc100rd



A

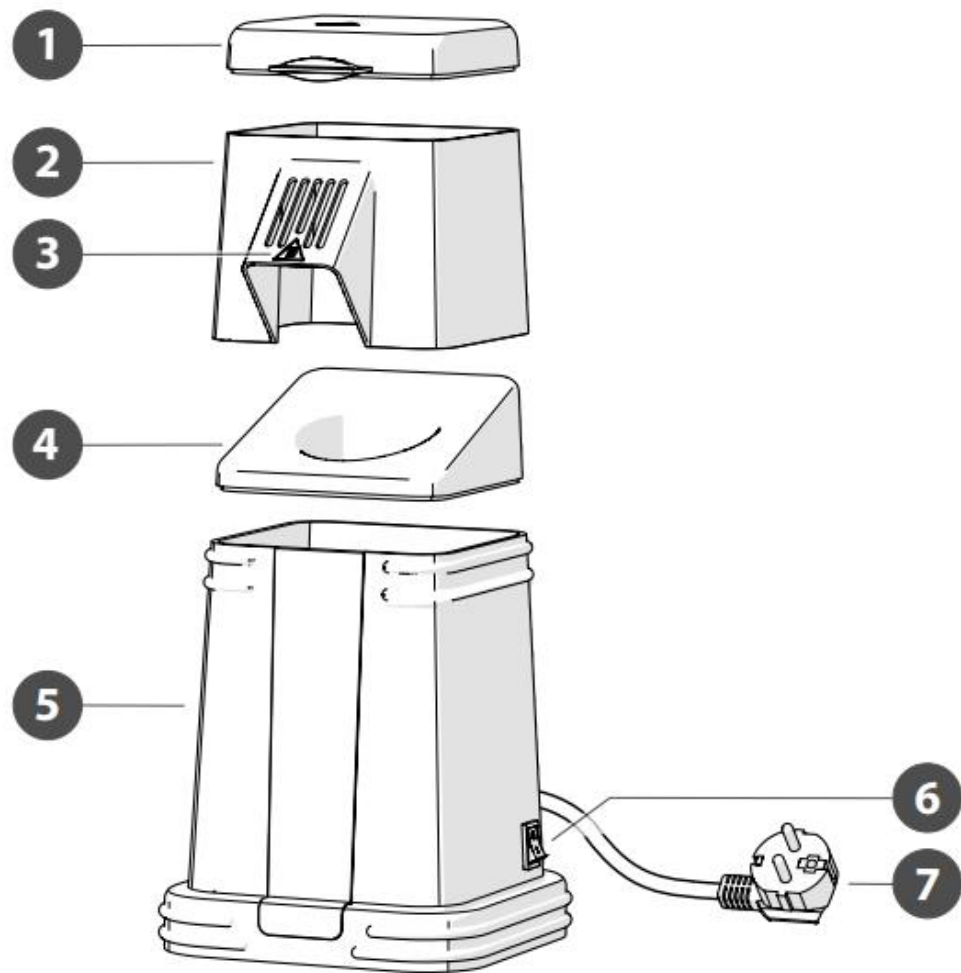

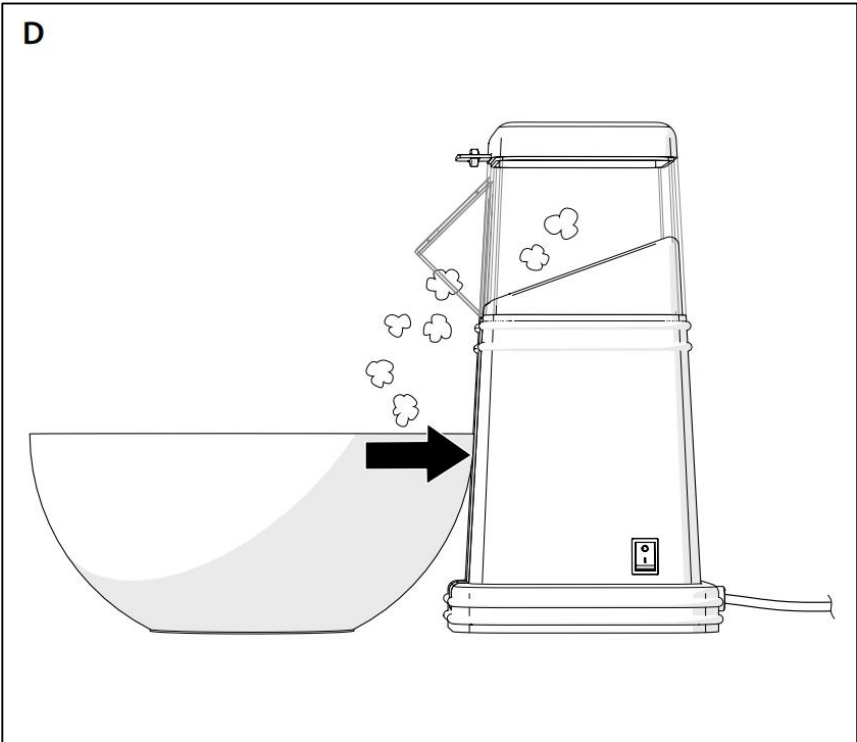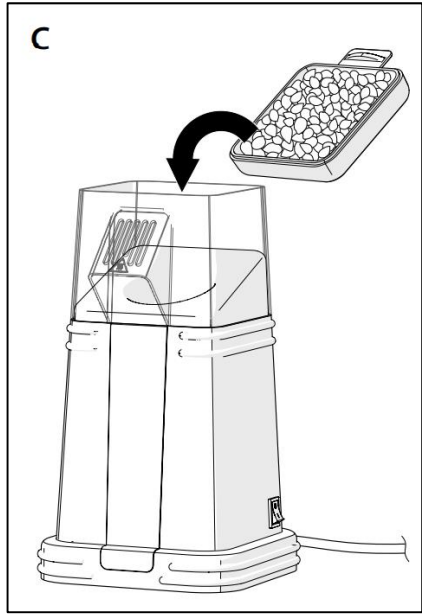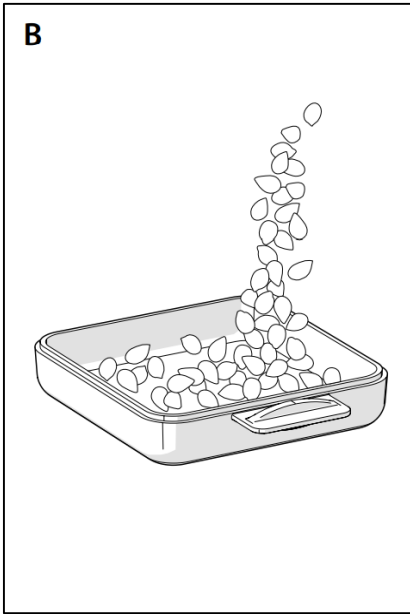

Машина за пуканки - FCPC100RD



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн:
ned.is/fcpc100rd

Предназначение

Този продукт е предназначен само за производство на пуканки. Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Основни части (изобр. А)

- (1) Измервателна чаша
- (2) Горно покритие
- (3) Улей
- (4) Вход за поставяне на царевица
- (5) Алуминиева топлинна камера
- (6) Превключвател на захранването
- (7) Захранващ кабел

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.
- Преди употреба се уверете, че знаете как работи продуктът и как протича работата с него.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по продукта.
- Винаги използвайте напрежението (само АС), отбелязано на етикета с номинални стойности.
- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.
- Винаги изключвайте продукта, преди да поставите или извадите захранващия кабел.
- Изключете продукта от електрическия контакт и друго оборудване, ако възникнат проблеми.
- Не излагайте продукта на вода или влага.

- Не докосвайте горещите повърхности.
- Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.

Подготовка за работа на машината за пуканки (изобр. В и С)

- ! Преди първоначална употреба почистете машината за пуканки с влажна кърпа.
1. Поставете продукта на стабилна и равна повърхност.
 2. Напълнете **A(1)** с царевични зърна до ръба.
- ! Не пълнете машината за пуканки с повече от един пълен **A(1)**.
3. Изсипете царевичните зърна в **A(5)** през **A(4)**.
 4. Поставете **A(1)** в **A(2)**.

Приготвяне на пуканки (изобр. D)

1. Поставете голяма купа срещу машината за пуканки под **A(3)**.
- ! Уверете се, че пуканките минават през улея **A(3)** в купата и не са блокирани, пренасочени или по някакъв начин не са препречвани.
- ! Пуканките са горещи, преждевременният контакт може да причини дискомфорт
2. Свържете **A(7)** към електрическата мрежа.
 3. Включете продукта с **A(6)**.
- ! Непрекъснатото пукане автоматично ще пълни с пуканки **A(5)** през **A(3)**, докато царевичната не свърши. Това ще продължи около 2 минути.
4. Изключете продукта с **A(6)** и извадете **A(7)** от електрическата мрежа, когато пукането спре.
- ! Когато машината за пуканки функционира, горният капак **A(2)** и мерителната чашка **A(1)** са много горещи.
- ! Изчакайте около 10 до 12 минути и отстранете останалите пуканки от алуминиевата нагревателна камера **A(5)**, преди да използвате отново машината за пуканки.

Характеристики	
Продукт	Машина за пуканки
Артикулен номер	FCPC100RD
Размери (l x w x h)	15 x 15 x 29 cm
Напрежение	AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Мощност	1200 W

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS:
www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS