


nedis

Шоколадов фонтан


Подходящ за 500 мл

FCCF100FRD

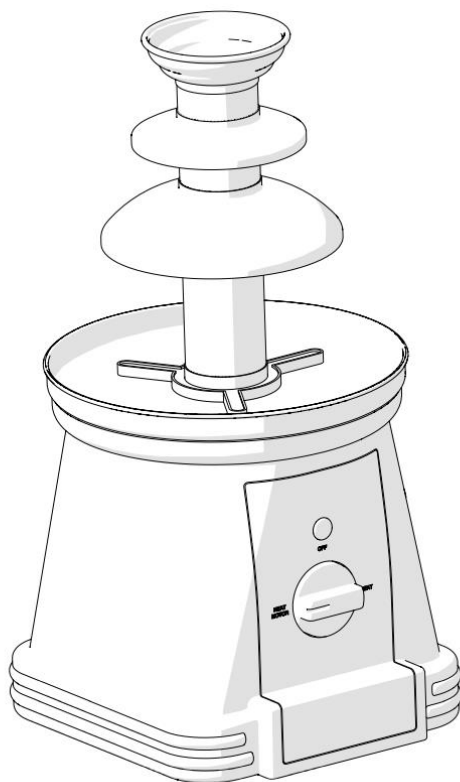

ned.is/fccf100frd



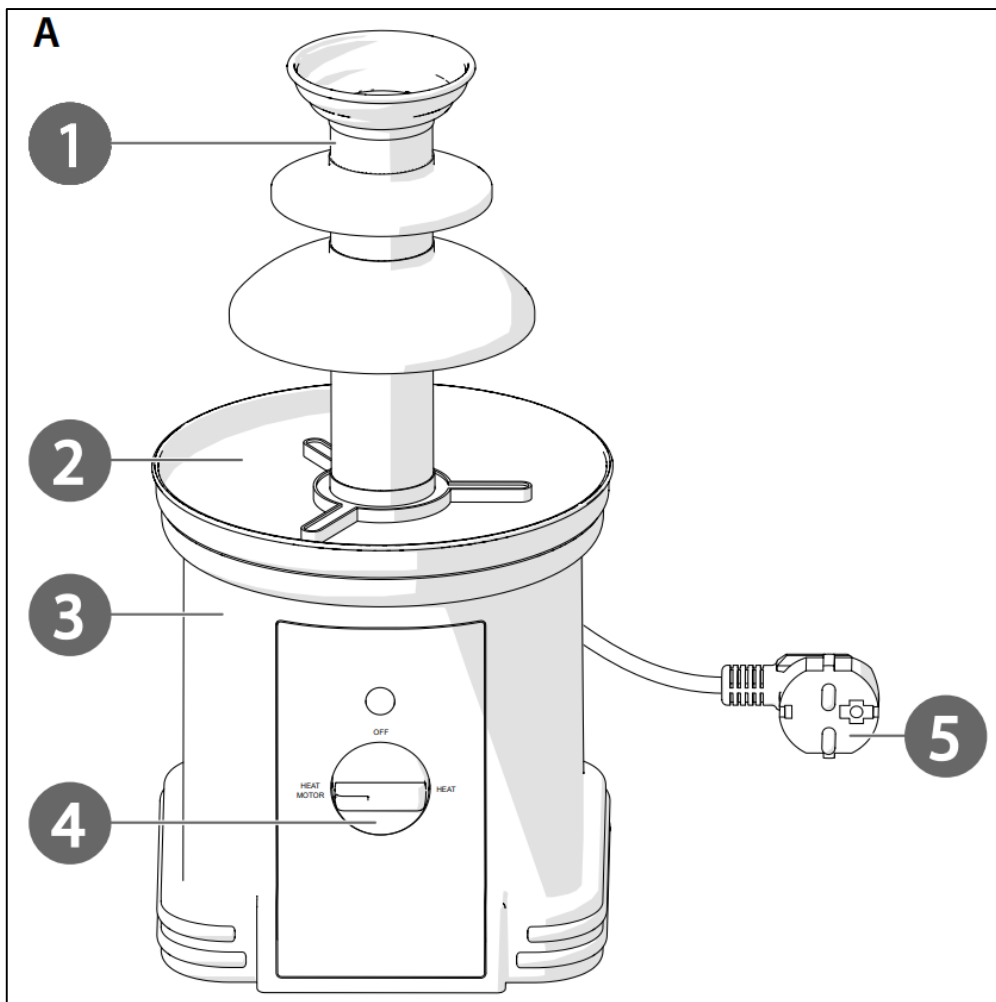

Основни части (изобр. А)

- (1) Фонтан
- (2) Тава за топене
- (3) Главна единица
- (4) Селектор за захранване
- (5) Захранващ кабел

Шоколадов фонтан - FCCF100FRD



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн:
ned.is/fccf100frd

Предназначение

Nedis FCCF100FRD е шоколадов фонтан.

Този продукт създава поток от разтопен шоколад, в който може да се потопи храна.

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Прочетете инструкциите преди употреба.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Всяка друга употреба може да причини пожар, токов удар и / или нараняване на хора и може да анулира гаранцията.
- Никога не поставяйте нищо друго освен необходимите съставки в тавата за топене.
- Не включвайте продукта, когато е празен.
- Не оставяйте продукта без надзор, когато е включен.
- Не докосвайте горещите повърхности.
- Дръжте ръцете си и всякакви предмети извън фонтана, докато работите.
- Изключете продукта от контакта, когато не се използва и преди почистване.
- Не използвайте продукта, когато кабелът или щепселът са повредени.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредено или дефектно устройство.
- Никога не потапяйте продукта във вода или го поставяйте в съдомиялна машина.
- Продуктът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор и са получили инструкции относно използването на продукта по безопасен начин и разбират свързаните опасности.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с продукта.

- Не използвайте външни таймери или системи за дистанционно управление за включване или изключване на продукта.
- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Не оставяйте хранящия кабел да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
- Не поставяйте продукта близо до газ, електрическа горелка или отопляема фурна.
- Уверете се, че електрическото захранване във вашия район съответства на напрежение 220 - 240 VAC и честота 50 Hz.

Монтиране на продукта

Проверете дали всички части са налични и дали на частите не се виждат повреди. Ако части липсват или са повредени, свържете се със сервиза на Nedis B.V. на: www.nedis.com

1. Уверете се, че продуктът е изключен от контакта.
2. Поставете продукта на равна повърхност.
3. Уверете се, че А **4** е изключен.
4. Поставете спиралата върху основния блок А **3**, върху тавата за топене А **2**. Нормално е лекото движение на спиралата.
5. Поставете фонтана А **1** над спиралата. Трите щифта на А **2** се вписват в отворите на А **1**.
6. Включете А **5** в електрически контакт.

Подходящи съставки:

- Шоколад с пропорция на какаово масло най-малко 60%.
 - Можете да добавите малки количества ликьор от кафе, кафе на прах, кокосово мляко или сродни аромати.
- ⚠ Не използвайте шоколад с парченца (например ядки, бадеми или чипс), които могат да запушат спиралата.
- ⚠ Не добавяйте твърди или големи парчета шоколад, докато двигателят работи.
- ⚠ Не добавяйте студени или охладени течности.

Използване на продукта

1. Превключете А **4** на **HEAT**.
2. Добавете 500-1000 грама шоколад на малки парченца в А **2**.
- ① Процесът на топене отнема между 30-60 минути, в зависимост от количеството и вида на шоколада.
- ① Можете също така да излеете разтопен шоколад в А **2**.
3. Превключете А **4** на **HEAT MOTOR**, когато целият шоколад се разтопи напълно.
- ① Добавете растително масло, когато шоколадът не се разтопи напълно.
4. Превключете А **4** в положение **OFF** след 2 минути.
5. Изчакайте 1 минута, за да може въздухът да излезе от шоколада.
6. Превключете А **4** на **HEAT MOTOR**.
7. Залепете парчета храна върху вилица или пръчка или ги поставете върху лъжица.
8. Задръжте храната в потока шоколад.
- ① Не използвайте храна, която може да се разпадне и да запуши спиралата.
- ① Проверявайте редовно за големи парчета в А **2**. Ако има парчета ги премахнете.
9. Добавете още шоколад или растително масло, когато затвореният цикъл от шоколад спре.
- ① Не използвайте продукта повече от 3 часа.
- ⚠ Не позволявайте на деца да почистват продукта без надзор.

Почистване

1. Изключете продукта.
2. Изключете продукта от контакта.
- ⚠ Внимавайте, тъй като продуктът е все още горещ.
- ① Не използвайте остри предмети.
- ⚠ Никога не потапяйте основното устройство с тавата за топене във вода или го поставяйте в съдомиялна машина.
3. Изсипете колкото се може повече шоколад.
- ① Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина, ацетон или бензин, когато почиствате продукта.
4. Оставете продукта да се охлади, но почистете спиралата, А **1** и А **2**, докато шоколадът е все още течен.
5. Измийте А **1** и спиралата в гореща вода със сапун.
6. Отстранете останалия шоколад.
7. Почистете А **2** и А **3** с мека влажна кърпа.

Характеристики

Продукт	Шоколадов фонтан
Артикулен номер	FCCF100FRD
Размери	170 x 170 x 320 mm
Входно напрежение	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Мощност	90 W
Количество шоколад	500 g (мин.) - 1000 g (макс.)
Материал	Пластмаса и стомана
Цвят	Червен/сив

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS