

*nedis*


---

Яйцеварка

за рохки, средно и добре сварени яйца


---

КАЕВ120ЕАЛ

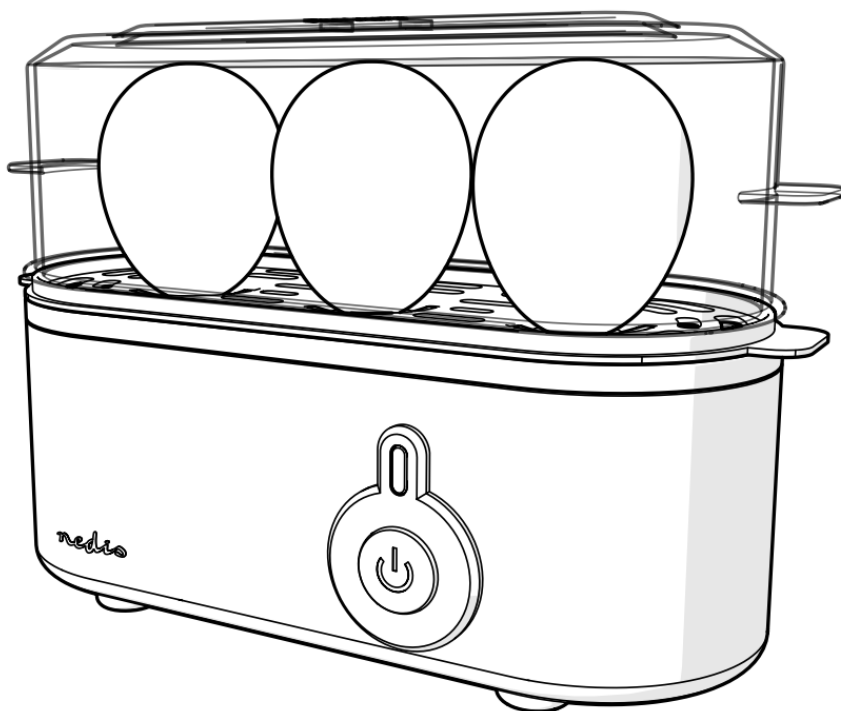

[ned.is/kaeb120eal](https://ned.is/kaeb120eal)

A

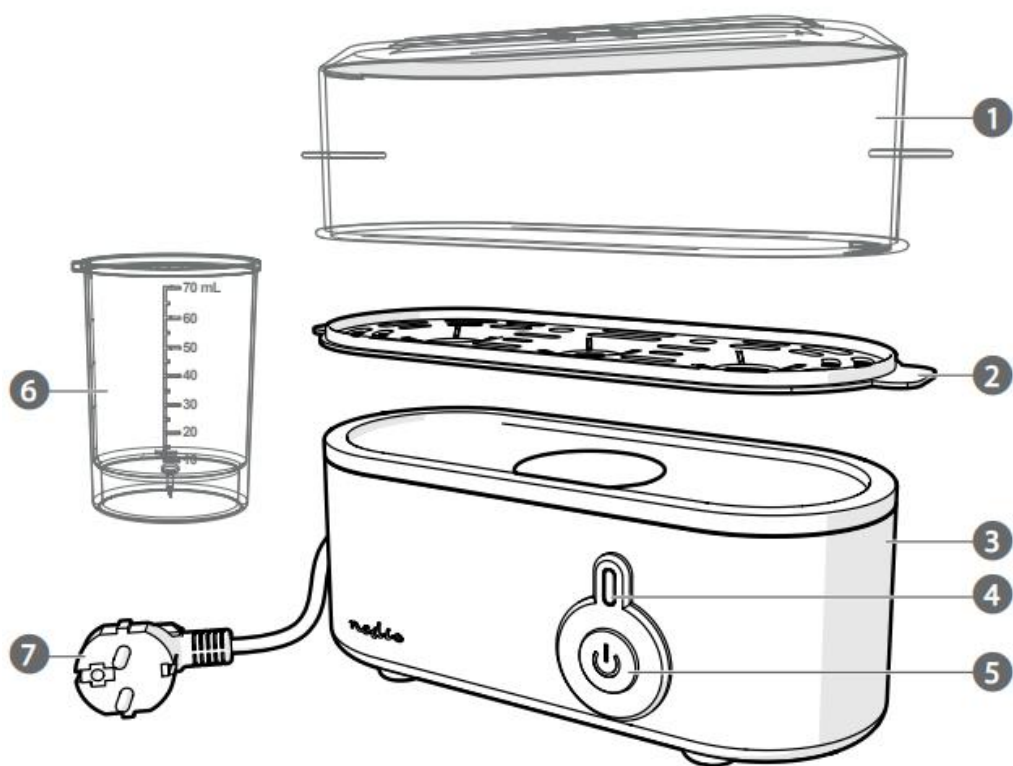

# Яйцеварка - КАЕВ120ЕАL



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн:  
[ned.is/kaeb120eal](http://ned.is/kaeb120eal)

## Предназначение

Този продукт е предназначен за готвене на яйца.

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Продуктът не е предназначен за професионална употреба.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Този продукт е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:

- кухненски площи в магазини, офиси и други работни среди
- фермерски къщи
- от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип

## Характеристики

<b>Продукт</b>	Яйцеварка
<b>Артикулен номер</b>	КАЕВ120ЕАL
<b>Размери</b>	86 x 202 x 135 mm
<b>Напрежение</b>	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
<b>Мощност</b>	210 W
<b>Максимален брой яйца</b>	3

## Основни части (изобр. А)

- (1) Капак
- (2) Тава за яйцата
- (3) Тяло
- (4) LED индикатор
- (5) Бутон за включване
- (6) Мерителна чашка
- (7) Захранващ кабел


# Инструкции за безопасност

## ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повреденото или дефектно устройство.
- Изключете продукта от електрическия контакт и друго оборудване, ако възникнат проблеми..
- Изключете продукта от контакта, когато не се използва и преди почистване.
- Не изключвайте зарядното устройство, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела и дръпнете.
- Не докосвайте директно горещите части на продукта.
- Не позволявайте захранващият кабел да докосва горещи повърхности.
- Не оставяйте продукта без надзор, когато е включен..
- Поставете продукта на стабилна и равна повърхност.
- Работете с продукта само със сухи ръце. Работата с мокри ръце може да причини токов удар
- Никога не потапяйте продукта във вода и не го поставяйте в съдомиялна машина.
- Необходим е строг надзор, когато продуктът се използва от деца или инвалиди, или е в близост до животни. Не позволявайте на децата да си играят с него или да го докосват.
- Не включвайте продукта без включен капак.
- Избягвайте наранявания от иглата за яйца.
- Поставете продукта върху топлоустойчива повърхност

## Монтиране на продукта

1. Отстранете всички опаковки.
2. Поставете продукта на стабилна и равна повърхност.
3. Напълнете тялото **A**③ със 70 ml вода.
4. Натиснете бутона за захранване **A**⑤, за да заври водата.

 Внимавайте при отваряне на **A**①, може да излезне гореща пара

5. Излейте водата
6. Повторете 2 пъти, за да отстраните праха или остатъците от производствения процес

## Варене на яйца

1. Поставете продукта на стабилна и равна повърхност.
  2. Напълнете **A**③ с вода.
- Вижте таблицата по-долу за препоръчителното количество вода. Използвайте мерителна чашка **A**⑥ за измерване на количеството вода.

### 1 яйце

	Количество вода	Очаквано време за готвене
Рохко сварено	20 ml	7 мин
Средно сварено	30 ml	10 мин
Добре сварено	45 ml	13 мин

### 2 яйца

	Количество вода	Очаквано време за готвене
Рохко сварени	20 ml	8 мин
Средно сварени	30 ml	11 мин
Добре сварени	35 ml	13 мин

### 3 яйца

	Количество вода	Очаквано време за готвене
Рохко сварени	15 ml	6 мин
Средно сварени	25 ml	11 мин
Добре сварени	35 ml	15 мин

3. Поставете тавата за яйца **A**(2) върху **A**(3)
4. Използвайте иглата от **A**(6), за да създадете малка дупка в яйцата.
5. Поставете яйцата върху **A**(2).
6. Поставете капака **A**(1) върху **A**(2)
7. Включете **A**(7) в електрически контакт
8. Натиснете **A**(5)  
**A**(4) светва  
**A**(4) се изключва, когато цялата вода в **A**(3) се изпари.
9. За да изключите ръчно продукта, натиснете **A**(5) или изключете захранващия кабел.

**⚠** Внимавайте при отваряне на **A**(1), може да излезе гореща пара

10. Извадете яйцата от продукта

**⚠** Внимавайте, тъй като продуктът е все още горещ.

11. Полейте с хладка яйцата, за да спрете процеса на сваряване.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS:  
[www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS