


nedis

Белефон

ВAМO112AUWT



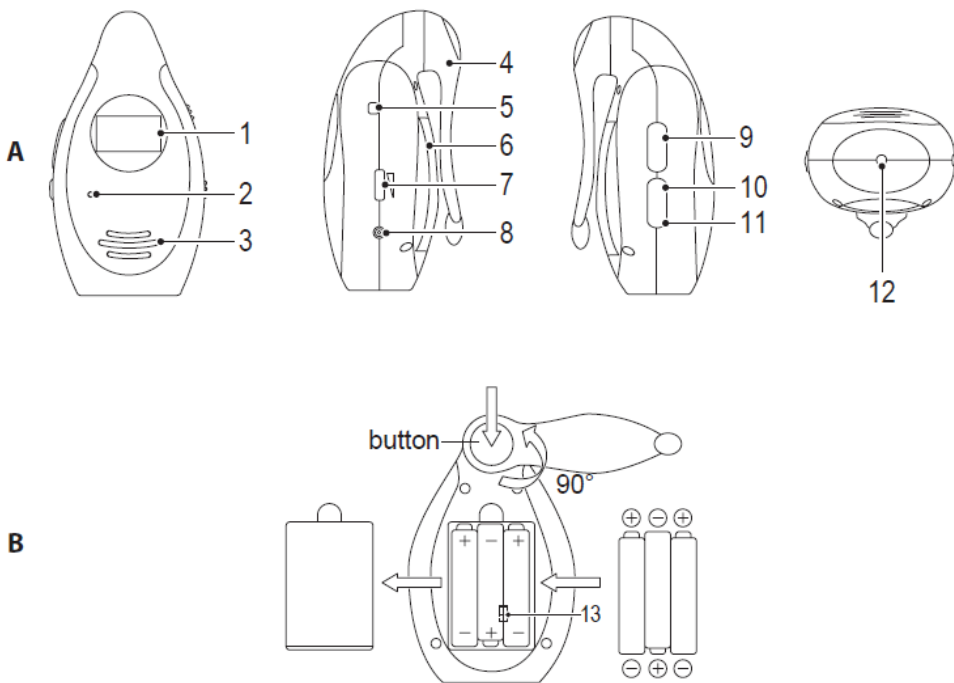

Характеристики

Продукт	Бебелефон
Артикулен номер	ВAМ0112AУWТ
Входно напрежение Бебелефон Захранване	5 VDC 100-240 VDC
Консумация	1000 mA
Батерии	АААА (3x)
Живот на батериите	6-7 h
Сила на звука	15-19 dB
Приемна чувствителност	≤ -90 dBm
Честота	2,4 GHz - 2.4835 GHz
Дистанция	300 m
Чувствителност на микрофона	1-2 m (ниска чувствителност) 2-6 m (висока чувствителност)
Работна температура	0 °C ~ 40 °C
Относителна влажност	20% - 80%

Описание (изобр. А)

1. Дисплей	
2. Микрофон	
3. Говорител	
4. Щипка за колан	
5. Бутон отключване/заклучване	Натиснете бутона за да заключите или отключите устройството.
6. Място за батерии	Водете се по илюстрацията, за да захраните устройството с 3 ААА батерии.
7. Бутон за сила на звука / включване/изключване	Плъзнете бутона нагоре, за да усилите звука или да включите устройството. Плъзнете бутона надолу, за да намалите звука или да изключите устройството
8. Конектор за захранващ кабел	Свържете захранващия кабел с конектора. Включете основния щепсел в контакт.
9. Бутон за говорене (родителки) Пейджър бутон (бебешки)	Натиснете бутона, за да говорите от родителското устройство към бебешкото. Натиснете бутона, за да изпратите пейдж на родителското устройство.
10. Пейджър бутон (родителски) Бутон за песен (бебешки)	Натиснете бутона, за да изпратите пейдж на бебешкото устройство. Натиснете и задръжте бутона за 3 сек, за да пуснете или спрете преспивна песен. Натиснете бутона, за да смените песента.
11. Бутон за песен (родителски)	Натиснете и задръжте бутона за 3 сек, за да пуснете или спрете преспивна песен. Натиснете бутона, за да смените песента.
12. Бутон за свързване	Натиснете бутона, за да свържете родителското устройство с бебешкото.
13. Бутон за чувствителност (родителски)	Поставете бутона в "HI" позиция, за да зададете висока чувствителност на микрофона. Поставете бутона в "LO" позиция, за да зададете ниска чувствителност на микрофона.

Поставяне на батериите (изобр В)

- Водете се по илюстрацията за да поставите батериите.

Свързване на двете устройства

- Уветере се, че двете устройства за включени.
- Натиснете бутона за свързване (12) на двете устройства.
Иконата за свързване започва да мига на дисплея (1), за да индикира, че устройството е в режим на свързване.
Ако свързването е успешно, дисплея показва нормален статус.
- Ако свързването не е успешно, повторете горните стъпки.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- За да намалите риска от електрически удар, този продукт трябва да бъде отварян само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа, в случай че се появи повреда.
- Не използвайте продукта, ако захранващия кабел или щепсела са дефектни. Ако захранващия кабел или щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат сменени само от производителя или оторизиран техник.
- Преди употреба, винаги проверявайте дали консумацията на устройството отговаря на електрическата верига.
- Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте за бъдеща справка.
- Използвайте устройствата, само както е описано. Не използвайте устройствата с цел, различна от тази, описана в ръководството.
- Не използвайте устройствата, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, го заменете веднага.
- Не излагайте устройствата на вода или влага.
- Не използвайте устройствата на открито. Устройствата са предназначени единствено за вътрешна употреба.

Безопасност на батериите

- Използвайте единствено батерии, които са описани в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
- Не използвайте батерии от различен тип или производител.
- Не поставяйте батериите наобратно.
- Не прекъсвайте или разглабяйте батериите.
- Не излагайте батериите на вода.
- Не излагайте батериите на висока температура или огън.
- Батериите са склонни да течат при пълен разряд. За да избегнете повреди по устройствата, изваждайте батериите, когато оставяте устройствата неизползваеми за дълъг период от време.

- Ако течност от батериите попадне върху кожата или дрехите ви, веднага измийте с чиста вода.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте почистващи препарати или абразиви.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройствата. Ако устройствата не функционират правилно, ги сменете с нови.
- Почиствайте корпуса на устройството със суха, мека кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS