


*nedis*

**Двойно електрическо одеяло**

160 x 140 cm


**PEBL130CWT2**

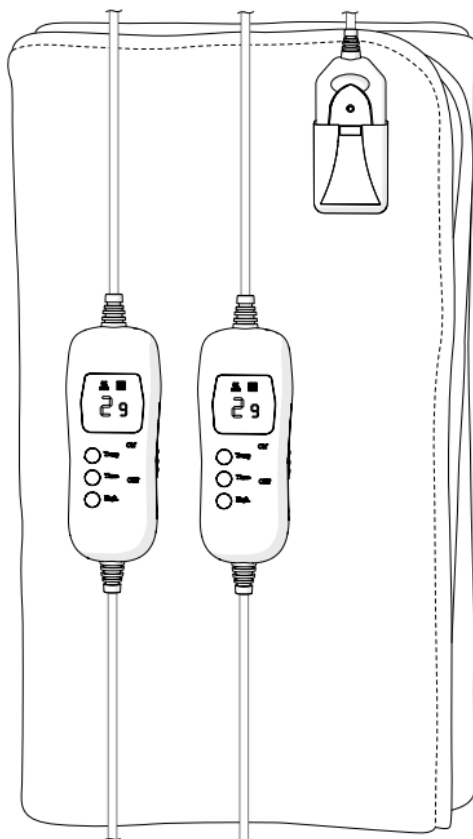


[ned.is/pebl130cwt2](http://ned.is/pebl130cwt2)




A

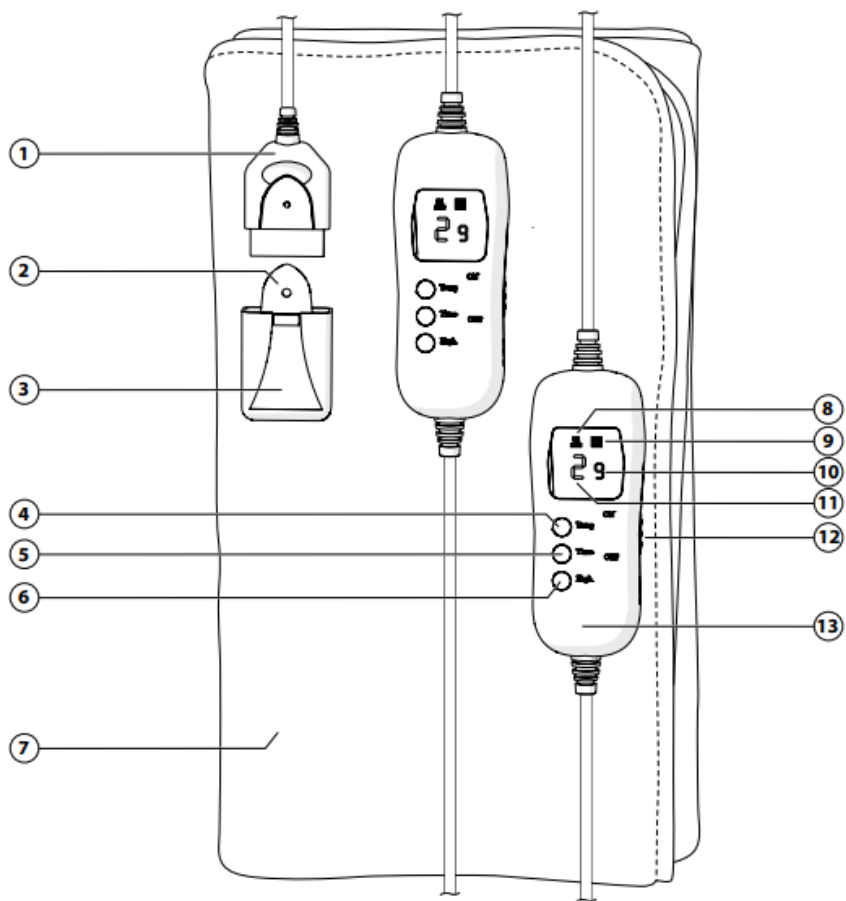

**B**

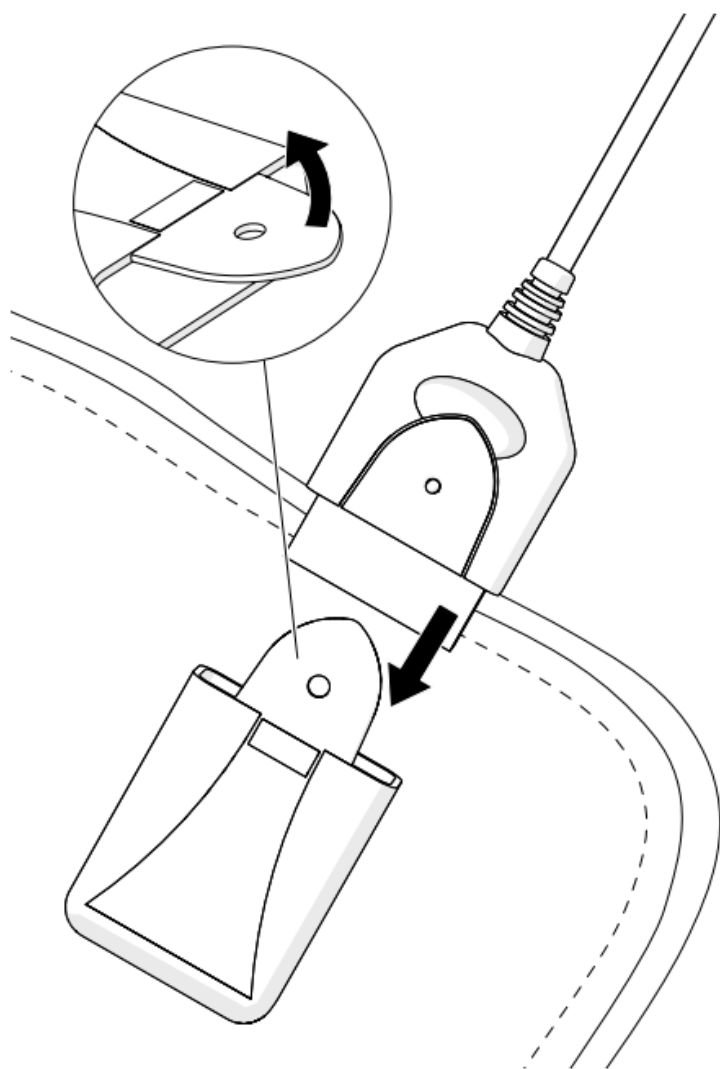

C

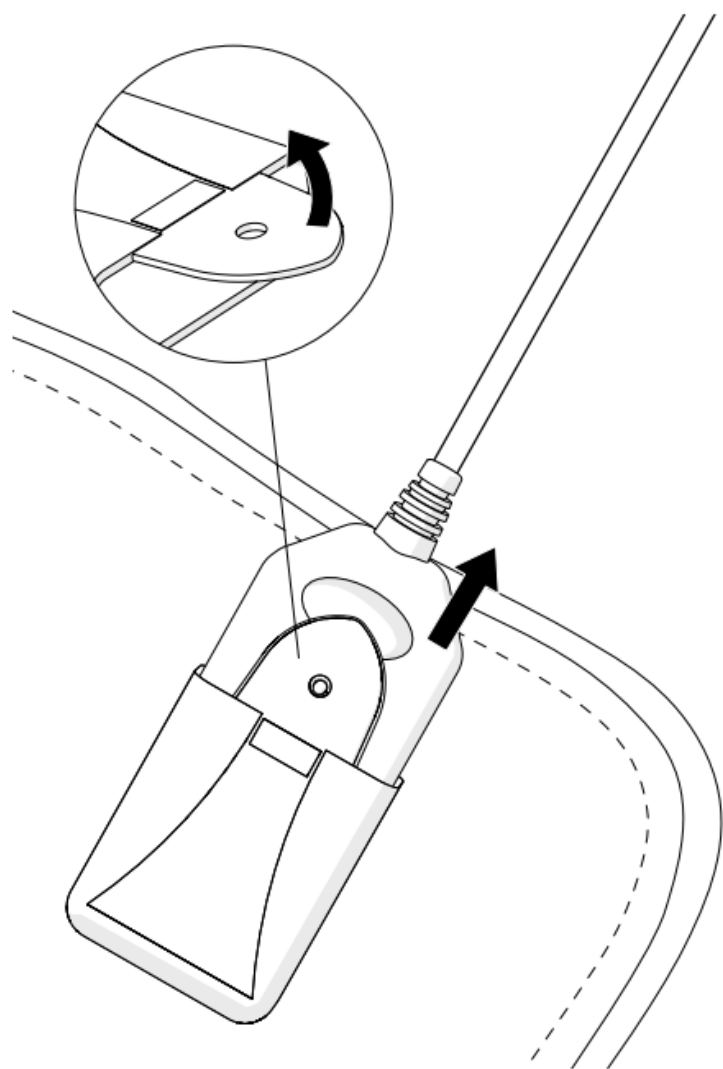

# Двойно електрическо одеяло - PEVL130CWT2

## Предназначение

Продуктът е предназначен само и единствено като електрическо покривало за вътрешна употреба.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

## Списък с части (изобр. А)

- (1) Щепсел
- (2) Заклучващ фиксатор
- (3) Контакт
- (4) Бутон за температура
- (5) Бутон за време
- (6) Бутон за висока темп.
- (7) Одеяло
- (8) Икона за температура
- (9) Икона за време
- (10) Индикатор за време
- (11) Индикатор за температура
- (12) Превключвател на захранването
- (13) Контролер PS7G-H / L (2x)

## Инструкции за безопасност

### ВНИМАНИЕ

- Убедете се, че сте прочели инструкциите внимателно и сте ги разбрали преди да монтирате продукта. Запазете този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта, само както е описано в инструкциите.
- Не използвайте продукта, ако е повреден или дефектен. Заменете повреденото или дефектно устройство незабавно.
- Продуктът може да бъде обслужен само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Изключете продукта от захранването, ако възникнат проблеми.
- Не изпускате продукта и избягвайте удряне.
- Използвайте само типа контролер, отбелязан на етикета.
- Винаги изключвайте контролера преди да поставите или извадите щепсела.

- Настройте контролите на настройко, препоръчана за продължителна употреба, когато продуктът е вероятно да бъде използван за продължителен период (напр. заспиване на потребителя).
- Винаги използвайте напрежението (само AC), отбелязано на етикета с номинални стойности.
- Дръжте далеч от запалими предмети.
- Не излагайте продукта на директна слънчева светлина, открит пламък или топлина
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Не използвайте продукта, когато е мокър или влажен.
- Не използвайте продукта в мокри или влажни среди
- Използвайте само като одеяло.
- Използвайте само предоставените контролери.
- Продуктът не е подходящ за медицинска употреба в болници.
- Не използвайте заедно с друг отоплителен уред.
- Уверете се, че продуктът и захранващият кабел не се заклещват, когато ги ползвате.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с продукта.
- Почистване или поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Продуктът не е предназначен за хора нечувствителни към топлина и други уязвими лица, които не са в състояние да реагират на прегряване.
- Деца под 3 годишна възраст не трябва да ползват продукта поради неспособността им да реагират на прегряване.
- Продуктът не трябва да се използва от деца над 3 годишна възраст, освен ако контролите не са предварително зададени от родител или настойник, или освен, ако детето не е било адекватно инструктирано как да управлява безопасно контролите.
- Устройството може да бъде ползвано от деца над 8 годишна възраст и от хора с нарушени и намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и знания, ако са под надзор или им е дадена инструкция, засягаща предназначението на устройството по безопасен начин и да разберат свързаните опасности.
- Не намачквайте продукта, като поставяте предмети върху него по време на съхранение.

## Контролери

### Свързване на контролер (изобр. В)

1. Повдигнете заключващия фиксатор ②.
2. Натиснете щепсела ① в контакта ③.

### Премахване на контролер (изобр. С)

- ⚠ Уверете се, че превключвателят на захранването ⑫ е на контролерите ⑬ е изключен
1. Повдигнете заключващия фиксатор ②.
  2. Издърпайте щепсела ① от контакта ③.
- ⚠ Не дърпайте кабела на контролера ⑬. И не се опитвайте да издърпате щепсела ①, без да повдигнете заключващия фиксатор ②.

### Загряване и използване

- ⚠ Не използвайте, ако одеялото е влажно или мокро.
- ⌚ Загрейте 30-60 минути преди употреба.
1. Свържете контролера.
  2. Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа.
- ⚠ Уверете се, че хората не се препъват през кабела.
3. Включете превключвателя на захранването ⑫ в положение On
  4. Натиснете бутона High ⑥, за да зададете на 'H'
- ⌚ След един час високата температура автоматично ще се промени на 'L' (Ниска температура).
5. Натиснете бутона за температура ④, за да зададете температурата. Изберете L, 1-7, H.
  6. Натиснете бутона Time ⑤, за да изберете общото време на работа. Изберете 1-9 час.
- ⚠ Ако заспите или го използвате продължително време, задайте „L“ или 1, за да избегнете прегряване.

### След употреба

1. Когато одеялото не се използва, превключете превключвателя на захранването ⑫ в положение Off.
  2. Извадете щепсела ① от контакта ③.
  3. Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- Ако искате да съхранявате одеялото за по-дълъг период. Повторете стъпка 1 - 3.
4. Оставете го да се охлади. Уверете се, че одеялото е сухо.
- ⚠ Оставете да изсъхне естествено. Не гладете и не сушете на слънце.

5. Внимателно сгънете одеялото и го поставете обратно в опаковъчната торба.
  6. Съхранявайте на сухо и хладно място.
- ⚠ Не поставяйте предмети върху него.

## Почистване и поддръжка

### Почистване

- Изключете контролерите от продукта и захранването, когато не го ползвате преди почистване.
- Не използвайте агресивни химически почистващи препаратите като амоняк, киселини или ацетон при почистване на продукта.
- Не потапяйте контролерите във вода и не ги мокрете
- Не извивайте одеялото.
- Оставете продукта да изсъхне естествено. Не го сушете на слънце, не използвайте продукти като сешоари, за да го сушите и не го влючвайте, за да се изсуши.
- Не използвайте средства против молци.
- Почиствайте редовно контролера с мека, чиста и суха кърпа. Да се избегнат абразиви, които могат да повредят повърхността.





Почиствайте продуктът редовно с мека, чиста, суха кърпа. Избягвайте абразиви, които могат да повредят повърхността.

За да почистите одеялото, ръчно го избършете с мека влажна кърпа с много мек препарат, леко обработете при максимална температура за пране от 40°C. Оставете го да изсъхне добре преди да го използвате или да го съхраните. Когато се измие го преместете на простор за дрехи, за да изсъхне.

Възможно е и машинно пране на одеялото, обаче миейки го ръчно ще удължите живота на одеялото. За машинно пране, извадете контролера и поставете одеялото в мрежеста торба и го запечатайте. Използвайте малко количество препарат и настройте пералната машина на „Деликатно пране“ с максимална температура 40°C. Когато се изпере, извадете одеялото от мрежестата торба и го поставете на простор за дрехи, за да изсъхне.

⚠ Не използвайте щипки за дрехи, за да го закрепите.

## Поддръжка

Не се опитвайте да отваряте или поправяте контролерите, кабели или одеялото. Трябва да се обслужва от квалифицирано лице.

Преглеждайте одеялото често, за да проверите дали няма признаци на износване или повреда. Ако се забележат повреди / износване, не използвайте одеялото и потърсете съвет от специалист.

## Характеристики

Продукт	Двойно ел. одеяло
Артикулен номер	PEVL130CWT2
Размери	160 x 140 cm
Входно напрежение	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Мощност	60 W (2x)
Температурна настройка	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Материал	Фланелово руно и полиестер
Степени на загревяне	9 степени
Защита от прегряване	Да
Таймер	Да ( 1 до 9 часа )
Цвят	Сив

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS