


nedis





Екшън камера

ACAM61BK

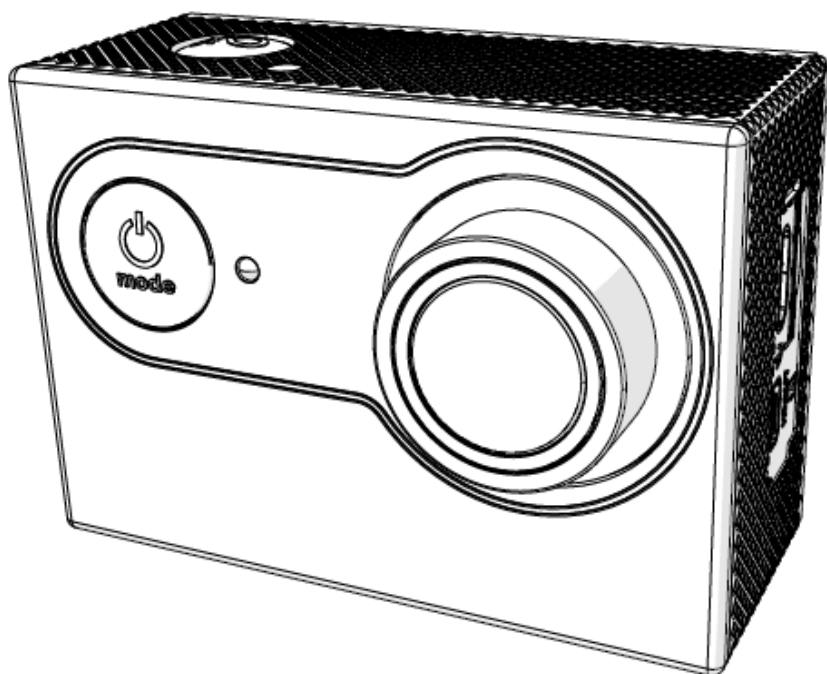


ned.is/acam61bk


A

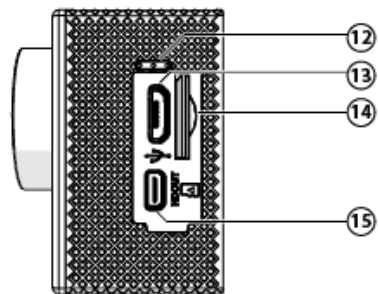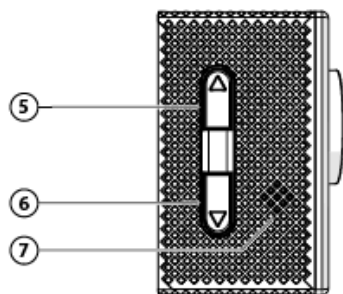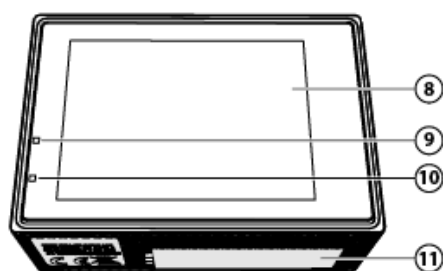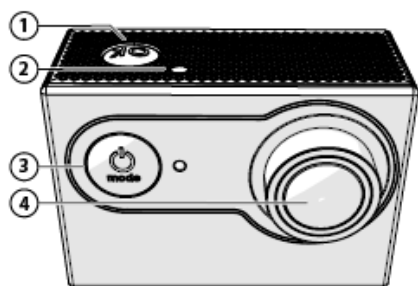

B

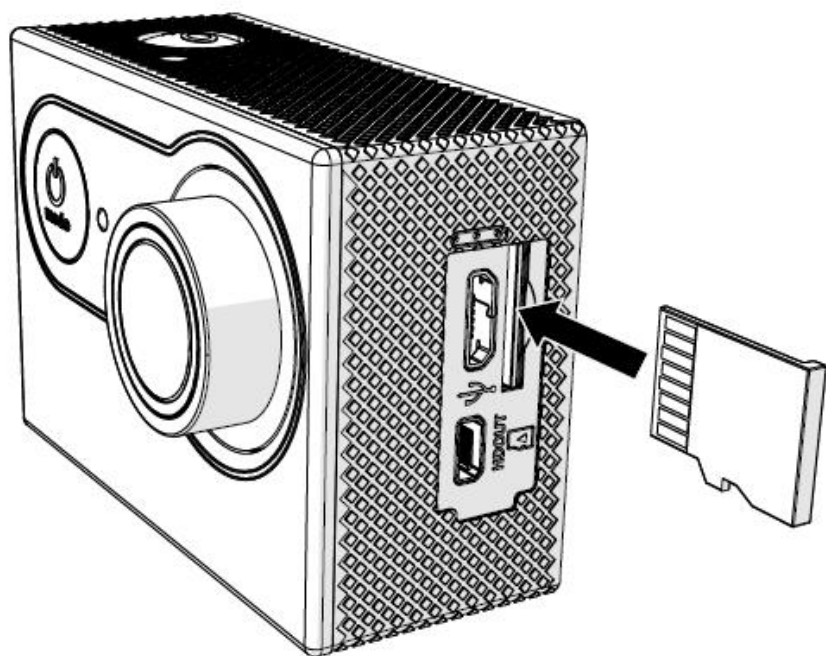

C

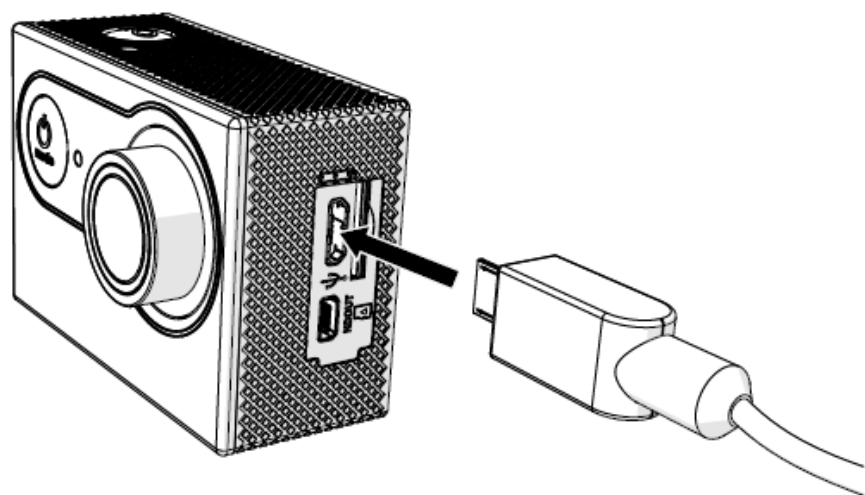

Характеристики

Продукт	Екшън камера
Артикулен номер	ACAM61BK
Габаритни размери	60 x 31 x 41 mm
Капацитет на батерията	900 mAh
Памет	MicroSD карта (16 GB – 128 GB) (не включена в комплекта)
Обектив	170 ° ъгъл
Формат на снимки	.jpg
Резолюция на снимки	8 MP – 16 MP
Формат на видео	.mp4
Резолюция на видео	4K, 60 fps / 4K, 30 fps / 2.7K, 30 fps / 1080FHD, 120 fps / 1080FHD 60 fps / 1080FHD, 30 fps / 720p, 240 fps / 720p, 120 fps / 720p, 60 fps
Забързване на времето	До 30 секунди
Дисплей	2.0 LTPS
Консумация	Изчакване: 410 mAh Работа: 610 mAh
Време за заряд	3 часа
Честота	2.4 GHz
Максимална сила на предаване	14 dBm

Средна продължителност на запис

Средната продължителност на запис е показател за това, колко дълго видео може да бъде записано на microSD картата в зависимост от качеството.

① Максималната продължителност на видео запис не може да бъде реализирана в рамките на един заряд.

MicroSD	720p, 120 fps	1080p, 30 fps	4K, 30 fps
16 GB	95 min	140 min	90 min
32 GB	180 min	270 min	170 min
64 GB	340 min	520 min	320 min
128 GB	640 min	1000 min	600 min

Предназначение

Този продукт е предназначен за употреба като записващо устройство.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Основни части (изобр. А)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) ОК бутон | (9) LED индикатор за зареждане |
| (2) LED индикатор за включване | (10) LED индикатор за статус |
| (3) Бутон за включване | (11) Капак на батерията |
| (4) Обектив | (12) Микрофон |
| (5) Бутон нагоре | (13) Micro USB порт |
| (6) Бутон надолу | (14) Слот за MicroSD карта |
| (7) Говорител | (15) HDMI порт |
| (8) Дисплей | |

Допълнителни части (не показани на изображението)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (16) Батерия | (20) Micro USB кабел |
| (17) Водоустойчив панел | (21) ЗМ подложки |
| (18) Приставки за захващане (x10) | (22) Връзки |
| (19) Колан | (23) Плат за почистване на обектив |

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Изключете продукта от електрическата верига, ако се прояви проблем.
- Не излагайте продукта на вода или влага

Добавяне и смяна на карта памет

За да се правят снимки или да се записва видео е необходима microSD карта (не е включена в комплекта). Сложете картата в слота за microSD карта **14**.

- ① Използвайте microSD карта с максимален капацитет от 128 GB.
- ① Форматирайте картата преди употреба.

Батерии (изобр. С)

Може да зареждате камерата от всеки USB слот с предоставения micro USB кабел. Камерата може да се зарежда докато записва видео. Вълният заряд на батерията отнема 3 часа.




- ① Когато батерията е ниска, на екрана се показва съобщение за ниска батерия и 2GB. устройството се изключва.

Включване на камерата

Задръжте бутона за включване **3** за 3 секунди, докато LED индикатора за статус **10** не светне в синьо. На екрана ще се появи съобщение за „добре дошли“ и камерата ще влезе в режим на видео.

Задръжте бутона за включване **3** за 3 секунди, за да изключите камерата. На екрана ще се появи съобщение за „довиждане“ и дисплеят ще се изключи.

Смяна на режимите на работа

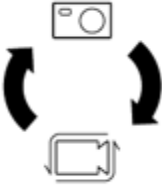		Фото режим
		Видео режим

Сменяйте режимите с натискането на бутона за включване **3**.

Закрепване

Поставете камерата в защитния панел. Панела може да бъде закрепен към вашите дрехи, екипировка, каска и др. с помощта на, включените в комплекта, приставки за закрепване.

Запис на видео и снимки

Във видео режим, натиснете ОК за да започнете да записвате.

Във фото режим, натиснете ОК за да снимате.

Преглед на снимки и видео

В режим за преглед натиснете бутон нагоре или бутон надолу, за да се прехвърлите на предишната или следващата снимка или видео. Натиснете ОК за да пуснете или спрете записано видео.

Навигиране в режим за настройка

В менюто за настройки, използвайте бутон нагоре или бутон надолу, за да навигирате между настройките. Натиснете ОК за да изберете и потвърдите настройка.

① За допълнителна информация за настройките се допитайте до дългото ръководство онлайн.

Прехвърляне на файлове на външно устройство

Свържете камерата към външно устройство с micro USB кабела. Прехвърлете файловете, които искате да запазите на външното устройство.

Също така можете да изкарате microSD картата и да я включите в четец за карти, включен към външно устройство.

Употреба с приложение N-go Real 4K

Използвайте N-go Real 4K приложението на вашия мобилен телефон, за да разглеждате снимки и видео, да ги прехвърляте на вашето мобилно устройство, да снимате, записвате видео, сменят режимите на снимане и видео и сменят настройките.

- ① Приложението работи най-добре с iPhone или Android 8.0 или по-нова версия.
 - ① За допълнителна информация как работи приложението, се допитайте до дългото ръководство онлайн.
1. Включете камерата и задръжте бутона нагоре за 3 секунди, за да включите Wi-Fi.
 2. Инсталирайте и отворете приложението N-go Real 4K. Изберете Wi-Fi мрежата N-go Real 4K. Въведете парола 12345678, за да се свържете.
 3. Когато е осъществена връзка, можете да видите кадри на живо от камерата. Вече можете да управлявате камерата през приложението.
 4. Когато приключите, натиснете бутона нагоре на камерата, за да се върнете в режим на снимане.

Преглед на снимки и видео на външно устройство

① В комплекта не е включен Ultra HD кабел.

За да разгледате снимки или видео на телевизор или монитор без да прехвърляте файлове, свържете камерата с Ultra HD кабел към външното устройство.

Декларация за съответствие

Ние, Nedis B.V. декларираме, като производител, че продукт ACAM61BK с нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван в съответствие с всички съответни CE стандарти и успешно е преминал всички тестове. Това включва, но не е ограничено до, RED 2014/53/EU регламенти.

Пълната декларация за съответствие (и техническите характеристики за безопасност, ако е приложима) може да бъде намерена и сванела на: nedis.com/ACAM61BK#support

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS