



nedis

Електрическа подложка

с 6 степени на загряване

PEHP110CGY

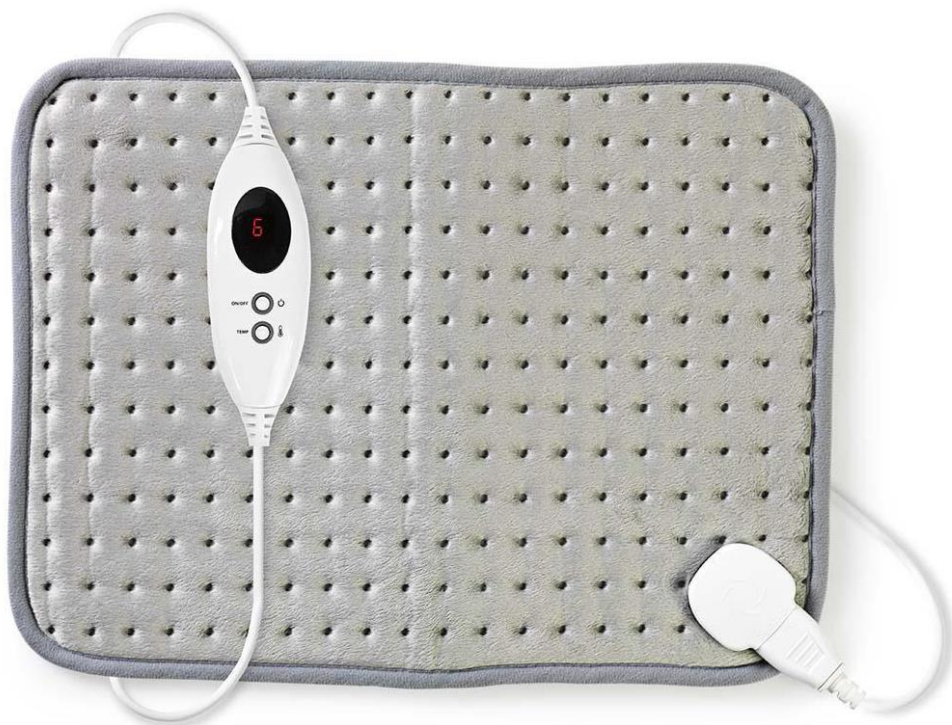

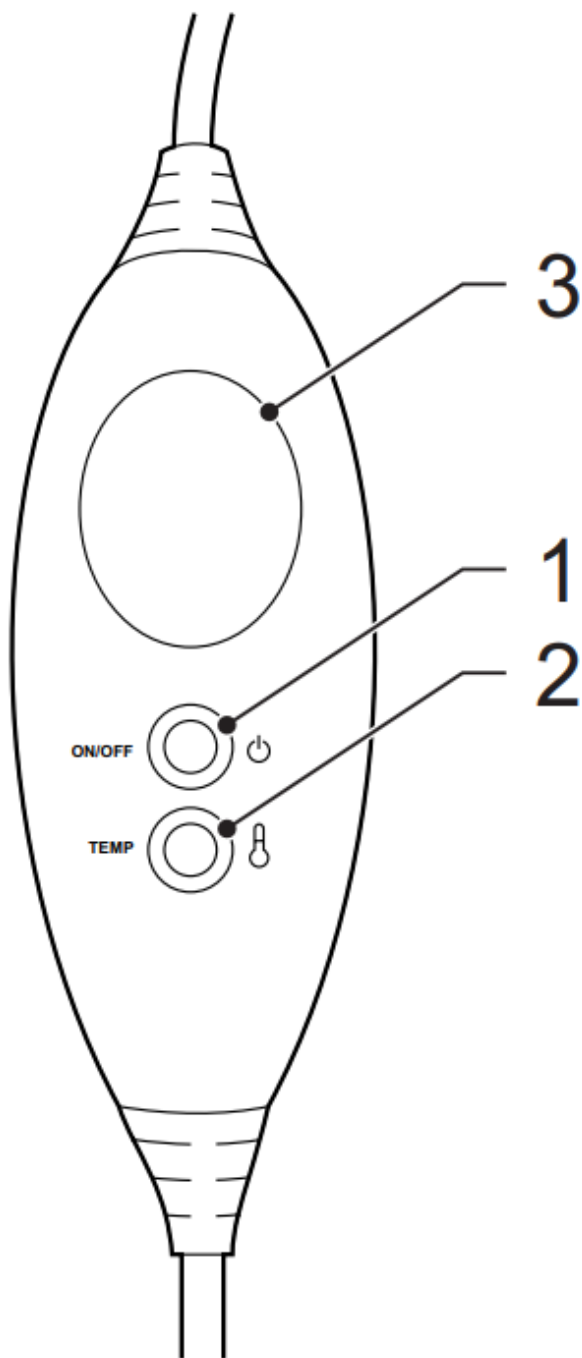

Описание

1. Бутон Вкл. / Изкл.	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете бутона за 3 секунди, за да стартирате или спрете устройството, ще се чуят 3 звукови сигнала.• Ако устройството не се използва, контролерът спира автоматично след 90 минути.
2. Бутон за температура	<ul style="list-style-type: none">• Подгряване: 10 минути преди употреба, изберете режим 6.• Температура: Температурният режим по подразбиране при стартиране е 3. Изберете режим 1 (нисък) до или 6 (висок). По време на сън или екстензивна употреба изберете режим 1, за да предотвратите прегряване
3. Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• „P“: Има проблем с вътрешната връзка на устройството. Свържете се с дистрибутора.• „E“: Устройството е дефектно. Свържете се с дистрибутора

След употреба

Когато устройството не се използва, превключете контролера в положение „изключено“. Извадете щепсела от контакта. Съхранявайте устройството на хладно и сухо място.

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.

- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството близо до вани, душове, легени или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която автоматично включва и изключва устройството.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на стабилна, равна повърхност.
- Пазете устройството далеч от запалими предмети.

Електрическа безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря от оторизиран техник, само когато се изисква сервиз.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовият кабел или щепселът са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или щепселът е повреден или дефектен, той трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран агент за ремонт.
- Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на табелката с данни на устройството.
- Не премествайте устройството, като дърпате мрежовия кабел. Уверете се, че мрежовият кабел не може да се заплете по време на употреба.
- Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или щепсела във водата или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към захранването.
- Не използвайте удължителен кабел.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS