


# nedis

Геймърска клавиатура за една ръка

RGB LED подсветка и 33 програмируеми клавиша


**GKBD300BK**

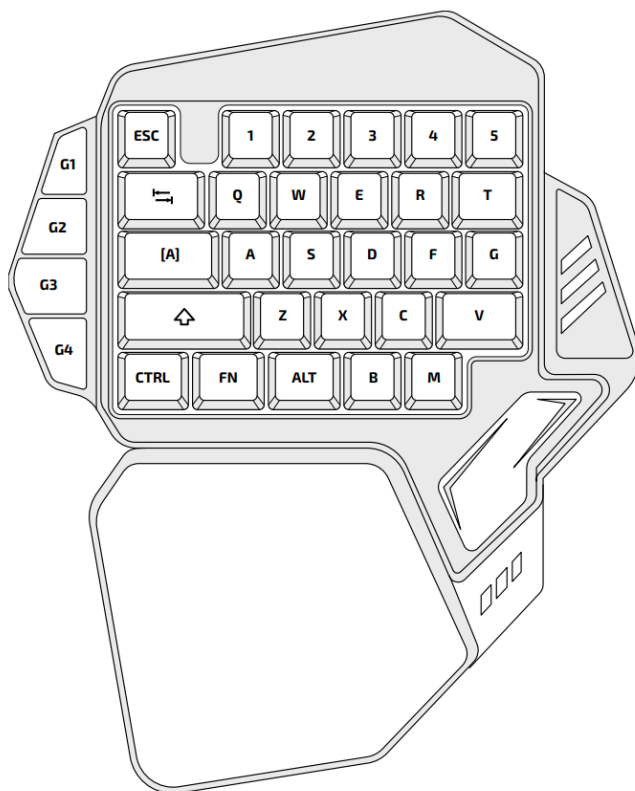

[ned.is/GKBD300BK](https://ned.is/GKBD300BK)



A

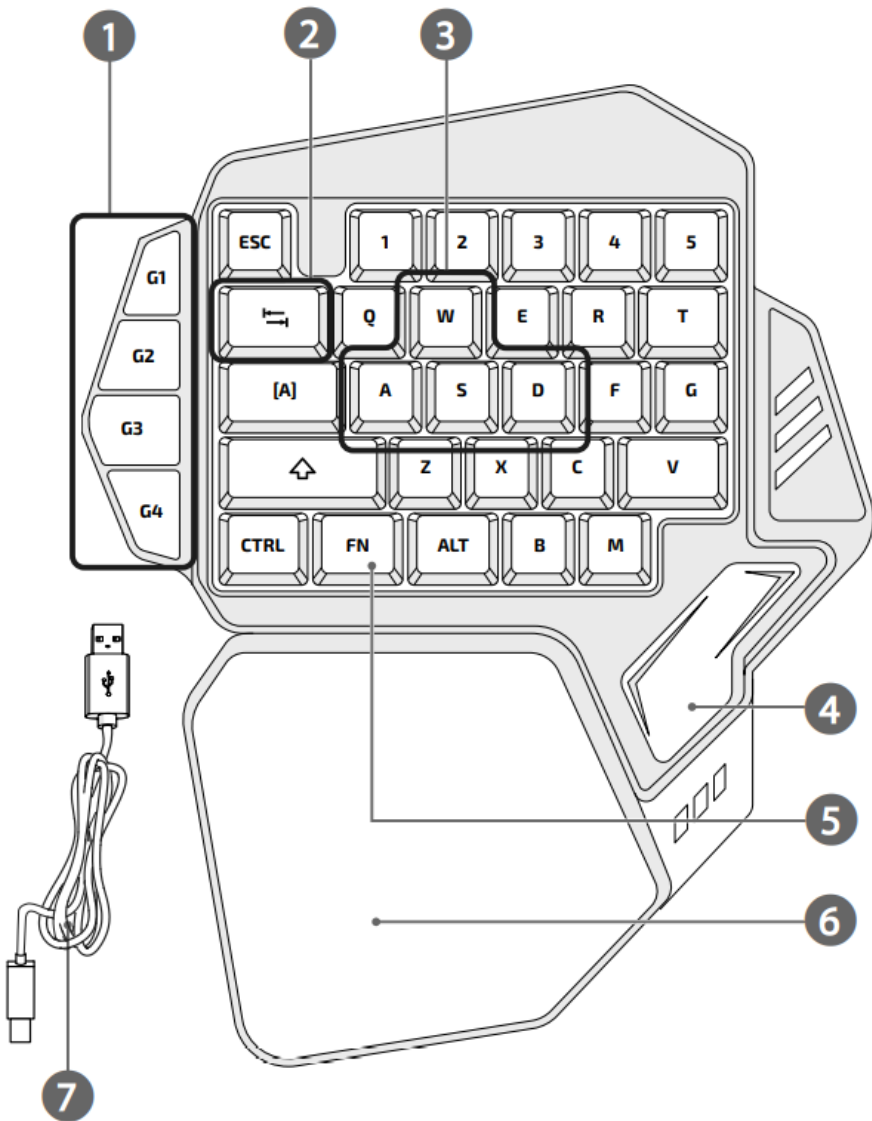

# Клавиатура за една ръка - GKBD300BK

## Предназначение

Продуктът е предназначен да се използва само и единствено като клавиатура за игри.

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

## Части (изобр. А)

- (1) Странични макро клавиши
- (2) Клавиш Tab
- (3) Клавиши WASD
- (4) Клавиш Space
- (5) Клавиш FN
- (6) Поставка за длан
- (7) Кабел с USB- и USB-C конектор

## Инструкции за безопасност

**ВНИМАНИЕ!**

- Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Незабавно сменете повреденото или дефектно устройство.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
- Не удряйте многократно клавишите по -силно от необходимото и не удряйте с юмрук или друг предмет клавиатурата.
- Избягвайте топлина и пряка слънчева светлина.
- Запазете оригиналната продуктова литература за бъдещи справки.

## Монтиране на клавиатурата

1. Включете USB конектора на клавиатурата в USB порта на компютъра.
2. Включете по-малкия USB конектор тип C на вашия кабел в порта USB тип C на клавиатурата.
3. Операционната система автоматично разпознава клавиатурата. Клавиатурата вече е готова за употреба.

## Контрол на подсветката и преки пътища

Комбинация от клавиши	Функция
FN + ESC	Вкл. и изкл. на подсветката
FN + Tab	Промяна на режима на подсветката
FN + C	Промяна на цвета на подсветката
FN + Space	Връщане на настройки на подразбиране
FN + 1	6
FN + 2	7
FN + 3	8
FN + 4	9
FN + 5	0
G1	8
G2	9
G3	Page up
G4	Page down
ESC + G1 + G2 + G3	Активиране на предварително зададени 1, 2, 3 (могат да бъдат дефинирани с драйверите)

След като инсталирате драйвера на клавиатурата (изтеглете от [www.ned.is/gkbd300bk](http://www.ned.is/gkbd300bk)), можете да дефинирате по-сложни настройки на ключовите функции и подсветката.

Използвайки драйверът вие можете:


- да присвоявате функции на клавишите;
- пренареждате на клавишите;
- създаване и задаване на макроси за клавишите;
- В три предварително зададени настройки, наречени **Profile1**, **Profile2** и **Profile3**, можете да запишете комбинации от ключови функции и назначени макро и светлинни конфигурации.

## Характеристики

<b>Продукт</b>	Клавиатура за една ръка
<b>Артикулен номер</b>	GKBD300BK
<b>Размери</b>	248 x 200 x 38 mm
<b>Напрежение</b>	5 VDC
<b>Тип кабел</b>	Плетена
<b>Дължина на кабела</b>	1.6 m
<b>Брой клавиши</b>	33
<b>Свързване</b>	USB
<b>Тип превключвател на клавиш</b>	POM
<b>Натиск на клавиша</b>	60 g ± 10 g
<b>Подсветка</b>	RGB подсветка, регулируема на 8 цвята и 3 различни модела
<b>Системни изисквания</b>	Windows 7/8/10
<b>Живот на клавишите</b>	До 10 000 000 натискания.

# Персонализиране със софтуера на драйвера

## Въведение

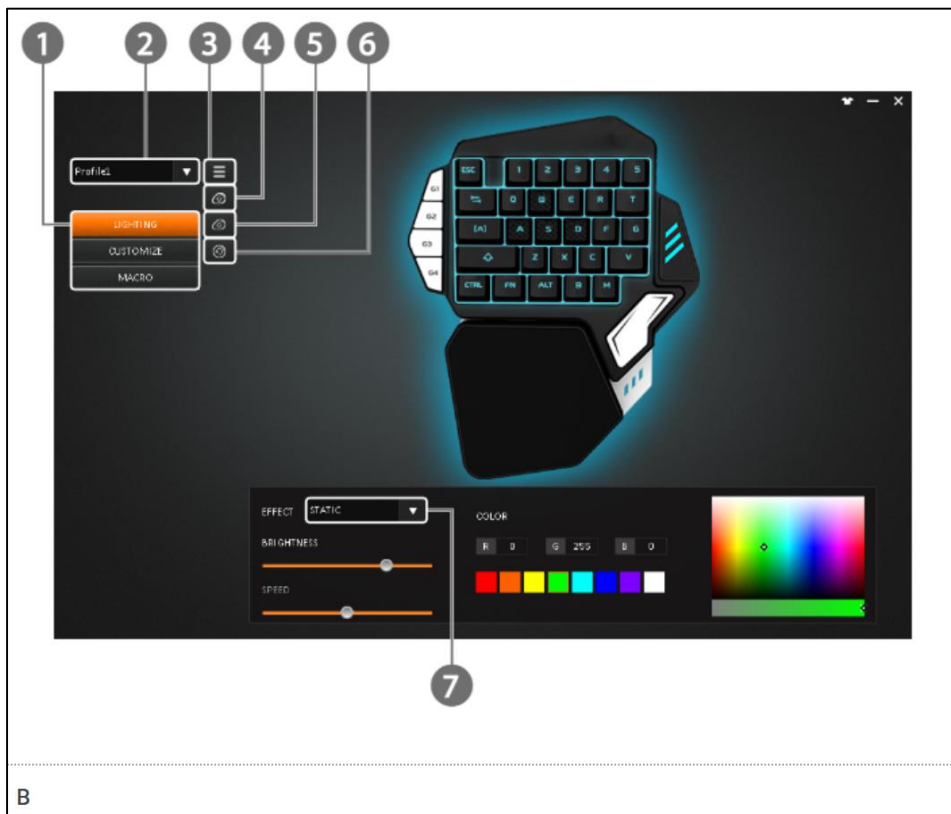

- (1) LIGHTNING: Изберете за настройка на подсветката.  
CUSTOMIZE: Определете персонализирането на вашия ключ.  
MACRO: Създайте макроси.
- (2) Изберете предварително зададена настройка: Profile1, Profile2, Profile3.
- (3) Падащо меню
- (4) Експортирайте конфигурация на осветление или персонализиране на клавиш.
- (5) Импортирайте конфигурация на осветление или персонализиране на клавиш.
- (6) Нулирайте предварително зададените настройки по подразбиране
- (7) Светлинен ефект


1. Изтеглете софтуера на драйвера от [www.ned.is/gkbd300bk](http://www.ned.is/gkbd300bk).
2. Отворете програмата, като щракнете върху Gaming Keyboard Driver в менюто Programs от Windows.  
Ще се появи изображение В.
3. Можете да създадете 3 различни конфигурации на осветление на клавишите и задаване на клавиши, наречени предварителни настройки.

## Изберете настройка на подсветката в предварително зададена настройка

1. Изберете предварително зададен Profile1, Profile2, Profile3 В ❷.
2. Щракнете върху LIGHTNING В ❶ и изберете ЕФЕКТ: Спектрален, Статичен или Дишащ от падащото меню В ❸.
3. Изберете цвят и регулирайте ЯРКОСТТА и СКОПОСТТА, като преместите бутоните на плъзгача.

## Определете персонализирането на вашия клавиш в предварително зададена настройка

1. Изберете предварително зададен Profile1, Profile2, Profile3 В ❷.

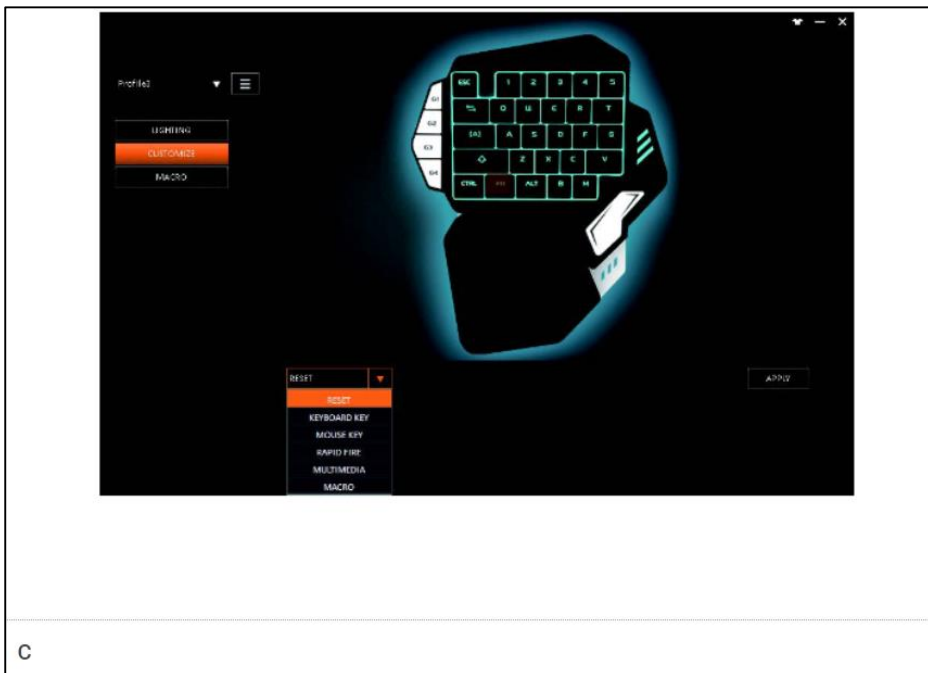

2. Кликнете CUSTOMIZE (персонализиране) В ❶

3. Изберете ключ, който искате да персонализирате, като щракнете върху него на екранната клавиатура.

Появява се падащо меню с 6 опции (изобр. С) :

- RESET: Нулирайте ключа до настройките по подразбиране.
  - KEYBOARD KEY: Пренареждане на ключ: Присвойте различна единична клавишна команда, като натиснете клавиша на механичната игрална клавиатура, която искате като команда.
  - MOUSE KEY: Задайте щракване на мишката: НАЛЯВО, СРЕДНО или НАДЯСНО или задайте движение на мишката: НАПРЕД или НАЗАД.
  - RAPID FIRE: Въведете честотата в кликания за милисекунди и броя на кликанията.
  - MULTIMEDIA: Задайте мултимедийна функция, като изберете тази функция от падащото меню.
  - MACRO
    - SELECT MACRO: Задайте макрос, като изберете създаден или импортиран макрос от падащото меню.
    - SELECT MACRO FINISH: Макросът ще се повтаря, докато избраният макрос завърши:
      - STANDART: Спрете макроса след завършване на един цикъл.
      - RELEASE: Спрете макроса, като освободите персонализирания ключ. Приключете текущия цикъл и завършете.
      - CLICK: Спрете макроса, като натиснете отново персонализирания клавиш. Текущият цикъл приключва.
      - RELEASE STOP: Спрете макроса, като освободите персонализирания ключ. Цикълът ще бъде прекъснат.
      - CYCLE PLAY: Спрете макроса след определен брой цикли.
4. Натиснете APPLY, за да потвърдите.
5. Повторете тази процедура за всеки клавиш, който искате да зададете.




## Дефиниране на макрос

The screenshot shows the Macro Editor interface. On the left, a list of macro names is shown, with 'Nedis3' selected. The main area displays a table of macro actions. The table has three columns: KEY, ACTION, and DELAY(ms). The current macro 'Nedis3' contains several actions, with the last one highlighted in orange. Below the table, there are input fields for KEY, TYPE, and DELAY, along with a 'SAVE' button and a 'CANCEL' button. The interface is dark-themed.

MACRO NAME	KEY	ACTION	DELAY(ms)
Nedis1	L	↓	10
Nedis2	BACKWARD	↓	50
Nedis3	BACKWARD	↓	50
	U	↓	60
	L	↓	0
	Y	↓	60
	U	↓	10
	Y	↓	0

KEY: L, TYPE: UP, DELAY: 0 x 10ms

(1) Списък с дефинирани макроси	(2) Редактиране на името на макросите
(3) Добавяне на макрос	(4) Изтриване на макрос
(5) Потвърждаване на името на редактирания макрос	(6) Импортиране на макрос
(7) Експортиране на макрос	

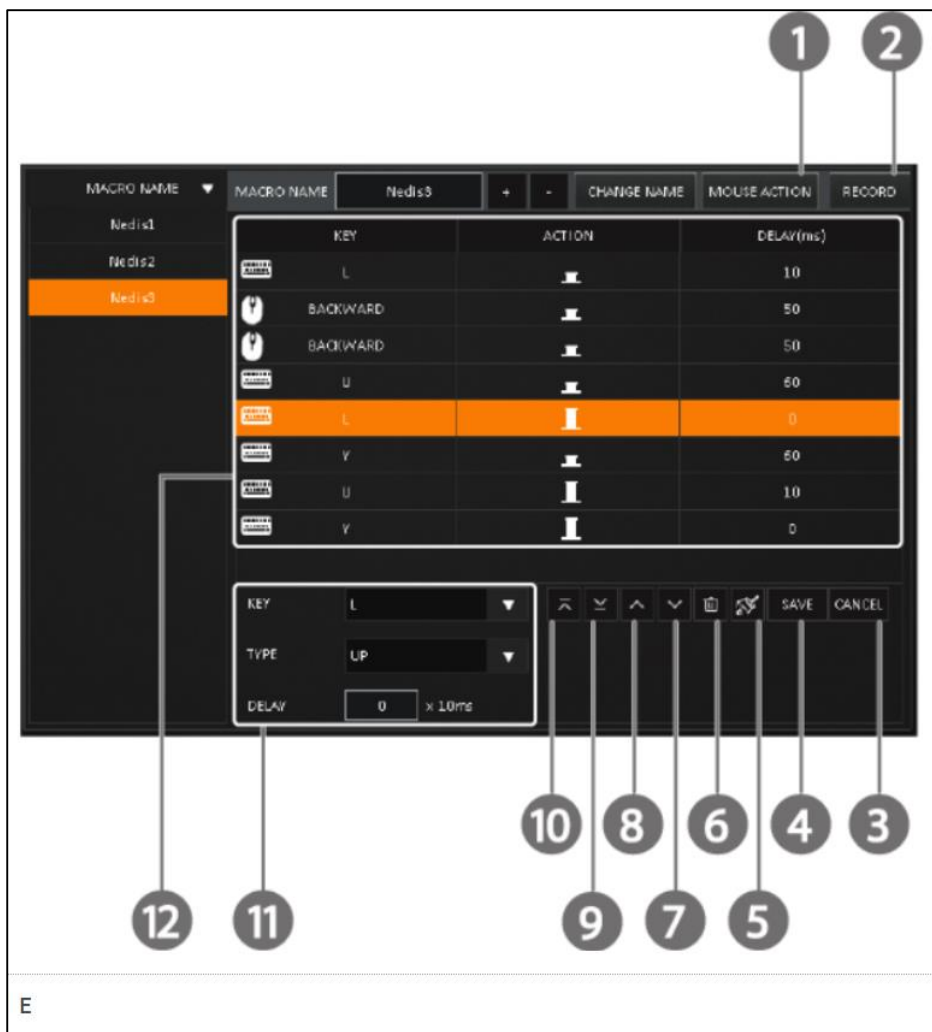

E

(1) Вмъкване на действие с мишката.	(2) Стартиране и спиране на запис на живо на макрос
(3) Отменете последното си действие	(4) Щракнете, за да запазите макроса
(5) Изчистване на макроса	(6) Изтриване на ред
(7) Придвигнете се надолу в последователността от клавишни действия	(8) Придвигнете се нагоре в последователността от клавишни действия
(9) Придвигнете се до последното действие	(10) Придвигнете се до първото действие

(11) Редактиране на действия	<p>(12) Key: показва последователността от действия на клавиша и мишката.</p> <p>Action: показва натиснат или освободен клавиш или щракване на мишката.</p> <p>Delay: показва продължителността на действието в милисекунди.</p>
------------------------------	--

1. Кликнете на MACRO в менюто В **1** (ще се появи изобр. D)
2. Кликнете D **3**, за да създадете нов макрос.
3. Кликнете E **2** добавете натискания на клавиши в макроса и спрете, като щракнете отново върху E **2**. Или щракнете върху E **1**, изберете действия с мишката, които да добавите в макроса, и спрете, като щракнете отново върху E **1**.
4. Редактирайте макроса, използвайки E **3**, E **5**-E **12**
5. Кликнете E **4**, за да запазите макроса.

## Изхвърляне



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие сте отговорни за рециклирането им, така че да може да насърчи устойчивото повторно използване на суровините. За да върнете използвания от вас продукт, можете да използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се свържете с магазина, където е закупен продукта. Те могат да рециклират този продукт за околната среда.

## Гаранция

Всички промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Ние не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

## Опровержение

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички лоба, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици и се признават като такива.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS