


nedis

Електрическа вентилаторна печка



с приложение и гласов контрол

WIFIFNH20CWT

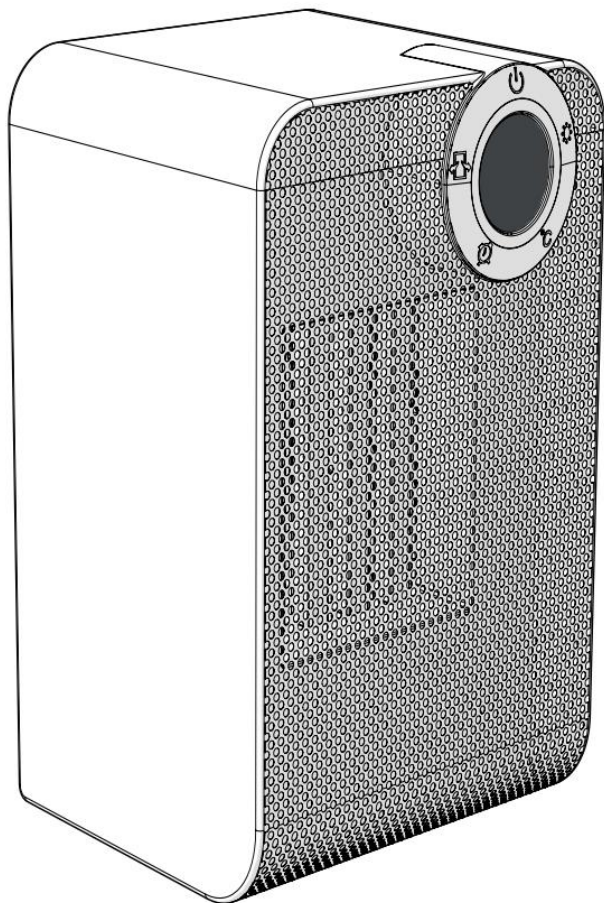

ned.is/wififnh20cwt



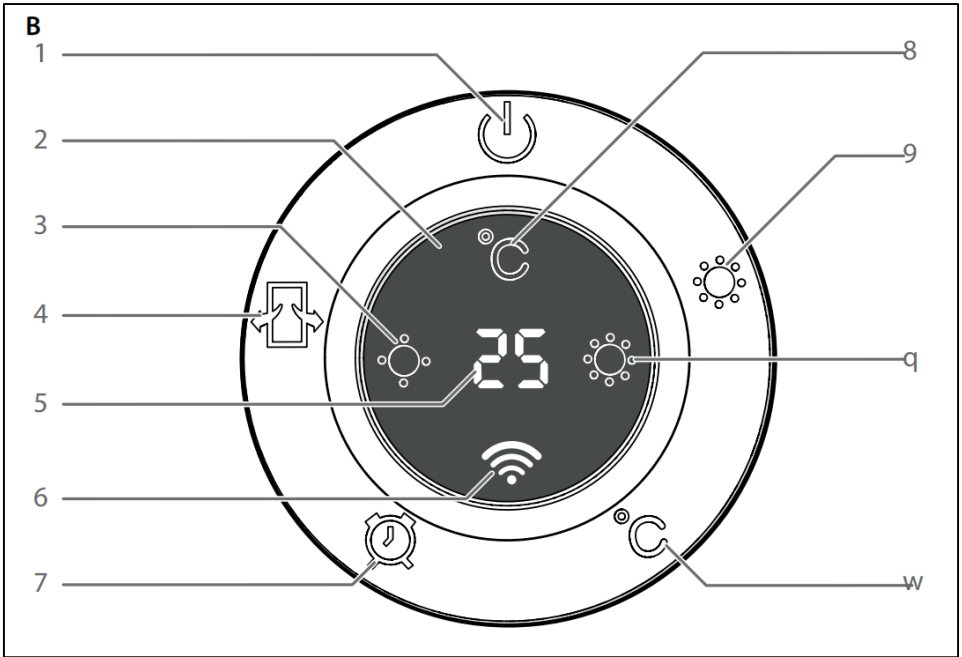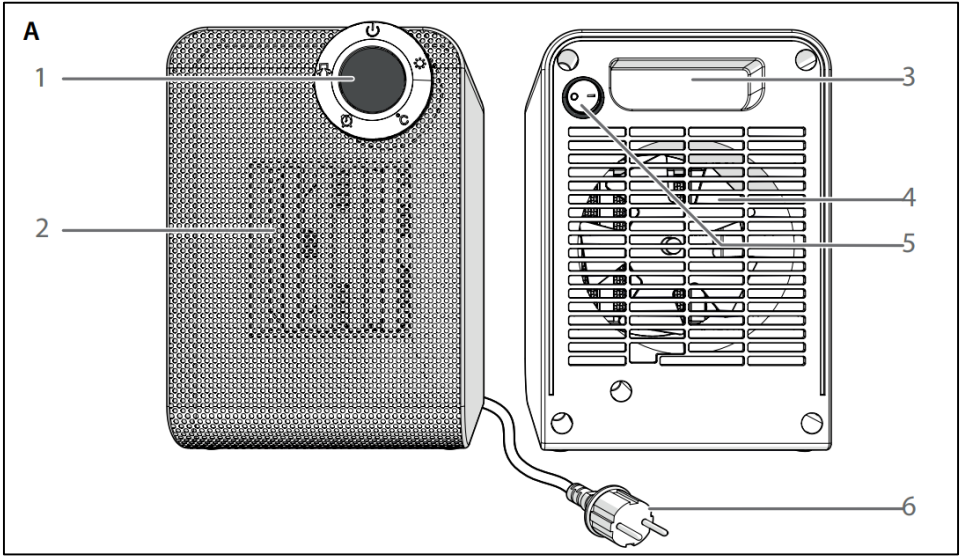

Електрическа вентилаторна печка - WIFIFNH20CWT



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн на: ned.is/wifihtml20fwf

Предназначение

Nedis WIFIFNH20CWT е електрическа вентилаторна печка, която се използва за отопление на помещения.

Всяка модификация на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Главни части (изобр. А)

- (1) Контролен панел
- (2) Изход за въздух
- (3) Дръжка
- (4) Решетка за входящ въздух
- (5) Превключвател на захранване
- (6) Щепсел

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

- Изполвайте продукта само с предназначението му описано в ръководството.
- Всяка друга употреба може да причини пожар, токов удар и/или нараняване на лица и може да анулира гаранцията.
- Всяко използване на не препоръчани приставки или аксесоари може да причини нараняване на хора или щети.
- Не използвайте продукта, ако е повреден или дефектен. Заменете повреденото или дефектно устройство незабавно.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Продуктът може да бъде обслужен само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Уверете се, че електрическото захранване във вашия район съвпада с напрежение 220-240 VAC и честота 50Hz.
- Уверете се, че други уреди с голям разход на ток не са включени в същата верига с продукта. Може да възникне претоварване.

- Изключете продукта от електрическия контакт и друго оборудване, ако възникнат проблеми.
- Не излагайте продукта, нито кабела на вода или каквато и да е друга течност или влага.
- Не използвайте продукта там, където може да се получи пръскане на вода, например баня, плувен басейн или близо до мивка.
- Разпънете напълно захранващият кабел и се уверете, че той няма контакт с продукта.
- Не покривайте захранващият кабел (напр. килими, мокети, черги или мебели)
- Уверете се, че никой не се препъват в кабела.
- Включвайте кабела само в контакта. Не използвайте удължителни кабели.
- Не използвайте продукта, когато кабелът или щепселът са повредени.
- Изключете главния превключвател на захранването, преди да изключите захранващия кабел.
- Не изключвайте продукта от контакта, дърпайки кабела. Винаги хващайте щепсела и дръпнете внимателно.
- Не позволявайте на деца да си играят с части от опаковката като пластмасови чанти, поради опасност от задушаване.
- Необходим е строг надзор, когато продуктът се използва или е в близост до деца, животни или немощни лица. Не допускате деца да си играят с него или да го докосват.
- Не оставяйте продуктът без надзор, докато е включен.
- Не използвайте продукта в стаи, където се съхраняват или използват запалими течности и газове.
- Уверете се, че животни и всякакви запалими материали, като завеси и постелки или стени са на поне 1 метър разстояние от продукта. Не насочвайте контакта към нито едно от тях.
- Не препречвайте и не покривайте решетката на входа или изхода за въздух.
- Не поставяйте предмети на продукта.
- Не поставяйте продукта директно под контакт.
- Не местете продукта, докато работи.
- След употреба пренасяйте продукта само с помощта на дръжката.
- Хващайте продукта само със сухи ръце. Хващайки продукта с мокри ръце може да причини токов удар.
- Изключете превключвателя на захранване и дръпнете щепсела от контакта, когато продуктът не се използва или преди поддръжка.
- Не дърпайте захранващия кабел през остри ръбове.

Включване

1. Включете щепсела към работещ контакт.
2. Включете главния превключвател на захранване **A(5)**.

Сега печката е в режим на готовност, само с температурата показана на индикатора.

Контролен панел

- (1) Бутон за вкл/изкл
- (2) Екран
- (3) Индикатор за ниска мощност
- (4) Бутон за въртене на вентилатора
- (5) Индикатор за режим
- (6) Индикатор за време
- (7) Бутон за таймер
- (8) Индикатор за статус
- (9) Бутон за мощност (ниска, висока или само вентилатор)
- (10) Индикатор за висока мощност
- (11) Бутон за задаване на температура

Режим готовност

1. Натиснете **V(1)** за да „събудите“ продукта. **V(5)** и **V(8)** ще светнат.
2. Натиснете **V(1)** отново за да промените обратно на режим готовност. Вентилаторът ще продължи да се върти в продължение на 30 секунди, за да се охлади.

Ниска-висока мощност

1. Натиснете **V(9)** за да превключите между ниска мощност, висока мощност или само вентилатор.
 - ī **V(3)** ще светне за ниска мощност.
 - ī **V(10)** ще светне за висока мощност.

Таймер

1. Натиснете **V(7)** за да активирате таймера, **V(6)** ще светне.
 - ī Времето ще се покаже на **V(5)**.
 - ī Таймерът може да се настрои между 1 и 8 часа.
2. Задръжте **V(7)** за да деактивирате таймера.

Завъртане на вентилатора

1. Натиснете **V(4)** за да активирате
2. Натиснете **V(4)** отново за да деактивирате

Температура

1. Натиснете **В(11)** за да настроите температура.
 - і Зададената температура ще се покаже на В(5)
 - і Температурата може да бъде зададена от 15 до 35°C.
 - ! Не изключвайте печката, изключвайки превключвателя за основното хранване **А(5)** или изваждайки хранващият кабел. Това ще попречи на печката да се охлади правилно и ще намали живота на печката.
 - і **Защита от прегряване:** Печката се изключва автоматично в случай на прегряване, напр. поради пълна или частично запушване на входа за въздух или решетката на изхода за въздух.
 - і В този случай изключете уреда от контакта, изчакайте около 30 минути за да се охлади и премахнете препятствания обект.
 - і След този период печката ще работи нормално.
 - і Ако проблемът продължава, изключете печката и се свържете със службата за обслужване на Nedis B.V. чрез уебсайта www.nedis.com.
 - і **Защита от падане:** Печката е снабдена с превключвател за падане. Този превключвател е предпазна мярка и ще изключи печката в случай, че тя падне.
 - і Не използвайте печката върху дебели килими или постелки. Превключвателят за падане може да не се активира на тази повърхност, в резултат на което печката няма да се изключи.

Използвайте приложението Nedis SmartLife

1. Изгледете приложението за Android или iOS на вашия телефон чрез Google Play или Apple App Store.
2. Създайте акаунт с вашият телефонен номер и имейл адрес.
3. Пуснете печката.
4. Натиснете + в приложението
5. Изберете типа устройство, което искате да добавите от списъка
6. Потвърдете, че LED индикаторът **В(6)** премигва бързо или задръжте бутон **В(9)** за 5 секунди за да рестартирате печката.
7. Следвайте инструкциите в приложението.
 - і Уверете се, че сте свързали продукта към 2.4 GHz Wi-Fi мрежа.
8. След добавяне на продукта можете да го преименувате и да го определите към дадена стая. След потвърждаване можете да управлявате печката с вашия смартфон.
 - і За повече информация за приложението и работата с него, направете справка с разширеното ръководство онлайн.

- i За да свържете своя акаунт в SmartLife с Amazon Alexa и/или Google Home, настройте го с помощта “Smart Life” действие или умение. За повече подробности проверете инструкциите на Amazon или Google.

Спецификации

Продукт	Wi-Fi Smart Вентилаторна печка
Артикулен номер	WIFIFNH20CWT
Размери (l x w x h)	600 x 425 x 320 мм
Тегло	2.0 кг
Входен волтаж	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Необходима мощност	1800 W
Настройки за мощност	900-1800 W
Регулиране на температурата	15 ~ 35 °C

Декларация за съответствие

Nedis B.V. декларира, като производител, че продуктът WIFIFNH20CWT, произведен в Китай е тестван съгласно всички съответни CE стандарти и разпоредби и всички тестове са били успешни. Това включва, но не се ограничава до регламента RED 2014/53/EC/.

Пълната декларация за съответствие (и информационният лист за безопасност, ако е приложим) могат да бъдат намерени и изтеглени чрез webshop.nedis.com/WIFIFNH20CWT#support.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS