


nedis

Индустриална вентилаторна печка


HTIF10FYW

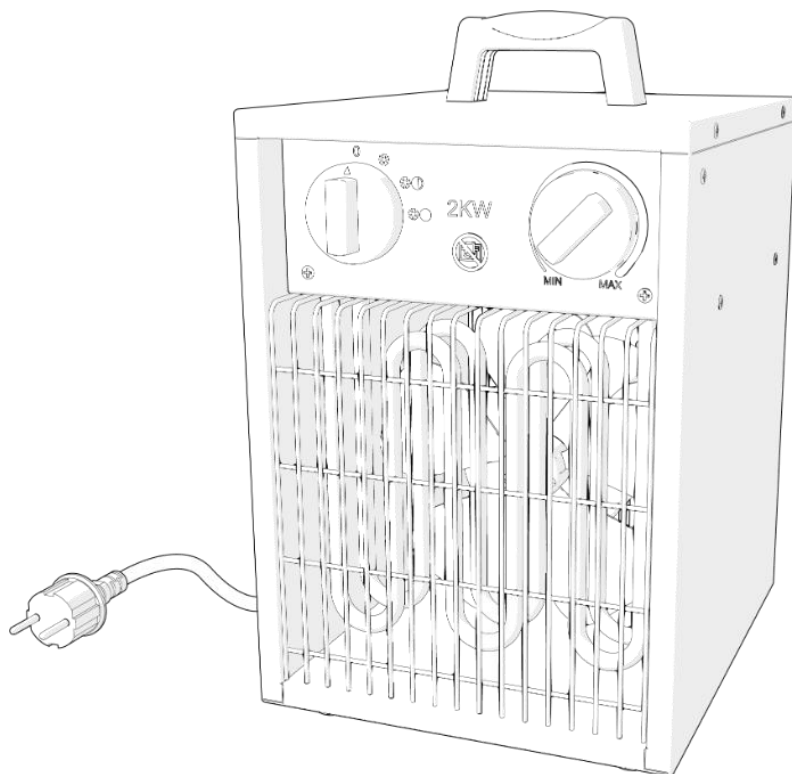

Предназначение

- Предназначението на продукта е единствено и само за вентилаторна печка
- Продуктът е подходящ само за добре изолирани помещения или случайна употреба
- Продуктът не е предназначен за професионална употреба
- Всяка модификация на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране

Списък с части

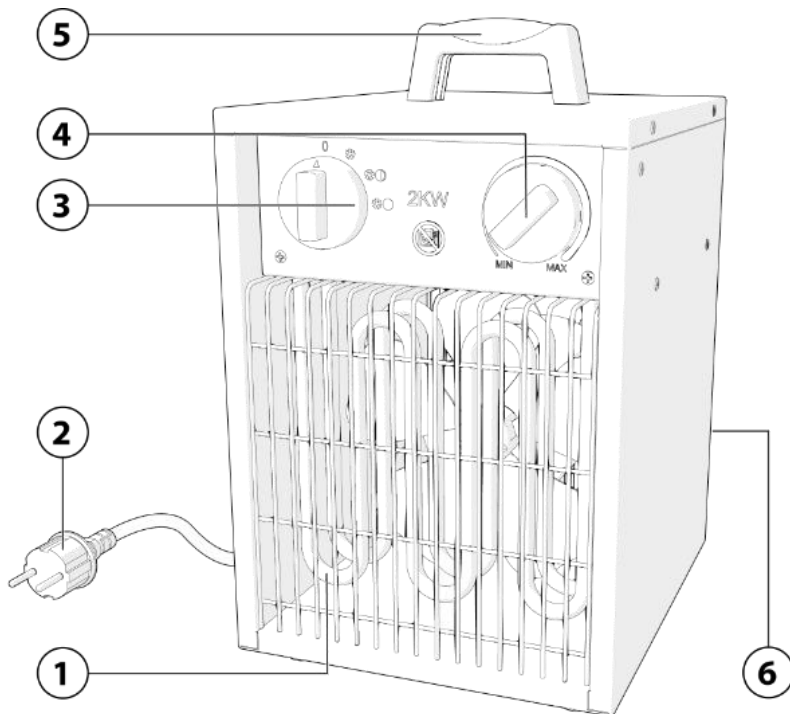

- (1) Нагреващ елемент
- (2) Щепсел
- (3) Селектор за захранване
- (4) Термостат
- (5) Дръжка
- (6) Решетка за въздух


Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта, само както е описано в описанието.
- Не използвайте повреден продукт.
- Деца на възраст под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не се наблюдават непрекъснато
- Деца на възраст от 3 до 8 години трябва само да включват и изключват продукта, само ако той е поставен или монтиран в предвиденото му работно положение и децата винаги трябва да са под наблюдение или да им бъде дадена инструкцията относно използването на продукта по безопасен начин и разбиране на свързаните безопасности. Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват продукта или да извършват потребителска поддръжка.
- Устройството може да бъде ползвано от деца над 8 годишна възраст и от хора с нарушени и намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и знания, ако са под надзор или им е дадена инструкцията, засягаща предназначението на устройството по безопасен начин и да разберат свързаните опасности. Деца не трябва да си играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Не пръскайте вода върху продукта
- Не позволявайте проникване на вода в продукта
- Не използвайте продукта в мокра и влажна среда
- Не покривайте продукта
- Дръжте продукта далеч от леки или хлабави продукти (напр. пердета, найлонови торбички, хартия), които лесно могат да закрият входа за въздух.
- Дръжте продукта далеч от запалими предмети като мебели, пердета и подобни.
- Не използвайте продукта в стаи, в които се съхраняват и използват запалими течности.
- Изключете захранващия кабел, когато продуктът не се използва дълго време.
- Не изключвайте продукта от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела и го дръпнете внимателно.
- Използвайки удължителен кабел, убедете се, че е възможно най-къс и напълно разтегнат.
- Не свързвайте други продукти към същия контакт като продукта.
- Не използвайте таймер или различна система за дистанционно управление, която да включва/изключва устройството автоматично.

- Не поставяйте продукта непосредствено под електрически контакт.
- Не оставяйте печката без надзор за дълго време, когато работи.
- Продуктът може да бъде обслужен само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.

Свързване на печката към електрическата мрежа

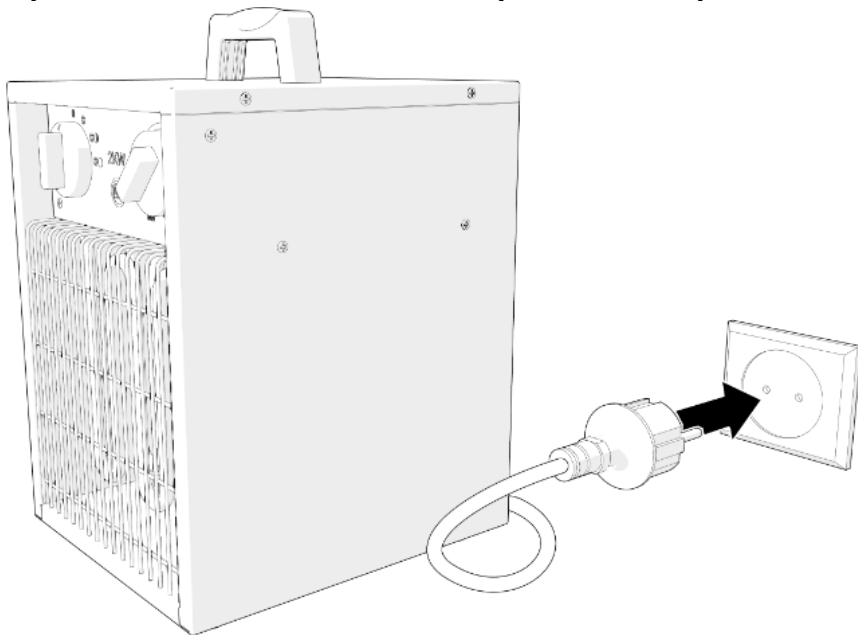

1. Поставете вентилаторната печка върху изравнена и твърда повърхност.
2. Включете захранващия кабел **(2)** в контакта.

Включване и изключване на печката

Включване

ⓘ Когато използвате вентилаторната печка за първи път може да възникне леко изпускане на дим. Това е нормално и спира след кратко време.

1. Включете термостата **(4)** на позиция MAX.
2. Завъртете селектора за мощността **(3)** на желаната настройка за мощност

Изключване

1. Включете термостата **(4)** на позиция MIN.
2. Завъртете селектора на мощността **(3)** в положение на вентилатора.
3. След 2 минути, завъртете селектора за мощност на 0.
4. Изключете щепсела **(2)** от контакта.

Спецификации

Продукт	Индустриална вентилатора печка
Артикулен номер	HTIF10FYW
Размери (l x w x h)	200 x 230 x 335 мм
Тегло	3.4 кг
Входен волтаж	AC 230 V ~ 50 Hz
Текущ ток	8.7 A
Необходим предпазител	10 A
Необходима мощност	2000 W
Настройки	25/1000/2000 W
Терморегулиращ се термостат	85 °C
IP рейтинг	IP24

Отстраняване на проблеми

Проблем	Вероятна причина	Решение
Вентилаторната печка не работи, когато термостатът е включен.	Щепселът е разхлабен	Издърпайте захранващия кабел и проверете връзката на щепсела и контакта. Включете захранващия кабел отново здраво в контакта.
	Електрическият контакт не е захранен.	Включете щепсела в работещ контакт.
Нагриващият елемент е нажежен	Входящото напрежение е твърде високо или твърде ниско.	Използвайте правилното захранване според поокazanото на етикета.
	Решетката за входящ въздух е блокирана.	Дръжте продукта далеч от леки или хлабави продукти (напр. пердета, найлонови торбички, хартия), които лесно могат да закрият входа за въздух.
Вентилаторната печка не се загрева, само вентилаторът работи.	Селекторът за мощност не е в настройка за топлина.	Включете селектора на топлинна настройка.
	Термостатът се е включил.	Завъртете термостата и слушайте дали има отворен/близък звук. Ако няма щракване и термостатът не е повреден, печката автоматично ще се включи когато тя се охлади.
	Самозахранващото се термично изключване се е включило.	Изключете печката и проверете дали има запушване на входа за въздух или изходът за въздух. Изключете щепсела от контакта и изчакайте поне няколко минути за да може самовъзстановяваща се система за термично изключване да се нулира преди да опитате да рестартирате печката.
Вентилаторната печка издава нетипични шумове	Печката не е поставена на изравнена повърхност.	Поставете печката на изравнена и твърда повърхност.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS