


## Инструкция за употреба

### Маслен радиатор

#### НТОI20EWT7 / НТОI20EWT9 / НТОI20EWT11

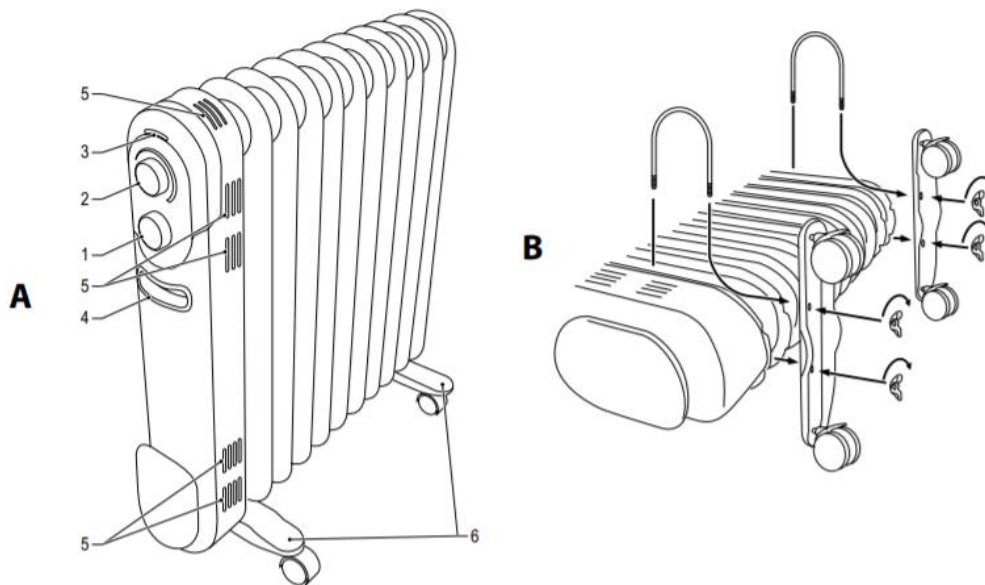

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или нередовна употреба.

#### Описание (фиг. А)

1. Бутон за включване / изключване
2. Бутон за температура
3. Дисплей
4. Ръкохватка
5. Вентилационни отвори
6. Подпора

#### Безопасност

##### Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете това ръководството за бъдеща справка.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за имуществени или физически щети, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност, както и от неправилно използване на устройството.
- Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и/или лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на устройството и разбират опасностите и рисковете при употреба. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели освен тези, описани в това ръководство.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно преустановете употреба и се свържете с вашия търговец или оторизиран сервиз.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, леген или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която автоматично включва/изключва устройството.
- Не покривайте устройството.
- Не запушвайте вентилационните отвори.
- Поставете устройството на стабилна, равна повърхност.
- Поставете устройството на поне 1 метър от стената.
- Пазете устройството далеч от запалими предмети (мебели, завеси, дрехи и др.).

## Safety



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато се изисква ремонт.
- Изключете уреда от електрическата мрежа и/или друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовият кабел или щепселът са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или щепселът са повредени или дефектни, преустановете употреба и се свържете с оторизиран сервиз или вашия търговец.
- Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението, посочено на етикета с данни на устройството.
- Не премествайте устройството като дърпате захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не може да се заплете.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсела във водата или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към ел. захранване.
- Никога не използвайте удължителен кабел.
- Някои части на този продукт могат да се нагреят силно и да причинят изгаряния. Трябва да се обърне особено внимание като се имат предвид децата и уязвимите хора.
- Този радиатор се пълни с точно количество специално масло. Ремонти, изискващи отваряне на контейнера за масло могат да се правят само от производителя или оторизиран сервизен агент, с който трябва да се свържете, ако има изтичане на масло. Свържете се с вашия търговец при такъв проблем.
- Когато бракувате радиатора, следвайте разпоредбите относно изхвърлянето на масло и подобни отпадъци.

## Инсталация (фиг. Б)

- Вижте илюстрацията, посочена на стр.1 от това ръководство, за да инсталирате правилно уреда.

## Начин на употреба

### Първоначална употреба

Забележка: Ако включвате уреда за първи път, е възможно той да излъчва малко дим и характерна миризма за кратък период. Това е нормално при работа.

### Включване/Изключване

Уредът може да се включва и работи с три нива на мощност:

Ниво на мощност	НТОI20EWT7	НТОI20EWT9	НТОI20EWT11
I	600 W	800 W	1000 W
II	900 W	1200 W	1200 W
III	1500 W	2000 W	2200 W

- За да включите уреда, натиснете бутона за включване / изключване в положение „I“, „II“ или „III“. Дисплеят ще показва избраното ниво на мощност.
- За да изключите устройството, натиснете бутона за включване / изключване в положение „0“. Дисплеят ще изгасне.

### Настройка на температура

- Завъртете бутона за температура по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите температурата.
- Завъртете бутона за температура обратно на часовниковата стрелка, за да намалите температурата.

### Почистване и поддръжка

#### Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте уреда като извадите щепсела от контакта и изчакайте, докато уредът се охлади.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте уреда сами. Ако уредът не работи правилно, преустановете употребата му незабавно и се свържете с вашия търговец или оторизиран сервиз за ремонт.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Почистете външната страна на уреда с помощта на мека, влажна кърпа. Изсушете внимателно уреда с чиста, суха кърпа.
- Почистете вентилационните отвори с помощта на мека четка и изчакайте, докато уреда се охлади напълно.



Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-  
Hertogenbosch THE NETHERLANDS