


nedis

Машина за бял шум


за по -добър сън, релаксация и фокус

SLAD100GY

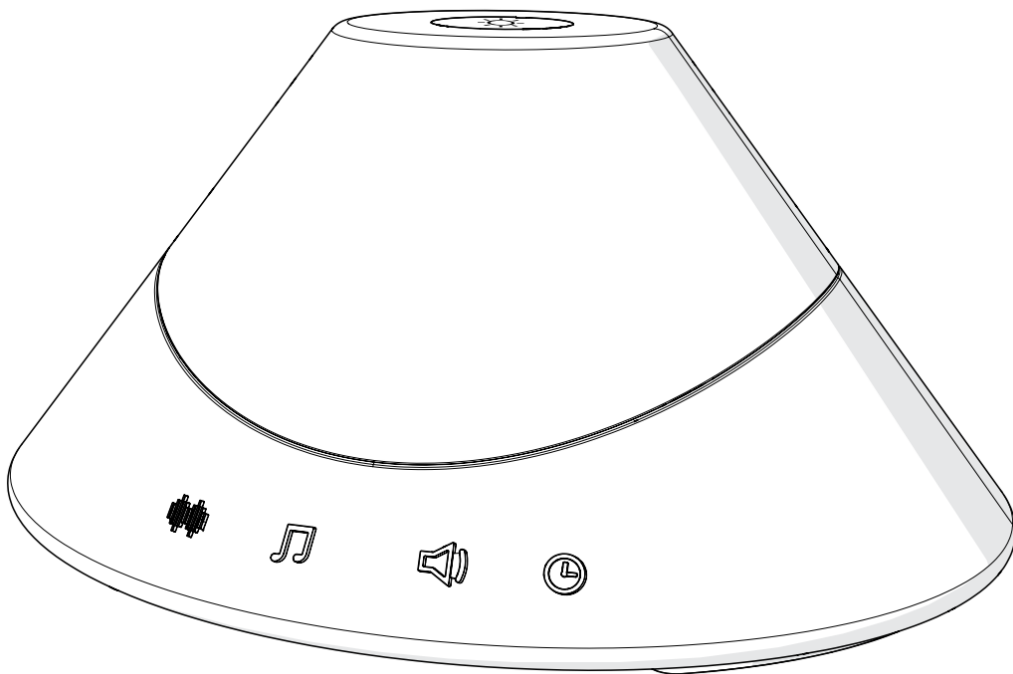

ned.is/slاد100gy

A

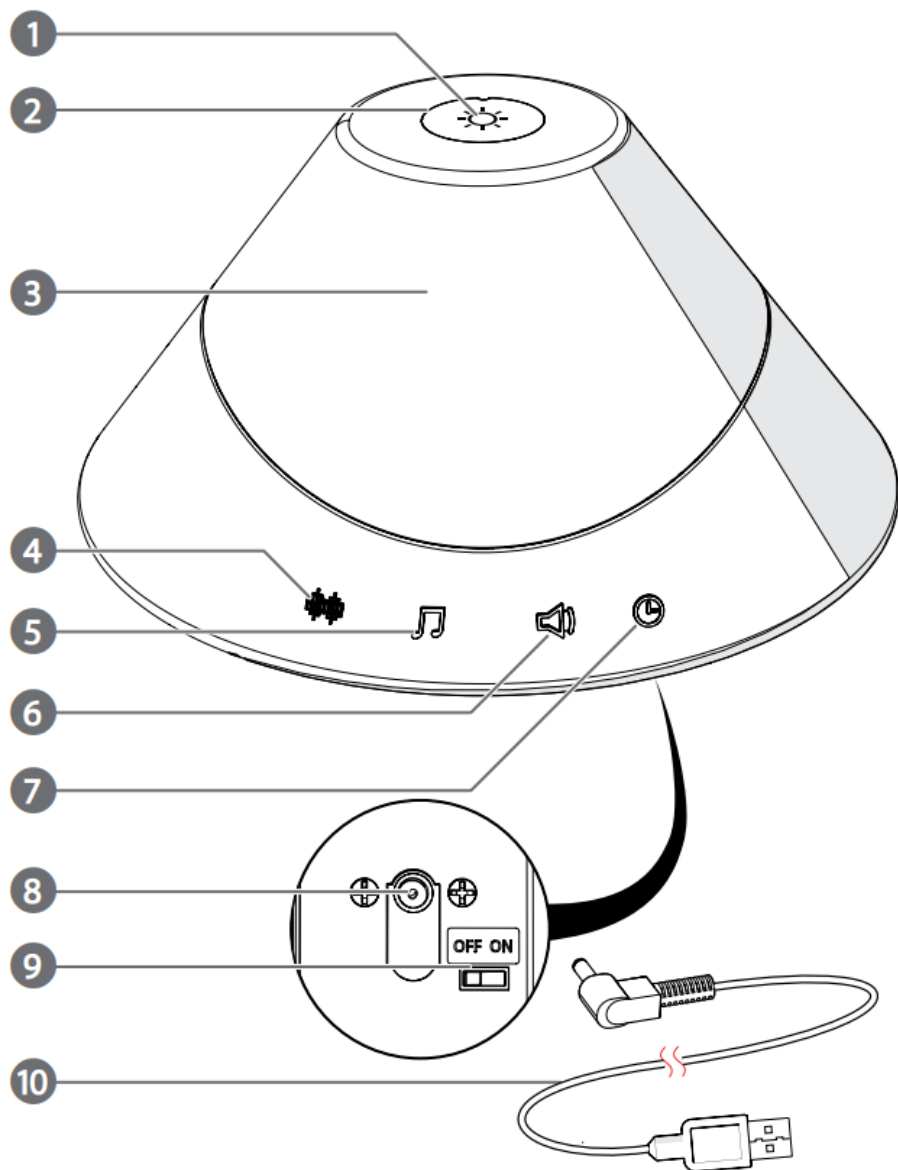

Машина за бял шум - SLAD100GY



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн:
ned.is/slad100gy

Предназначение

Nedis SLAD100GY е звукова машина с бял шум за по-добър сън, релаксация и фокус с вградена светлина за сън.

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Основни части (изобр. А)

- (1) Светлинен бутон
- (2) LED индикатор за батерията
- (3) LED
- (4) Бутон за бял шум
- (5) Бутон за музика
- (6) Бутон за сила на звука
- (7) Бутон за таймер
- (8) Захранващ порт
- (9) Превключвател на захранването
- (10) Захранващ кабел

Характеристики

Продукт	Машина за бял шум
Артикулен номер	SLAD100GY
Размери	200 x 170 x 80 mm
Тегло	200 x 170 x 80 mm
Входяща мощност	200 x 170 x 80 mm
Опции за звук с бял шум	10 (вентилатор, вълни, потоци, дъжд, вятър, лятна нощ, жаби, водопади, удари на сърцето, гръмотевици)
Опции за музика на мозъчна вълна	7
ASMR (Автономна сензорна меридианна реакция) музикални опции	3
Опции за таймер	30 мин/60 мин/90 мин
Нива на силата на звука	15
RMS високоговорител	1,3 W
Пикова мощност на високоговорителя	4 W
Чувствителност	50 dB
Импеданс	4 Ω
Максимално време за възпроизвеждане на батерията (при 50% звук)	До 5 часа
Тип батерия	Акумулаторна вградена литиево-йонна
Капацитет на батерията	1800 mAh
Макс. време на зареждане	До 3 часа
Димируема LED светлина	Да
Светъл цвят	Топло бяло
Диапазон на цветовата температура	2200 - 2400 K
Номинален светлинен поток	125 $\pm$ 5 lumen

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте прочели и разбрали напълно инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Запазете този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Незабавно сменете повреден или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте удари и .
- Не отваряйте продукта.
- Този продукт може да бъде обслужван само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Изключете продукта от източника на хранване и друго оборудване, ако възникнат проблеми.
- Хранвайте продукта само с напрежение, съответстващо на маркировките на продукта.
- Заредете батерията поне 3 часа, преди да използвате продукта за първи път.
- Използвайте само предоставения хранващ кабел.
- Този продукт е оборудван с несменяема вътрешна батерия. Не се опитвайте сами да смените батерията.
- Не допускате късо съединение.
- Не ремонтирайте продукта. Ако се повреди, трябва да се изхвърли по подходящ начин.

Зареждане на продукта

Свържете хранващия кабел A  към хранващия порт A  и USB адаптер (не е включен в комплекта). Свържете USB адаптера към електрически контакт.

- ① Индикаторът за зареждане A  светва червено при зареждане.
- ① A  става зелен, за да покаже, че продуктът е напълно зареден.
- ① A  мига в червено, за да покаже изтощена батерия

Включване и изключване на продукта

Плъзнете превключвателя за хранване A  в положение ON, за да включите продукта.

Плъзнете A  в положение OFF, за да изключите продукта.

Използване на светлината за сън

Натиснете бутона за осветление A ❶, за да включите светлината за сън.

Натиснете и задръжте A ❶, за да промените яркостта.

Използване на белия шум

Натиснете и задръжте бутона за бял шум A ❷ за 2 секунди, за да възпроизведете звуци с бял шум.

Натиснете A ❷ неколkokратно, за да преминете през различните звуци.

Използване на мозъчна вълна и ASMR музика

Натиснете и задръжте музикалния бутон A ❸ за 2 секунди, за да пуснете музика.

Натиснете A ❸ неколkokратно, за да преминете през различните звуци.

Промяна на силата на звука

Натиснете и задръжте бутона за сила на звука A ❹, за да увеличите силата на звука.

Натиснете кратко A ❹, за да намалите силата на звука.

Настройка на таймера

Натиснете неколkokратно бутона на таймера A ❺, за да регулирате продължителността на таймера.

❶ Таймерът може да бъде настроен само при възпроизвеждане на звук.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS