


nedis

Овлажнител за въздух

HUMI140CWT



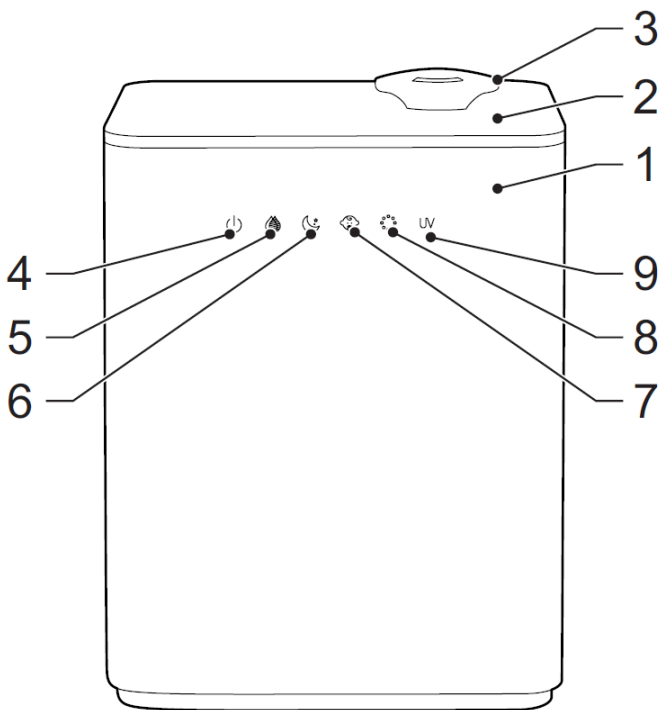

Описание

Ултразвуковият овлажнител за въздух е устройство, предназначено за увеличаване на влажността на въздуха в единично помещение. Ултразвуковият овлажнител използва високочестотна технология, която изпраща вибрации към водата. Когато водата вибрира в синхрон с вибрациите от ултразвук, тя се разпада на микроскопични частици и се превръща в пара. Устройството изпуска парата в помещението, което почти веднага води до създаването на по-хладна и влажна атмосфера. Препоръчително е устройството да се използва в помещения с температура на въздуха по-ниска от 20°C и средна влажност по-ниска от 80%. Устройството може да се използва в помещения с температура между 0°C и 40°C и средна влажност на въздуха по-ниска от 90%.

Описание (изобр. А)

1. Воден резервоар	Извадете резервоара за вода от устройството. Махнете капака. Ако е необходимо, почистете резервоара и капака с вода.
2. Капак	Напълнете резервоара с чиста вода (максимум до 40°C). Поставете обратно капака върху резервуара и се уверете, че дюзата е правилно поставена. Поставете резервоара в устройството.
3. Дюза	Внимание: Ако нивото на водата в резервоара не е достатъчно, устройството ще се изключи автоматично. Напълването на резервоара, ще възстанови дейността на устройствоо.
4. Бутон за включване/ изключване Индикатор за включване/ изключване	Натиснете бутона, за да превключите устройството в автоматичен режим. Индикаторът се бключва. Натиснете отново бутона, за да изключите устройството. Индикаторът се изключва. Внимание: Ако нивото на водата в резервоара не е достатъчно, устройството ще се изключи автоматично. Индикаторът мига 3 пъти, за да покаже, че резервоара трябва да се напълни.
5. Бутон за изпускане на пара Индикатор за изпускане на пара	Натиснете бутона за да излезете от автоматичен режим и да настойте освобождаването на пара (3 нива). Индикаторът се включва. Натиснете отново бутона, за да се върнете в автоматичен режим. Индикаторът се изключва.
6. Бутон за нощен режим Индикатор за нощен режим	Натиснете бутона, за да включите нощен режим. Индикаторът се включва. Натиснете отново бутона, за да изключите нощния режим. Индикаторът се изключва.
7. Бутон за режим за малки деца Индикатор за режим за малки деца	Натиснете бутона, за да включите режим за малки деца. Индикаторът се включва. Устройството работи на средното ниво на изпускане на пара. Натиснете отново бутона, за да изключите режима за малки деца. Индикаторът се изключва. Внимание: В режим за малки деца, опциите за пара, ултравиолетовата функция и функцията за плазма са неактивни. Бутоните им няма да работят.

<p>8. Бутон за плазмена функция</p> <p>Индикатор за плазмена функция</p>	<p>Натиснете бутона, за да включите функцията за плазма. Индикаторът се включва.</p> <p>Натиснете отново бутона, за да изключите функцията за плазма. Индикаторът се изключва.</p>
<p>9. Бутон за ултравиолетова функция</p> <p>Индикатор за ултравиолетова функция</p>	<p>Натиснете бутона, за да включите ултравиолетова функция. Индикаторът се включва.</p> <p>Натиснете отново бутона, за да изключите ултравиолетова функция. Индикаторът се изключва.</p>

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте за бъдеща справка.
- Производителят не е отговорен за щети нанесени по имущество или човешко здраве, предизвикани от неспазването на инструкциите за безопасност и неправилната употреба на устройството.
- Използвайте устройството, само както е описано. Не използвайте устройството с цел, различна от тази, описана в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, го заменете веднага.
- Устройството е предназначено за използване на закрито. Не използвайте на открито.
- Устройството е подходящо за домашна употреба. Не използвайте устройството с търговска цел.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани или басейни.
- Не използвайте устройството в близост до душеве, вани или други източници на вода.
- Не използвайте странични таймери или други системи за дистанционно управление, които да включват устройството автоматично.
- Не използвайте устройството в помещения, където се използват спрейове или се пуска кислород.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на равна, плоска повърхност.
- Дръжте устройството далече от запалими обекти.

Електрическа безопасност

- За да намалите риска от електрически удар, този продукт трябва да бъде отварян само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа, в случай че се появи повреда.
- Не използвайте продукта, ако захранващия кабел или щепсела са дефектни. Ако захранващия кабел или щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат сменени само от производителя или оторизиран техник.
- Преди употреба, винаги проверявайте дали консумацията на устройството отговаря на електрическата верига.
- Не местете устройството, дърпайки захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не може да се заплете.
- Уверете се, че захранващият кабел не виси от ъгли, където може да предизвика инциденти.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсела във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без наблюдение, когато е включено в електрическата верига.
- Не използвайте удължаващи кабели или разклонители.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ

- Преди почистване или поддръжка на устройството, винаги го изключвайте от електрическата мрежа и го изчаквайте да изстине.
- Не използвайте почистващи препарати.
- Не почиствайте вътрешната част на устройството.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройствата. Ако устройствата не функционират правилно, ги сменете с нови.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почиствайте корпуса на устройството със суха, мека кърпа. Подсушете добре устройството с чиста и суша кърпа.
- Почиствайте въздушните отвори, използвайки мека четка.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS