


nedis

Електрическо одеяло


200 x 180 cm

PEBL150CGY

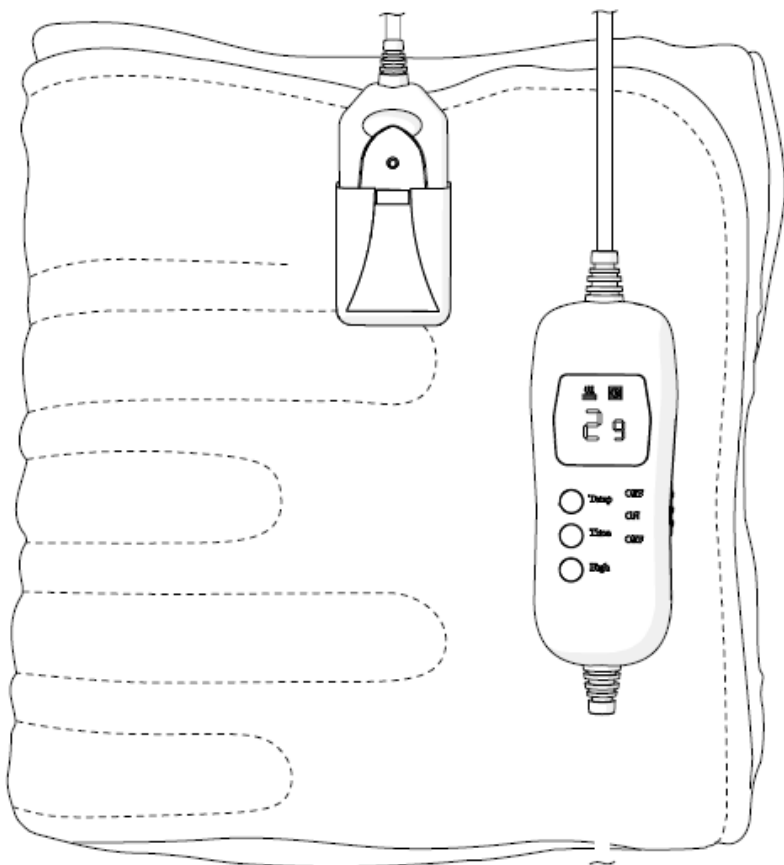


ned.is/PEBL150CGY


A

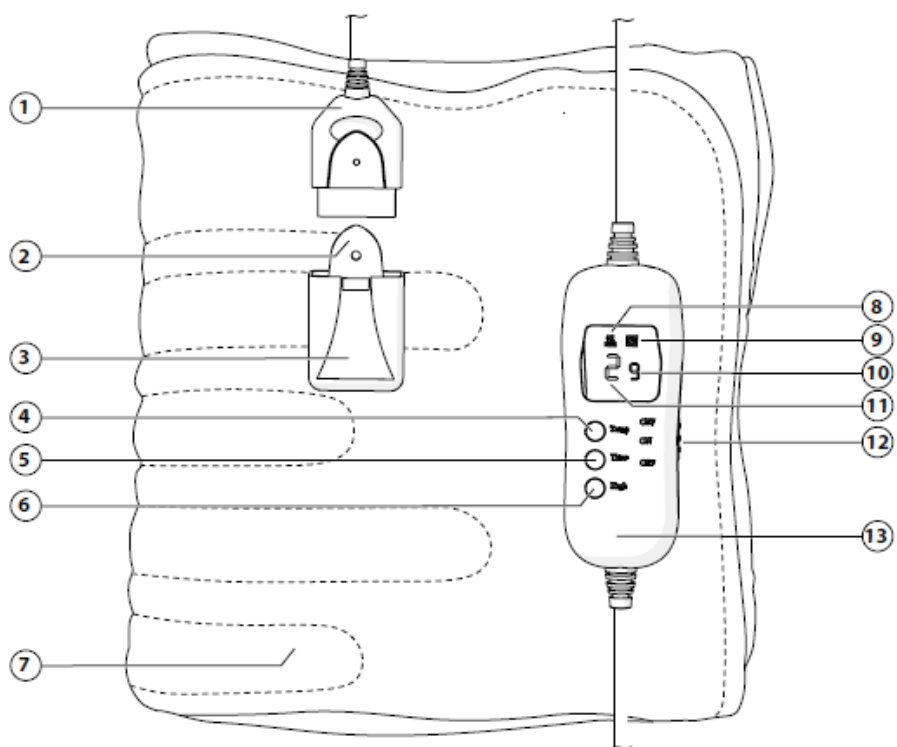

B

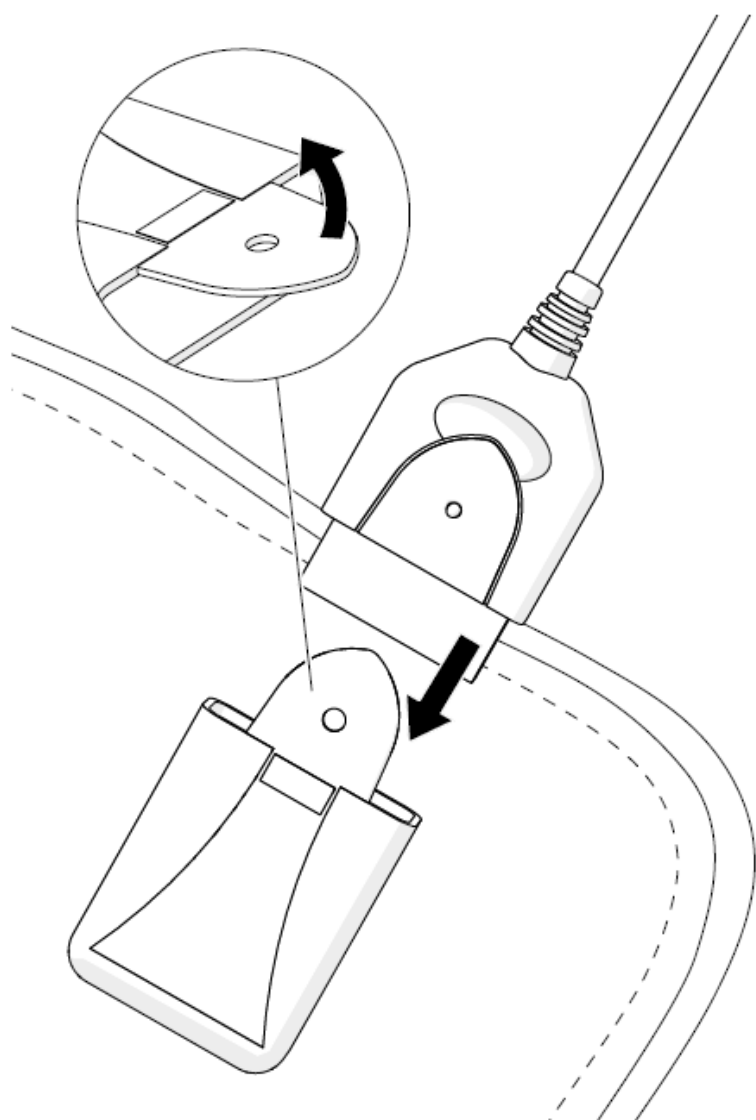

C

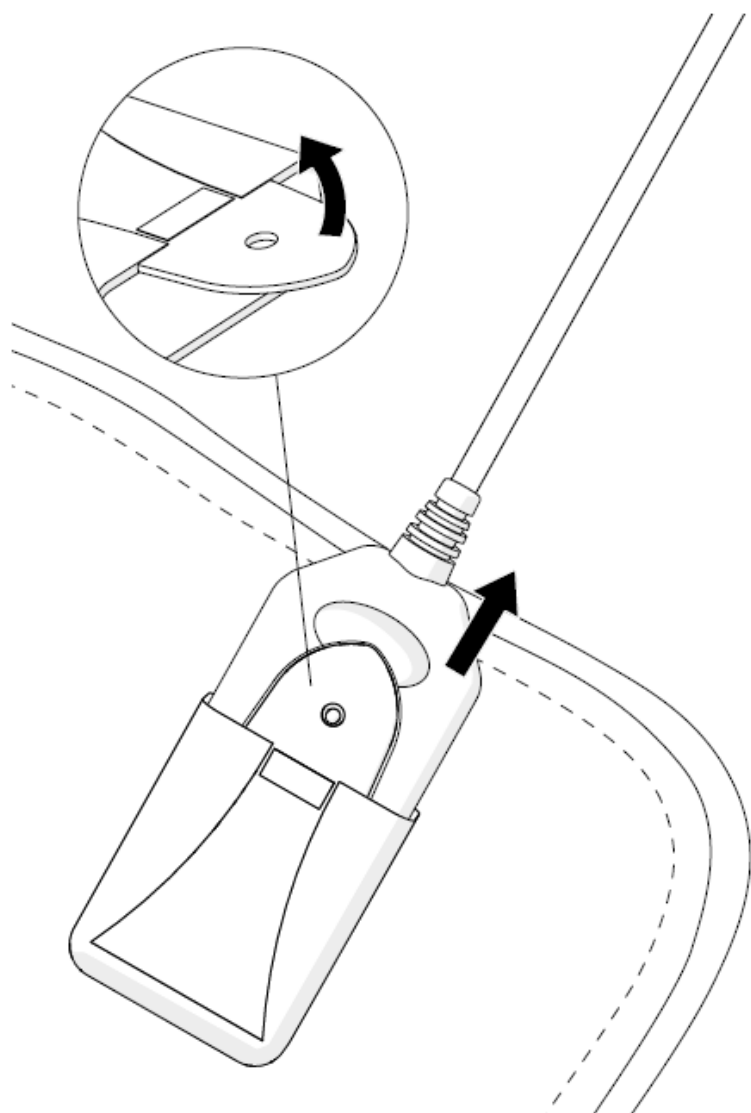

Характеристики

Продукт	Електрическо одеяло
Артикулен номер	PEBL150CGY
Размери (l x w x h)	200 x 180 cm
Входно напрежение	220 - 240 VAC ~ 50 Hz
Мощност	120 W
Температурен диапазон	25 ~ 50 °C ± 5 °C
Материал	Коралово руно

Основни части (изобр. А)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) Захранващ конектор | (8) Икона за температура |
| (2) Ухо за заключване | (9) Икона за време |
| (3) Слот за захранване | (10) Индикатор за време |
| (4) Бутон за температура | (11) Индикатор за температура |
| (5) Бутон за време | (12) Захранващ бутон |
| (6) Бутон за висока температура | (13) Конектор PS7G-H/L |
| (7) Одеяло | |

Предназначение

Този продукт е специално предназначен за работа като електрическо одеяло, за употреба на закрито. Всякакви модификации по продукта могат да имат последици за безопасността, гаранцията и правилната му функция.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Уверете се, че преди употреба, знаете как работи продуктите и как се използва продукта.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, за да се намали риска от токов удар.
- Изключете продуктът и всякакво друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Използвайте само върху друго одеяло.
- Използвайте само в електрически мрежи, отговарящи на описаното.
- Използвайте само конектор, отговарящ на описания.
- Винаги изключвайте управлението преди да включите или изключите захранващия конектор.

- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Продуктът не е предназначен за медицинска употреба в болници.
- Не използвайте заедно с друг отоплителен уред.
- По време на употреба, уверете се че одеялото и хранващия кабел не се закачат, оплитат или зацепват.
- Почистването и поддръжката на продукта не трябва да се извършват от деца без родителски надзор.
- Продуктът не трябва да се използва от хора, които нямат чувствителност към топлина или хора, които не могат да реагират на орекалено висока температура или прегряване.
- Деца над 3 години, трябва да не използват продукта, освен ако настройките не са предварително заедени от родител или настойник или детето не е получило ясни инструкции за употреба на уреда о безопасен начин.
- Продуктът може да се използва от деца над 8 години или лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции за употребата на продукта по безопасен начин и са наясно с възможните опасности.

Поставяне и премахване на управлението (изобр. В и С)

Свързване на управлението (изобр. В)

1. Повдигнете ухото за заключване ②.
2. Включете хранващия конектор ① в слота за хранване ③.

Премахване на управлението (изобр. С)

- ① Уверете се, че хранващия бутон ⑫ на управлението ⑬ е в изключена позиция.
1. Повдигнете ухото за заключване ②.
 2. Изключете хранващия конектор ① в слота за хранване ③.
- ① Не дърпайте кабела на управлението ⑬ и не се опитвайте да дърпате хранващия конектор, ако ухото за заключване е е повдигнато.

Предварително загряване и употреба

- ① Не използвайте одеялото, ако е мокро или влажно.
- ① Загрейте предварително за 30-60 мин. преди да използвате.
- Свържете управлението.
 - Включете хранващия кабел в контакт.
- ① Уверете се, че никой не може да се спъне в кабела.
- Поставете хранващия бутон ⑫ в позиция “On”.
 - Натиснете бутона за висока температура ⑥, за да бъде поставен в “H”.
- ① След 1 час високата температура автоматично се сменя на “L” (ниска температура).

- Натиснете бутона за температура **4**, за да зададете температура. Изберете между L, 1-7, H.
- Натиснете бутона за време **5**, за да зададете време на работа (от 1 до 9 часа).
- ① Ако заспите или използвате за дълго време, задайте "L" (ниска температура) или 1, за да избегнете прегряване.

След употреба

1. Когато одеялото не се използва, изключете захранващия бутон **12**, поставяйки го в позиция "Off".
2. Изключете захранващия конектор **1** от слота за захранване **3**.
3. Изключете захранващия кабел от контакта.

Ако искате да съхраните одеялото за дълъг период от време, повторете стъпки 1-3.

4. Оставете одеялото да изстине. Уверете се, че одеялото е сухо.
- ① Оставете одеялото да изсъхне само. Не го гладете или оставете да съхне на слънце.
5. Внимателно сгънете одеялото и го поставете обратно в торбата.
6. Съхранявайте на хладно, сухо място.
- ① Не поставяйте други неща върху одеялото.

Почистване и поддръжка

Почистване

- Изключете управлението от одеялото и електрическата мрежа преди почистване и когато не е в употреба.
- Не използвайте агресивни почистващи химикали, като амоняк, киселина или ацетон, когато почиствате продукта.
- Не потапяйте управлението във вода и не позволявайте да се напокря.
- Не изстисквайте одеялото.
- Позволете на одеялото да изстине само. Не сушете одеялото на слънце. Не използвайте уреди като сешоари, за да изсушавате продукта. Не включвайте уреда, за да го изсушите.
- Не използвайте продукри против молци.



Прочетете инструкциите преди употреба.



Да не се използва от малки деца (от 0 до 3г.)



Не поставяйте кърфици или игли.



Не използвайте белина.



Не използвайте смачкано или сгънато.



Не центрофугирайте.



Не гладете.



Не използвайте химическо чистене.



Пране при 40 °С
максимална температура

Почиствайте редовно с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на абразиви, които могат да наранят повърхността. Когато почиствате, използвайте мека, злажна кърпа със слаб почистващ препарат, леко почиствайте при максимална температура на водата от 40 °С. Позволете да изсъхне напълно преди употреба или съхраняване.

- Не захващайте със щипки за дрехи.

Възможно е пране в пералня. Почистването на ръка, обаче, ще удължи живота на одеялото. За да изретере в пералня, изключете управлението и поставете одеялото в мрежеста торба и я затворете. Използвайте малко перилен препарат и програма за деликатни материи с максимална температура от 40 °С. Скед ориключването на програмата, извадете одеялото от мрежата и го поставете върху кърпи, за да изсъхне.

- Не използвайте щипки за простиране.

Поддръжка

Не се опитвайте да отваряте или ремонтирате управлението, кабели или одеялото. Продуктът трябва да бъде обслужван от квалифициран техник.

Проверявайте редовно за следи от износване или нараняване. Ако забележите нараняване или щети не използвайте одеялото и потърсете мнение от специалист.

Код за грешка	Причина	Решение
С	Управлението е поставено под или в одеялото и е прегрял. Като мярка за безопасност, управлението се е изключило.	Изключете управлението, поставяйки бутона в позиция "Off", изключете одеялото от електрическата мрежа и го оставете опънато, за да изстине.
Е	Одеялото е използвано смачкано или сгънато и е прегряло. Като мярка за безопасност, управлението се е изключило.	
Р	Управлението или конекторът не е свързан правилно.	Уверете се, че управлението и/или конекторът са свързани правилно.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS