

# nedis

---

Мини чопър

За ядки, плодове и зеленчуци


---

КАМС200СВК



[ned.is/kamc200cbk](http://ned.is/kamc200cbk)

A

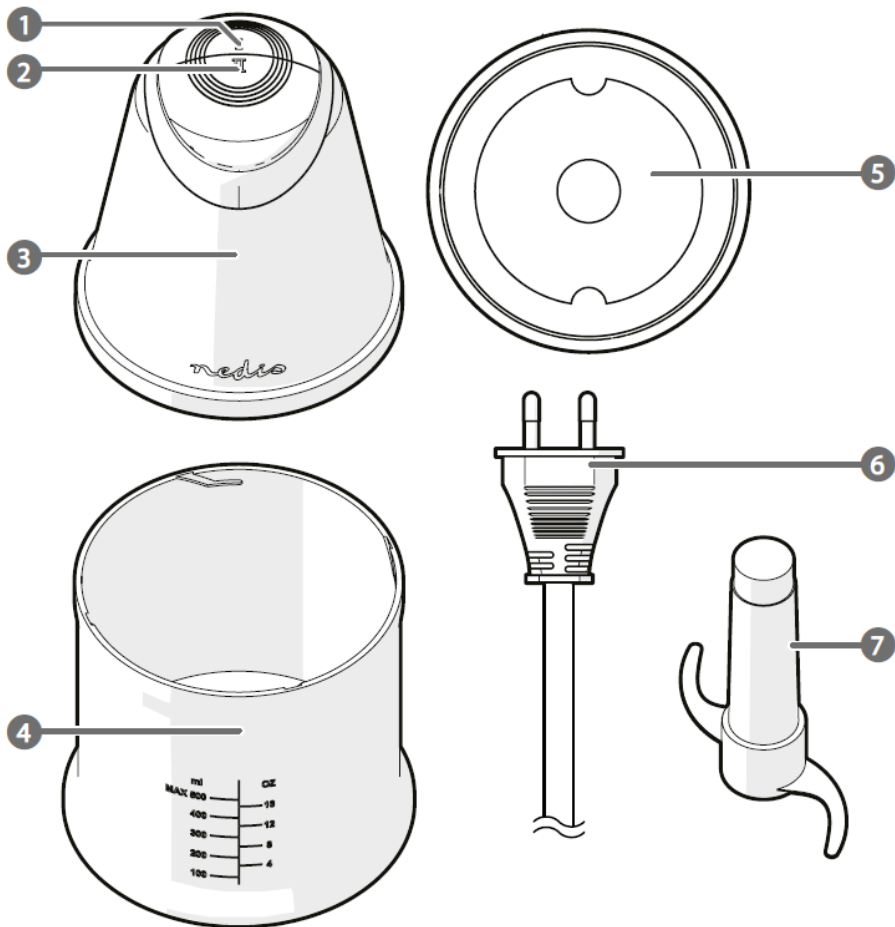

## Характеристики

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Продукт                   | Мини чопър                 |
| Артикулен номер           | KAMC200CBK                 |
| Размери (l x w x h)       | 13.5 x 13.5 x 24 cm        |
| Входно напрежение         | 220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Мощност                   | 260 W                      |
| Дължина на кабела         | 1 m                        |
| Мониторно време за работа | 30 sec                     |

## Основни части (изобр. А)

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| (1) Захранващ бутон (ниска скорост)  | (4) Купа            |
| (2) Захранващ бутон (висока скорост) | (5) Капак           |
| (3) Мотор                            | (6) Захранващ кабел |
|                                      | (7) Острие          |

## Предназначение

Този продукт е чопър, който кълца храна на малки части.

Продуктът е предназначен за работа на закрито.

Този продукт може да се използва от деца над бг. и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили инструкции, относно използването на продукта по безопасен начин и са запознати с възможните опасности.

Деца не трябва да си играят с продукта.

Почистването и поддържката на продукта не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под надзор.

Продуктът е предназначен за работа в домакинска среда за стандартна домакинска употреба, която може да бъде извършвана и от непрофесионалисти, включваща: магазини, офиси и други по-малки работни места, потребители в хотели, мотели и други жилищни сгради и/или учреждения за престой със закуска.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

# Инструкции за безопасност

## ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт!
- Не изпускате продукта и избягвайте удари по него.
- Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, за да се избегне токов удар.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Изключете продукта и всякакво друго оборудване от електрическата мрежа в случай на авария.
- Изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато сменяте приставки.
- Не изключвайте продукта, дърпайки захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела.

## Преди употреба

1. Премахнете всички опаковки.
2. Почистете всички части, които ще са в контакт с храната, преди употреба.

## Използване на блендера

1. Поставете уреда на равна, стабилна повърхност, в близост до контакт.
2. Поставете острието А **7** в купата А **4**.
3. Поставете съставките в А **4**.
- ① Нарезете големите парчета храна на по-малки преди да ги поставите.
4. Поставете капака А **5** на А **4**.
5. Поставете мотора А **3** на А **5**, нагласете зъбчетата на А **3** да съвпадат с отворите на А **5**.
- ① Уредът няма да работи, ако зъбчетата на А **3** и отворите на А **5** не съвпадат.
6. Включете захранващия кабел А **6** в контакта.
7. Дръжре уреда за А **3** с две ръце.
- ① Уредът има две скорости на кълцане. А **1** за бавно и А **2** за бързо кълцане.
8. Натиснете захранващия бутон А **1** или А **2**, за да развъртите А **7** с пулсираща последователност.
9. Натиснете и задръжте бутона А **1** или А **2**, за да продължите.

- ① Пуснете захранващия бутон след 60 секунди постоянна работа. Използвайте уреда максимум 5 последователни пъти. След 5 последователни употреби, оставете уреда да изстине до стайна температура, за да избегнете прегряване.
- ① Измийтеат всички части, които са били в контакт с храна, с вода и препарат за съдове след всяка употреба.

## Предназначение

Почиствайте продукта редовно с мека, чиста, суха кърпа. Избягвайте абразиви, които може да наранят повърхността.

Не използвайте агресивни почистващи химикали като амоняк, киселина или ацетон, когато почиствате продукта.

Изключете продукта от електрическата мрежа преди обслужване и смяна на приставки.

А 4 А 5 А 7 могат да бъдат измивани в съдомиялна.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS