



00
95319

Кухненска везна

"Stella"

KÜCHENWAAGE



Инструкции за употреба

БГ

Bedienungsanleitung

D

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Руководство по эксплуатации

RUS

Istruzioni per l'uso

I

Gebruiksaanwijzing

NL

Οδηγίες χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Használati útmutató

H

Návod k použití

CZ

Návod na použitie

SK

Manual de instruções

P

Kullanma kılavuzu

TR

Manual de utilizare

RO

Bruksanvisning

S

Käyttöohje

FIN

Инструкции за употреба

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Xavax. Отделете си време и прочетете напълно следните инструкции и информация. Пазете инструкциите на безопасно място за бъдещи справки.

1. Описание на символите и бележките


Предупреждение

Този символ се използва за указване на инструкциите за безопасност или да насочи вниманието Ви към специфични опасности и рискове.

2. Съдържание на доставката

- Кухненска везна
- 3x AAA батерии
- Тези работни инструкции

3. Управление и дисплей

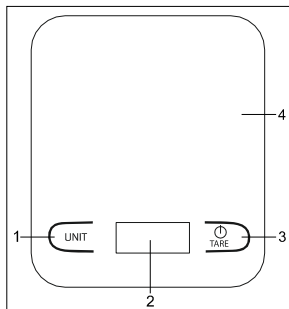


1 Бутон UNIT: Изберете измервателните единици (напр. ml-вода, ml-мляко, lb:oz, fl:oz)

2 Дисплей

3 Бутон ON/TARE: Включване/изключване, функция тариране

4 Повърхност за претегляне

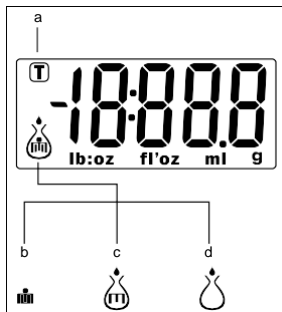

a) Функция тариране

b) Режим на претегляне

c) Режим за мляко

d) Режим за вода

4. Бележки за безопасност

- Устройството е предназначено само за лична, некомерсиална цел.
- Предпазвайте устройството от прах, влага и прегряване, използвайте го само в суха околна среда.
- Не изпускате устройството и не го излагайте на удари.
- Не работете с устройството извън работните му ограничения, както е описано в техническите спецификации.
- Не отваряйте устройството или не работете с него, ако се повреди.
- Дръжте пакетажния материал далеч от досега на деца, поради риск от задушаване.
- Рециклирайте опаковъчния материал незабавно според приложимите законови регулации.
- Не модифицирайте устройството по какъвто и да било начин. Това би довело до отпадане на гаранцията.



Внимание - батерии

- Когато поставяте батерии, обърнете внимание на поляритета (маркировките + и -) и поставете батериите според тях. Ако не го направите, батериите могат да изтекат или експлодират.
- Не окъсявайте батериите.
- Не презареждайте батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън.
- Дръжте батериите далеч от обсега на деца.
- Не позволявайте деца да сменят батериите без наблюдение.
- Ако устройството не се използва за дълъг период от време, премахнете батериите.

5 Подготовка за работа

5.1 Поставете батериите:

Отворете отделението за батерии и поставете три батерии (AAA/Micro). Уверете се, че поляритета (+/-) е правилен. Затворете напълно отделението за батерии.

5.2 Измервателни единици

Могат да се избират следните измервателни единици: "g" (грам), "ml" (мляко), "ml" (вода), "lb:oz" (унции), "fl:oz" (трой унции). Натиснете бутона Unit, за да изберете една от измервателните единици в дадената последователност: g-ml (вода) – ml (мляко). На устройства за UK/US, трябва да задържите бутона UNIT за около 3 секунди, докато на екрана се покаже "lb:oz". Натиснете отново бутона UNIT, за да изберете между "lb:oz – fl:oz (вода) – fl:oz (мляко).

5.3 Претегляне

- Поставете везната на чиста и равна повърхност. Уверете се, че везната е стабилна и няма да се наклони.
- Включете везната чрез бутона ON/TARE. След включване на везната, всички символи се показват на екрана. Изчакайте, докато на екрана се покаже "0". След това можете да поставите обекта за претегляне върху везната и да отчетете стойността.

5.4 Използване на функцията за тариране (TARE)

- Поставете празен съд върху везната; теглото се показва на екрана. Задайте везната на нула (тара) като натиснете бутона ON/TARE. Сега поставете обекта за претегляне върху везната (в съда). Само нетното тегло на обекта (общото тегло без теглото на съда) ще се покаже на екрана.
- След като екранът остане стабилен, везната автоматично ще се изключи след 120 секунди. Можете ръчно да изключите везната като натиснете и задържите бутона ON/TARE за около 3 секунди.

6 Съобщения за грешка

- Когато се покаже съобщението за грешка "Err" везната е претоварена.
- Когато се покаже съобщението за грешка "LO", батерията е изтощена. Заменете батериите възможно най-скоро.

7 Грижа и поддръжка

- Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа, без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати. Уверете се, че във везната няма да попадне вода.
- Повърхност за претегляне е направена от неръждаема стомана.

8 Отказ на гаранция






Hama GmbH & Co. KG не поема отговорност и не предоставя гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация/монтаж, неправилна употреба

на продукта или поради неспазване на работните инструкции и/или бележките за безопасност.

9 Ремонт и поддръжка

Моля, свържете се с Hama Product Consulting, ако имате въпроси относно този продукт. Гореща линия: +49 9091 502-115 (немски/английски) Допълнителна информация за поддръжка може да намерите тук: www.xavaX.eu

10 Технически данни

	Максимално тегло	5000 kg
	Деление на скалата	1kg
	Измервателни единици	g, ml, lb:oz, fl'oz
	Предупреждение за слаба батерия и претоварване	
	Електро-захранване	3x AAA/Micro (3x 1,5V)

11 Информация за рециклиране

 **Бележка за защита на околната среда:**
След въвеждане на Европейска Директива 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС в националната законова система, важи следното: Електрически и електронни устройства, както и батерии, не трябва да се изхвърлят заедно с домашни отпадъци. Потребителите са задължение от закона да връщат електрическите и електронни устройства, както и батерии в края на своя сервизен живот, в обществени събирателни пунктове, създадени за тази цел или на мястото на продажбата. Подробности относно това са определени от националните закони на съответната страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на използване на старите устройства/батерии, Вие правите важен принос за защита на нашата околна среда.