



Pro'sKit®

Ръководство за употреба 2 в1 станция за запояване SS-257





ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не сменяйте и не разглобявайте никакви компоненти, свързани с този продукт, това може да причини повреда на продукта.

При смяна на предпазителя, не забравяйте да изключите захранването преди работа.

По време на работа не изключвайте захранването внезапно. Пистолетът за горещ въздух трябва да бъде поставен на скобата, докато се охлади, в противен случай ще повреди продукта.

ВНИМАНИЕ

Когато захранването е **ВКЛЮЧЕНО**, температурата на горещия въздух и дюзата варира от 100 до 500°C (212 до 932°F); температурата на поялника варира от 200 до 480°C (392-896°F).

За да избегнете нараняване на персонал или повреда на предмети в работната зона.

ЗАБЕЛЕЖКА

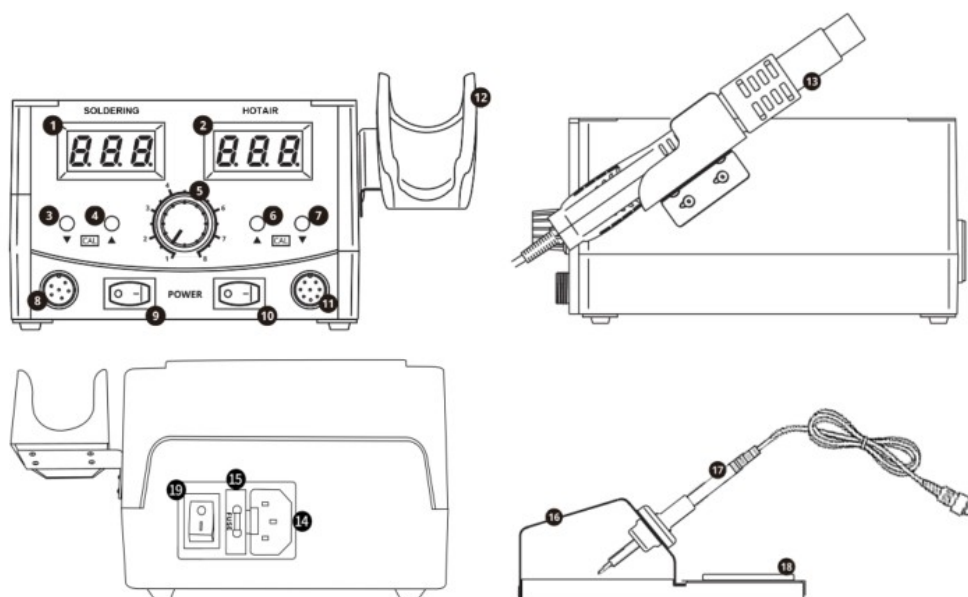
ЗАБЕЛЕЖКАТА показва процедура или точка, която е важна за описвания процес.

ПРИМЕР

ПРИМЕРЪТ е даден, за да се демонстрира конкретна процедура, точка или процес.

Не забравяйте да спазвате следните **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** и **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ** за ваша безопасност.

- Не насочвайте горещия въздух към персонала и не докосвайте металните части близо до дюзата.
- Не използвайте продукта в близост до горими газове или запалими материали.
- Избягвайте потенциално опасни условия на работа, включващи зони с висока температура.
- След употреба захранването трябва да бъде изключено.
- Сменете компонентите или накрайника, след като изключите захранването и изчакате да се охлади.
- Не докосвайте металните части близо до накрайника.
- Не удряйте ръкохватката в твърди повърхности.
- Уверете се, че устройството е заземено. Винаги свързвайте захранването към заземен контакт.
- Не разглобявайте машината.
- Не модифицирайте устройството.
- Използвайте само резервни части Pro'sKit.
- Не мокрете устройството и не го използвайте с мокри ръце.
- Изключете захранващия кабел, като държите щепсела – не за кабелите.
- Уверете се, че работното място е добре проветриво.
- Пазете далеч от деца.



1. Индикатор за температурата на запояване
2. Индикатор за температурата на горещия въздух
3. Бутон за охлаждане при запояване
4. Бутон за нагряване при запояване
5. Копче за управление на въздушния поток
6. Бутон за нагряване на горещия въздух
7. Бутон за охлаждане на горещия въздух
8. Интерфейс (конектор) за ръкохватката за запояване
9. Ключ за захранване на поялника
10. Ключ за захранване на топлия въздух
11. Интерфейс (конектор) за ръкохватката за горещ въздух
12. Стойка за ръкохватката за горещ въздух
13. Корпус на ръкохватката за горещ въздух
14. Гнездо за захранващия кабел
15. Държач за предпазителя (бушон)
16. Стойка за ръкохватката на поялника
17. Корпус на ръкохватката за запояване
18. Гъба за почистване
19. Главен прекъсвач (захранващ ключ)

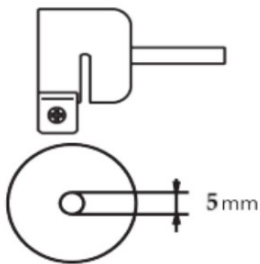
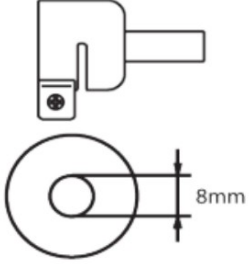
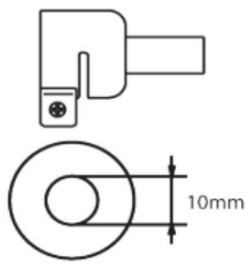
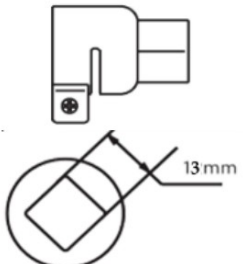


Характеристики:

- Микропроцесорно контролиран сензор, висока мощност и бързо време за загряване
- Регулируем обем и температура на въздуха, подходящи за различни приложения.
- Дръжка със сензорен дизайн, превключваща режим на работа и сън за удобство при работа в реално време.
- Автоматичен процес на охлаждане за удължаване на живота на нагревателния елемент
- Безчетков двигател, осигуряващ дълъг експлоатационен живот, тиха работа
- Поялникът отговаря на CE и ESD стандартите за безопасност.
- Топлоизолираната дръжка с ергономичен дизайн осигурява безопасност и комфорт на потребителя.
- Поялникът използва керамичен нагревателен елемент, осигуряващ стабилна мощност и бърза скорост на нагряване.



Модел	SS-982E	SS-982B	SS-982H
Напрежение	110V-120V	220V-240V	
Пистолет за горещ въздух	750W		
Поялник	70W		
Температура поялник	200-480°C (392-896°F)		
Температура въздух	100-500°C (212-932°F)		
Изходен волтаж	24 VDC		
Нагревател	Алуминиев, керамичен		
Звук	45dB		
Дебит	120L/min(Max)		
Щепсел			
Габаритни размери(mm)	205x195x108mm		

Резервни дюзи

5SS-982-A1	5SS-982-A2	5SS-982-A3	5SS-982-A4
			



Резервни човки за поялник

	5SI-216N-B		5SI-216N-3.2D
	5SI-216N-B1.0		5SI-216N-1C
	5SI-216N-BC		5SI-216N-2C
	5SI-216N-0.8D		5SI-216N-3C
	5SI-216N-1.2D		5SI-216N-4C
	5SI-216N-1.6D		5SI-216N-I
	5SI-216N-2.4D		5SI-216N-K



Инструкции за работа

1. Подгответе станцията за работа и поставете дръжката на стойката.
2. Свържете захранващия кабел към контакта на задния панел на станцията.
3. Настройте дюзата за обдухване (за предпочитане дюза с голям калибър).

Поялник:

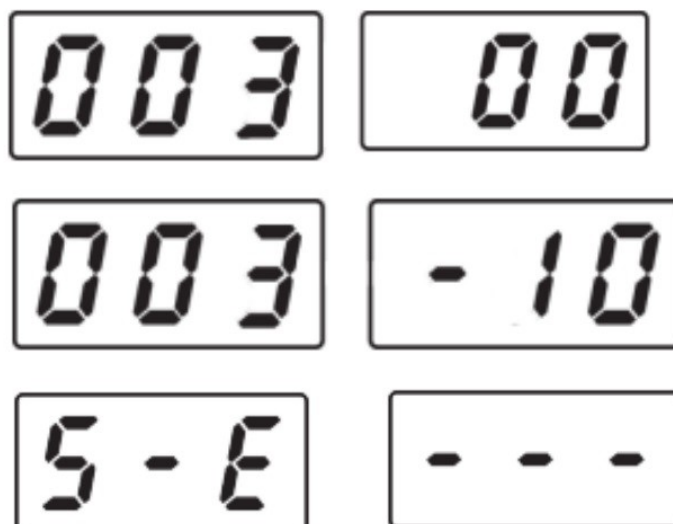
Когато главният превключвател на захранването на гърба на поялника е включен, екранът на дисплея показва "---". Когато поялникът е включен, се показва предишната зададена температура. След 1,5 секунди започва да се показва действителната температура. Синята точка в долния десен ъгъл на дисплея винаги свети, за да покаже нагряване, а ако не е включена, нагряването спира. Ако мига, това показва постоянна температура.

Въвеждане на температура: Натиснете и задръжте бутона ▲ за нагряване или ▼ за охлаждане, за да настроите температурата между 200-480°C (392-896 °F), мига три пъти и след това автоматично се запазва.

Конверсия на температурни единици: едновременно натиснете и задръжте бутоните ▲ за повишаване на температурата и ▼ за намаляване на температурата на поялника. На дисплея за запояване се показва -1, след това регулирайте температурата с бутон ▲ за повишаване на температурата или бутон ▼ за намаляване на температурата на пистолета за горещ въздух изберете C или F, за да превключвате между Целзий и Фаренхайт, и автоматично запазване и изход след 8 секунди от настройката.



Функция за заспиване на поялника: едновременно натиснете и задръжте клавиша за повишаване на температурата ▲ и клавиша за понижаване на температурата ▼ на частта на поялника, след което натиснете клавиша за повишаване на температурата ▲, докато на екрана SOLDERING се покаже --2, след което регулирайте клавиша за повишаване на температурата на пистолет за горещ въздух ▲ или клавиша за понижаване на температурата ▼, изберете 0-99 минути, за да зададете времето за заспиване на поялника и автоматично излизане 8 секунди след успешна настройка. "000" означава, че режимът на заспиване е затворен, 001 означава, че машината не се използва за 1 минута заспиване, температурата пада до 200 градуса и на екрана се показва SLP (Сънлив поялник).





Съобщение за грешка: Ако нагревателният елемент или дръжката са повредени, екранът ще покаже грешка „S-E“ и машината ще спре да работи.

Включете превключвателя за горещ въздух и светодиодът за горещ въздух ще покаже „---“. В този момент пистолетът за горещ въздух е в режим на готовност.

Задайте желаната работна температура, натиснете бутона веднъж, за да регулирате с 1 °C, и натиснете и задръжте бутона, за да регулирате бързо температурата.

Вземете дръжката за горещ въздух за нормална работа, регулирайте копчето за силата на въздуха, за да използвате необходимия обем въздух, и започнете работа, когато температурата остане постоянна и светлината мига в синьо.

След приключване на работата, пистолетът за горещ въздух трябва да се постави на скобата. Пистолетът за горещ въздух ще изключи отоплението и ще влезе в режим на охлаждане. Когато температурата е под 100°C, пистолетът за горещ въздух ще влезе в режим на заспиване. Когато е необходимо да се използва, той трябва да се вземе отново. Ако не се използва дълго време, превключвателят за захранване на пистолета за горещ въздух трябва да бъде изключен.

Проверка на температурата на горещия въздух: едновременно натиснете и задръжте клавиша за повишаване на температурата ▲ и клавиша за намаляване на температурата ▼ на поялника, след което натиснете клавиша за повишаване на температурата ▲, докато екранът SOLDERING не покаже --4, след което регулирайте клавиша за повишаване на температурата на пистолета за горещ въздух ▲ или клавиша за намаляване на температурата ▼, изберете -50~50, за да настроите проверката на температурата на горещия въздух, и излезте автоматично 8 секунди след успешно настройване.