

Инструкция за експлоатация на Термохигростат – термостат и хигростат

STC-3028 – URZ4047

Инструкции за употреба


Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди първата употреба.



Технически характеристики

Захранващо напрежение	230 VAC
Температурен диапазон	-20 °C ~ +80 °C
Диапазон на регулиране на влажност	00%RH ~ +100%RH
Точност	±1 °C / 0.1%RH
Товароносимост на контактите	10 A
Интегриран сензор	Да
Материал на корпуса	Огнеупорен ABS
Тегло	120 g
Габаритни размери	
• Преден панел	75 x 34.5 mm
• Размер за монтиране	71 x 29 mm
• Габаритни размери	75 x 34.5 x 85 mm
• Дължина на кабел	1 m

Схема на свързване

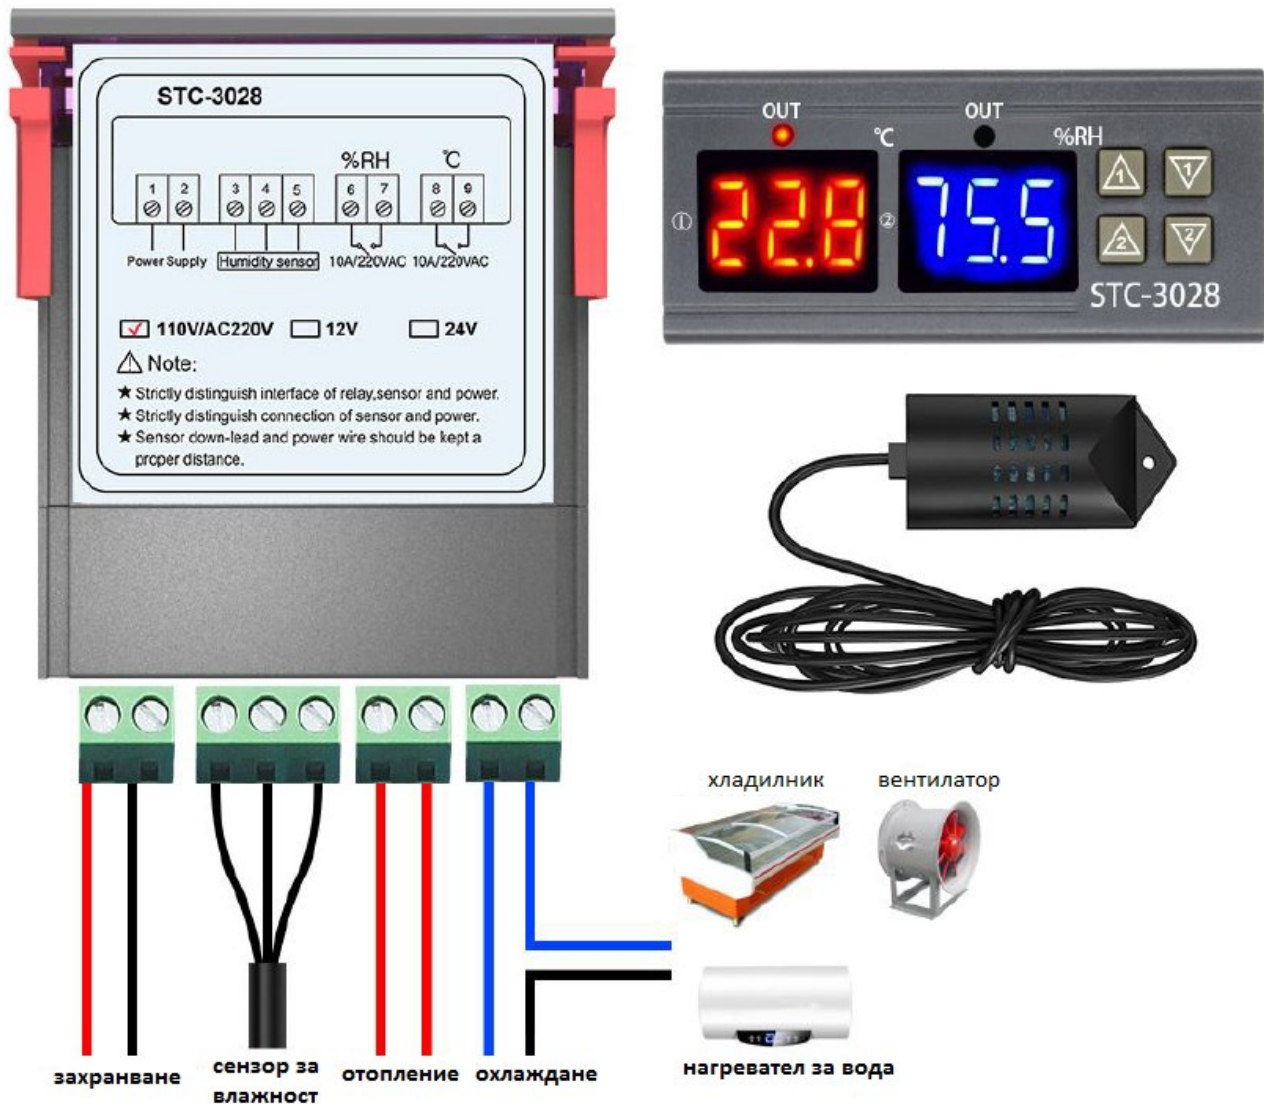


Настеойка на температура



Натиснете продължително Δ за 3 секунди, докато не започне да мига стойността за температура (20 °C по подразбиране). Натиснете плюс и минус бутон за да настроите стойност. Натиснете продължително ∇ за 3 секунди, докато не спре да мига стойността за температура (30 °C по подразбиране). Натиснете плюс и минус бутон за да настроите стойност. Натиснете продължително Δ за 3 секунди, докато не започне да мига стойността за температура (40 °C по подразбиране). Натиснете плюс и минус бутон за да настроите стойност. Натиснете продължително ∇ за 3 секунди, докато не спре да мига стойността за температура (60 °C по подразбиране). Натиснете плюс и минус бутон за да настроите стойност.

Натиснете ∇ и ∇ заедно за 3 секунди, за да възстановите фабрични настройки.

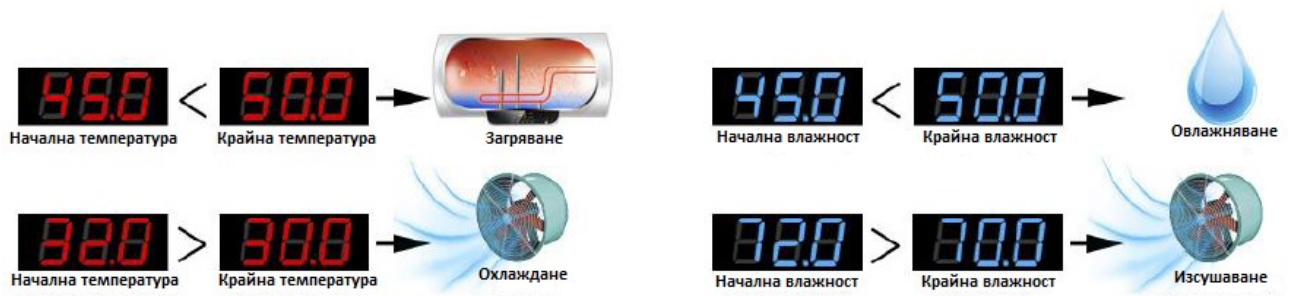

Натискайки Δ и ∇ заедно ще активирате настройка за калибриране на температурата (0.0 °C по подразбиране). Можете да направите желаната корекция на температурата, настройвайки мигащата стойност с 0.1, натискайки Δ или ∇ .

Натискайки Δ и ∇ заедно ще активирате настройка за калибриране на относителната влажност (0.0% RH по подразбиране). Можете да направите желаната корекция на влажността, настройвайки мигащата стойност с 0.1, натискайки Δ и ∇ .