



nedis



Ръководство за употреба Акумулаторна прахосмукачка



7x

5800
RPM

20min



Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация ! Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.


Безжична акумулаторна прахосмукачка

Предназначение

Този продукт е предназначен **само за домашна употреба и за почистване на автомобили.**

Продуктът **не е предназначен** за професионална употреба. Всяка модификация на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното му функциониране.

Този продукт може да се използва от деца на възраст **над 8 години**, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират свързаните с него опасности.

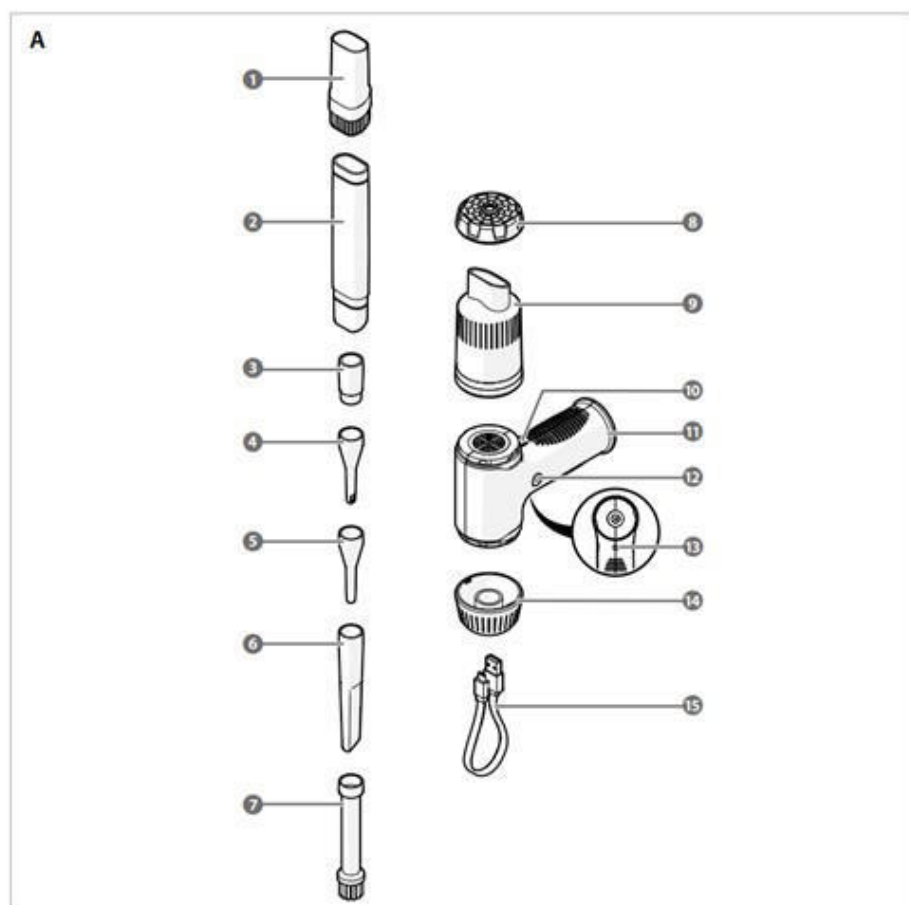



Основни части (Изображение А)

1. Дюза с четка за засмукване
2. Дълга дюза за засмукване
3. Къса кръгла дюза за издухване
4. Дюза за издухване под налягане
5. Тънка кръгла дюза за издухване
6. Дюза за издухване на тесни процепи
7. Дюза с четка за издухване
8. Капак на филтъра
9. Отделение за прах
10. USB-C порт за зареждане
11. Основен корпус
12. Бутон за функциите
13. LED светлина
14. Приставка за издухване на въздух
15. Кабел за зареждане

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че сте прочели и разбрали напълно инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Запазете опаковката и този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само по начина, описан в този документ.
- Не излагайте продукта на вода, дъжд, влага или висока влажност.
- Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена или дефектна. Заменете повредения или дефектен продукт незабавно.
- Деца и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит, не трябва да използват продукта без надзор.
- Не позволявайте на деца да си играят с опаковъчните материали. Винаги съхранявайте опаковката далеч от обсега на деца.
- Проверете дали напрежението е съвместимо с продукта преди зареждане.
- Използвайте само предоставения USB кабел за зареждане.



- Продуктът се доставя с частично заредена батерия. За оптимален живот на батерията, заредете я напълно преди първата употреба.
- Не използвайте продукта, докато се зарежда.
- Не оставяйте батерията на продължително зареждане, когато уредът не се използва.
- Не изпускайте продукта и избягвайте удари.
- Използвайте само върху закрито (интериорни повърхности).
- Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте с блокиран отвор.
- Дръжте косата, свободните дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Не почиствайте с прахосмукачката горещи въглища, цигари, кибрит или всякакви други горящи или пушещи предмети.
- Не почиствайте запалими или горими материали (течност за запалки, бензин и др.) и не използвайте уреда в присъствието на експлозивни течности или пари.
- Не почиствайте токсични материали (хлорна белина, амоняк, почистващи препарати за канали и други).
- Не почиствайте твърди или остри предмети като стъкло, пирони, винтове, монети и други
- Не използвайте уреда за почистване на вашите домашни любимци или други животни.
- Изпразвайте и почиствайте отделението за прах след всяка употреба.
- Изключете продукта от контакта и от другото оборудване, ако възникнат проблеми.
- Не отваряйте продукта. Вътре няма части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Този продукт може да се сервизира само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.


Зареждане на продукта

- Проверете дали напрежението на адаптера е съвместимо с продукта преди зареждане.
- Използвайте само предоставения USB кабел за зареждане.
- Не използвайте продукта, докато се зарежда.
- Продуктът се доставя с частично заредена батерия. За оптимален живот на батерията, заредете я напълно преди първата употреба.

Когато батерията е изтощена, бутоните за функциите **A -12** мигат в червено.




1. Включете края USB-A на кабела за зареждане **A -15** в USB източник на захранване или адаптер (не е включен в комплекта).
2. Включете края USB-C на кабела за зареждане **A -15** в USB-C порта за зареждане **A-10**.
3. Бутоните за функциите **A -12** мигат в червено, за да покажат, че продуктът се зарежда.
4. Когато зареждането приключи, бутоните за функциите **A-12** светват в синьо.
5. Изключете кабела за зареждане **A-15**.

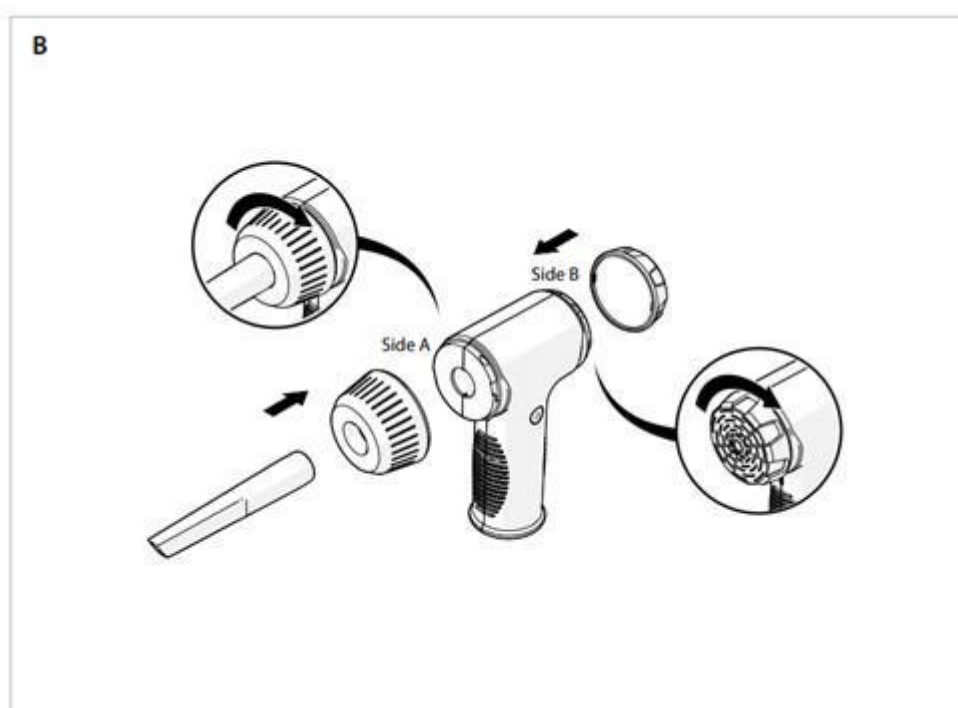

Подготовка на продукта за издухване на въздух (Изображение В)

1. Поставете приставката за издухване на въздух **A-14** от страна A на основния корпус **A-11** и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се фиксира на място.
2. Изберете дюза за издухване (**A-3**, **A-4**, **A-5**, **A-6** или **A-7**) и я поставете в отвора на приставката за издухване **A-14**.
3. Поставете капака на филтъра **A-8** от страна B на основния корпус **A-11** и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се фиксира на място.

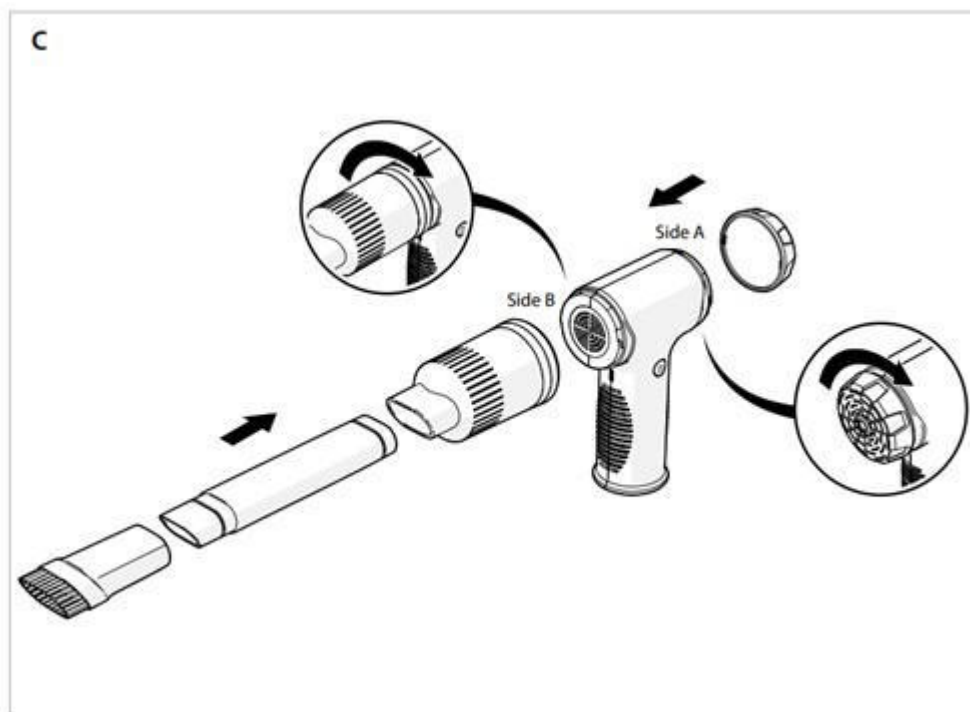

Подготовка на продукта за вакуумно почистване (Изображение С)

1. Поставете отделението за прах **A-9** от страна В на основния корпус **A-11** и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се фиксира на място.
2. Поставете капака на филтъра **A-8** от страна А на основния корпус **A-11** и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се фиксира на място.
3. Поставете дюзата за засмукване **A-1**, **A-2** или и двете дюзи за засмукване в отделението за прах **A-9**, ако желаете.

Използване на продукта

- Не почиствайте с прахосмукачката горещи въглища, цигари, кибрит или всякакви горещи или пушещи предмети.
- Не почиствайте запалими или горими материали (течност за запалки, бензин и др.) и не използвайте уреда в присъствието на експлозивни течности или пари.
- Не почиствайте токсични материали (хлорна белина, амоняк, почистващи препарати за канали и др.).
- Не почиствайте твърди или остри предмети като стъкло, пирони, винтове, монети и др.
- Не използвайте уреда за почистване на вашите домашни любимци или каквито и да е животни.
- Изпразвайте и почиствайте отделението за прах след всяка употреба.
- Натиснете един от бутоните за функциите **A-12**, за да превключвате между **еко режим (eco mode)**, **максимален режим (maximum mode)** и **изключено (off)**.



Използване на LED светлината

1. За използване в тъмна среда, натиснете и задръжте един от бутоните за функциите **A-12** за 3 секунди, за да включите LED светлината **A-13**.
2. Натиснете и задръжте един от бутоните за функциите **A-12** отново за 3 секунди, за да изключите LED светлината **A-13**.

Технически характеристики

Характеристика	Стойност
Захранване	5 VDC
Мощност	900 W
батерия	Li-Ion акумулаторна 6000 mAh
Време на зареждане	2 h
Време на работа в икономичен режим	15 min
Време на работа в нормален режим	20 min
Капацитет на контейнера	0.15 l
Размери на уреда	125 x 156 x 55 mm



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.