

STRONG

LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2

SRT 39HX1003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Uživatelská příručka

Používateľská príručka
Manual de Utilizare
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Инструкции за употреба
Uputstvo za rukovanje
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig. 1a

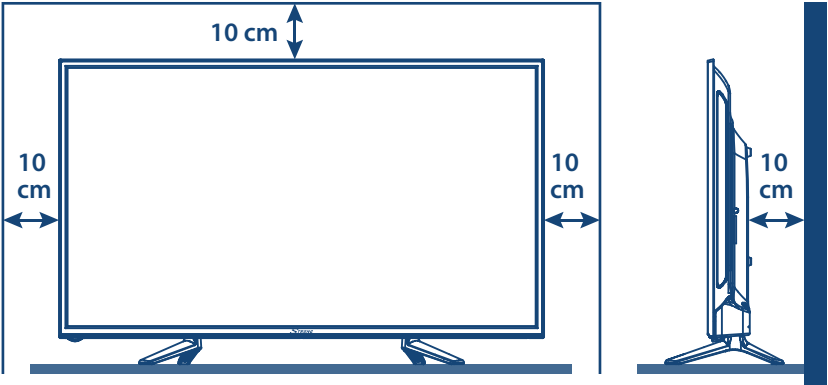


Fig. 1b

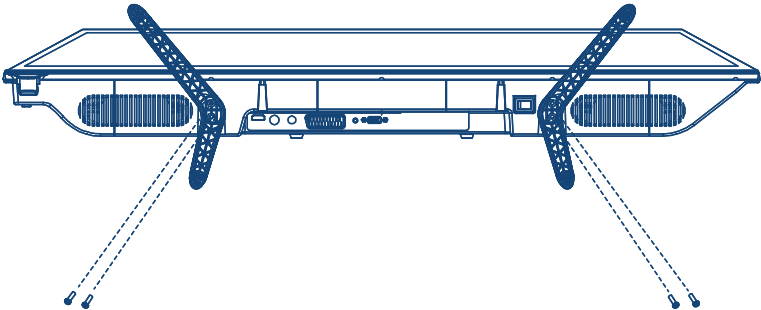


Fig. 2

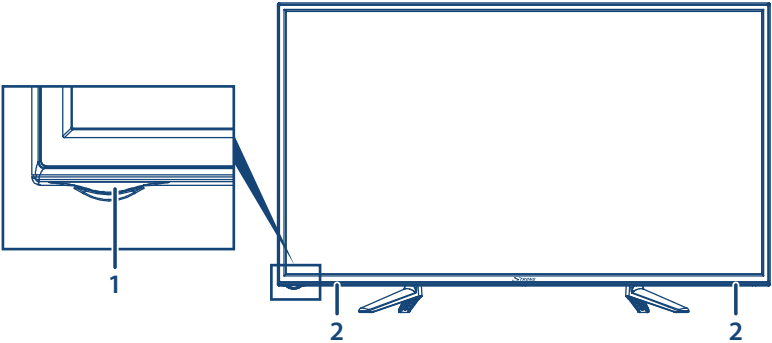


Fig. 3a

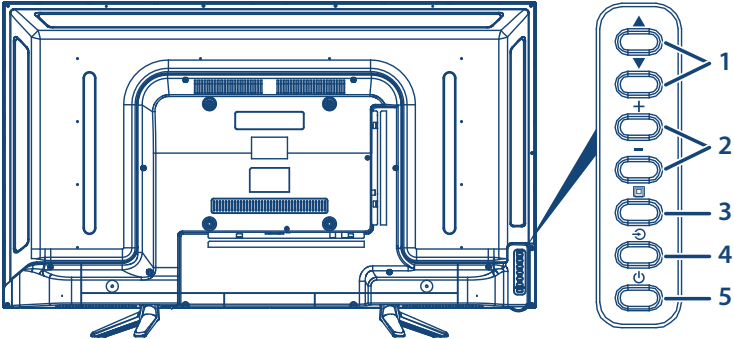


Fig. 4

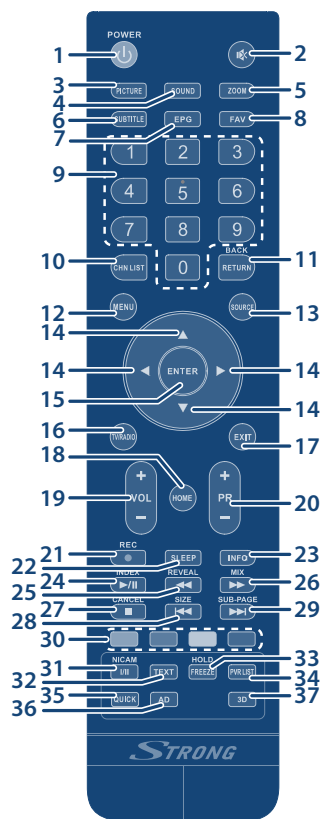


Fig. 3b

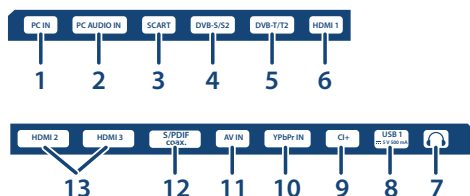


Fig. 5

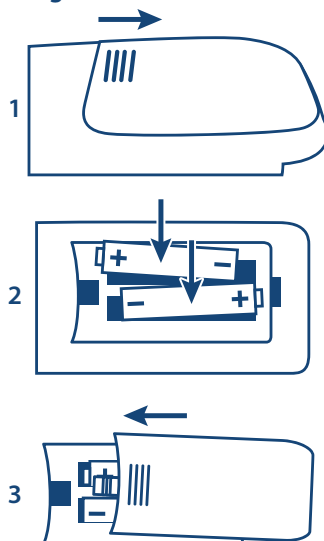



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

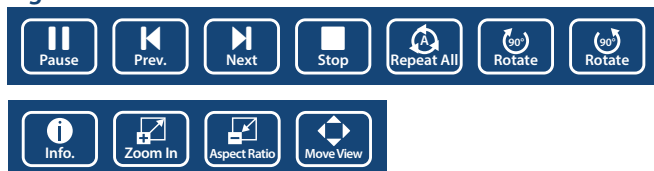

www.strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Лицензи

ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ЛИЧНАТА УПОТРЕБА, КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НА MPEG-2 СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТИРАНИ МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ПАТЕНТИ В ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО НА MPEG-2, КОЙТО ЛИЦЕНЗ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПИ ОТ **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА НА ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ **MPEG LA, L.L.C.** ВИЖТЕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени по силата на международните закони за авторското право на САЩ като непубликувани. Те са поверителни и собственост на **Dolby Laboratories**. Тяхното размножаване или разпространение, изцяло или частично, или производство на производни материали от него без изричното разрешение на Dolby Laboratories е забранено.

Авторските права 2003-2009 се държат от Dolby Laboratories. Всички права запазени.

Моля, прочетете внимателно това ръководство с цел да получите най-добрата функционалност и безопасност. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.0 ИНСТРУКЦИИ	3
1.1 Инструкции за безопасност	3
1.2 Съхранение	4
1.3 Аксесоари	4
1.4 Настройки на оборудването	4
2.0 ИНСТАЛАЦИЯ	5
2.1 PIN код по подразбиране: 0000	5
2.2 Преден панел	5
2.3 Заден панел	5
2.4 Дистанционно управление	6
2.5 Поставяне на батерии	7
2.6 Използване на дистанционното	8
3.0 ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	8
3.1 Изберете входен източник	8
3.2 DVB-S инсталация	9
3.3 DVB-T инсталация	9
3.4 DVB-C инсталация	9
4.0 ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ (EPG)	10
5.0 МЕНЮ НАСТРОЙКИ	10
5.1 Меню контрол (DTV режим)	10
5.2 Меню на картината	10
5.3 Меню на звука	11
5.4 Канал	12
5.5 Меню Време	13
5.6 Заклучване	13
5.7 Меню Настройки	14
6.0 USB	16
6.1 Напомняне, когато използвате USB плейъра	16
6.2 USB меню	17
7.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	20
8.0 СПЕЦИФИКАЦИИ	22
9.0 ПРИЛОЖЕНИЕ	23

STRONG декларира, че оборудването е в съответствие с Европейската директива 2014/30/EU (EMC - електромагнитна съвместимост) и Директивата за ниско напрежение 2014/35/EU (LVD) и ErP Директива 2009/125/EC, и RoHS Директива 2011/65/EU съгласно следните технически стандарти:

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

EN55013:2013; EN55020:2007 + A11; EN55022:2010; EN55024:2010; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

EN60065:2014

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

Регламент на комисията (ЕС) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2012

RoHS

EN50581:2012

Обект на промяна. В резултат на продължаващите проучвания и разработки, техническите спецификации, дизайнът и външния вид на продуктите, може да бъде променен. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени търговски марки или регистрирани такива на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

© STRONG 2016. Всички права запазени.

1.0 ИНСТРУКЦИИ

1.1 Инструкции за безопасност

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта. Запазете тези инструкции за по-нататъшна употреба.

- Използвайте само крепежите/аксесоарите, определени или предоставени от производителя (като например предоставения адаптер, батерия и т.н.).
- Моля, вижте информацията върху външната задна част на корпуса, за подробности относно електрическата безопасност, преди да инсталирате или експлоатирате уреда.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриването на вентилационните отвори с неща като вестници, покривки, завеси и др.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски; предмети, пълни с течности, като например вази, не бива да се поставят върху апарата.
- Знакът  указва риск от токов удар. Външните проводници трябва да бъдат инсталирани от специалист или трябва да се използват готови изводи или кабели.
- За да се предотврати нараняване, устройството трябва да бъде здраво закрепено към пода / стената, в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Съществува опасност от експлозия, ако батерията не е правилно подменена. Подменяйте само със същите или еквивалентни видове.
- Батерията (батерия или батерии или акумулаторен пакет) не трябва да се излага на силна топлина, слънчева светлина, огън или подобни.
- Прекалено силният звук при използването на слушалки може да причини загуба на слуха. Слушането на музика при високи нива на звука и за продължителни етапи от време може да увреди слуха на човек.
- С цел да се намали рискът от увреждане на слуха, трябва да намалите силата на звука на безопасно, удобно ниво, и да намалите времето за слушане на високи нива.
- Захранващият щепсел или контактът се използва като разделящо устройство, то трябва да остане достъпно за експлоатация. Когато не се използва и по време на преместване, моля, да се погрижите за набора от захранващи кабели, например завържете захранващия кабел с кабелна връзка или нещо подобно. Кабелът трябва да бъде свободен от остри ръбове или други подобни, което може да доведе до изтриването на повърхността на захранващия кабел. Когато устройството бъде пуснато в употреба отново, моля уверете се, че захранващият кабел не е повреден. В случай на повреда, моля заменете захранващия кабел с подобен със същите спецификации. Липсата на светлинна индикация върху апарата не означава, че той е напълно изключена от електрическата мрежа. За да изключите апарата напълно, щепселът на захранването трябва да се извади.
- Особено внимание трябва да обърнете на екологичните аспекти при изхвърлянето на батерията.
- Не подлагайте на открити източници на топлина, не поставяйте запалени свещи или подобни върху устройството.
-  За да се предотврати разпространението на пожар, дръжте свещи и други директни топлинни източници далеч от този продукт по всяко време.
- USB терминал може да осигури максимум 500 mA.
-  Този символ показва, че оборудването е от Клас II или електрически уред с двойна изолация. Дизайнът му е такъв, че не изисква обезопасително свързване към електрическата земя.

Работна Среда

- Не инсталирайте уреда в затворени пространства, като например библиотека или други подобни.
- Не използвайте уреда в близост до влажни и студени области, пазете го от прегряване.
- Пазете от директна слънчева светлина.
- Не използвайте в близост до прашни повърхности.
- Не използвайте свещи в близост до уреда, за да се избегне навлизането на друг запалим материал в телевизора.

ОЕЕО Директива



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърлят с други отпадъци на домакинствата в рамките на целия ЕС. За да се предотврати възможно замърсяване на околната среда или вреда върху човешкото здраве вследствие на неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчавате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използвано вече устройство, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Той може да вземе този продукт за безопасното му рециклиране.

1.2 Съхранение

Вашето устройство е внимателно проверено и опаковано преди неговото изпращане. Когато разопаковате, се уверете, че всички части са включени и пазете опаковката от деца. Препоръчваме ви да запазите картонената опаковка по време на гаранционния период, за да поддържате устройството перфектно защитено в случай на ремонт или гаранция.

1.3 Аксесоари

- 1x Ръководство за бърз монтаж
- 1x дистанционно
- 2x AAA батерии
- 1x захранващ кабел
- 2x стойка (краче)
- 4x PM4X20 винтове

1.4 Настройки на оборудването

Fig. 1a

Поставете дисплея върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. За вентилация, оставете най-малко 10 см свободно място около целия уред. За да се предотврати всяка повреда и опасни ситуации, моля, не поставяйте предмети върху горната част на устройството. Това устройство може да се използва в тропични и / или умерени климатични пояси.

Инструкции за монтаж на стойка

Fig. 1b

1. Внимателно поставете телевизора с предната си страна обърната надолу върху мека плоска повърхност, за да се предпази телевизора и телевизионния екран от повреда.
2. Извадете двете крачета и ги сглобете с телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Принт на долната част на крачето: "L" за ляво краче, "R" за дясно краче.

3. Закрепете крачетата към долната част на телевизора с помощта на винтове 4x PM4X20. Ръководството на нашия уебсайт www.strong.tv, осигурява пълни инструкции за инсталиране и използване на този телевизор. Символите служат както следва.

Това ръководство осигурява пълни инструкции за инсталиране и използване на този телевизор. Символите служат както следва.

WARNING Показва предупредителна информация.

NOTE Показва всяка друга допълнителна, важна или полезна информация.

MENU Представява бутон от дистанционното или телевизора.

Преместване в Представява елемент от менюто, в рамките на един прозорец.

2.0 ИНСТАЛАЦИЯ

2.1 PIN код по подразбиране: 0000

2.2 Преден панел

Fig. 2

ЗАБЕЛЕЖКА: Графиките са само с представителна цел.

1. Индикатор на захранването / сензор за дистанционно управление
2. Говорители

2.3 Заден панел

ЗАБЕЛЕЖКА: Графиките са само с представителна цел.

Fig. 3a

1. ▲/▼ Бутон за канал нагоре/надолу
2. +/- Бутон за усилване/намаляване на звука
3.  Натиснете за да влезете или излезете от TV менюто.
4.  Натиснете за да изберете източник.
5.  Натиснете за да включване или изключване на телевизора.

Fig. 3b

1. **PC IN:** Свържете видео изхода на компютърна видео карта с VGA кабел.
2. **PC AUDIO IN:** Свържете аудио изхода на компютърна звукова
3. **SCART:** Свързване на устройства като DVD или VCR, използвайки SCART кабел.
4. **DVB-S/S2** Свържете с коаксиален кабел, за да получавате сигнал от LNB.
5. **DVB-T/T2** Свържете с коаксиален кабел, за да получавате сигнал от антената.
6. **HDMI1** Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, Blu-ray плеър или игрова конзола.

7. : Аудио изход на слушалка или микрослушалка, говорителите ще бъдат заглушени, когато микрослушалката е включена и е избрана слушалка.
8. **USB:** USB порт.
9. **CI+:** Включете Модула за условен достъп (CAM).
10. **YPbPr IN:** Свържете YPbPr видео сигнал с източник, например с DVD.
11. **AV IN:** Свържете AUDIO иVIDEO входен сигнал от източник на аналогов сигнал.
12. **S/PDIF (COAX.):** Използвайте RCA кабел, за да свържете вашия телевизор със съвместим цифров усилвател или система за домашно кино
13. **HDMI2/HDMI3:** Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, Blu-ray плеър или игрова конзола.

2.4 Дистанционно управление

Fig. 4

1. Натиснете, за да включите телевизора или да го оставите в режим на готовност.
2. Натиснете, за да изключите или възстановите звука.
3. **PICTURE** Променете режима на картината.
4. **SOUND** Променете режима на звука.
5. **ZOOM** Промяна на аспектирното съотношение.
6. **SUBTITLE** Включване / изключване на субтитри в DTV / USB режим.
7. **EPG** Натиснете, за да се покаже текущата EPG информация в режим DTV.
8. **FAV** Натиснете, за да видите вашите избрани любими канали. Натиснете / , за да преминете през вашите избрани любими канали, натиснете **ENTER**, за да потвърдите.
9. **0 ~ 9** Изберете директно номера на канала.
10. **CHN LIST** Натиснете, за да влезе в списъка с канали.
11. **RETURN** Натиснете, за да се върнете към предишния гледан канал.
12. **MENU** Отворете опциите на менюто.
13. **SOURCE** Изберете режима на входния източник.
14. / / / Навигация в менюто.
15. **ENTER** Потвърди избраното.
16. **TV/RADIO** Превключване между телевизор и радио.
17. **EXIT** Излезте от текущото меню.
18. **HOME** Влезте в началната страница. Ако вашият телевизор не разполага с функция HOME, този бутон няма да работи.
19. **VOL +/-** Регулирайте силата на звука нагоре или надолу.
20. **PR +/-** Промяна на програмите нагоре или надолу.
21. Няма функция.
22. **SLEEP** Изберете времето за автоматично изключване, като например 10 мин, 20 мин и т.н.
23. **INFO** Посочете информация за текущия източник.
24. Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете отново, за да продължите възпроизвеждането.
25. Натиснете за бързо връщане назад.
26. Натиснете за бързо превъртане напред.
27. Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
28. Натиснете, за да възпроизведе предходния файл.
29. Натиснете, за да възпроизведе следващия файл.

30. ЦВЕТНИ БУТОНИ

- Натиснете, за да се изпълни съвременната функцията в TV и в DTV режим.
31. I/II Натиснете, за да изберете мощността на звука в зависимост от излъчвания канал.
32. TEXT Натиснете, за да влезете или излезете от менюто на Телетекста.
33. FREEZE Замразяване на картината на екрана (не се предлага в USB режим).
34. PVR LIST Няма функция.
35. QUICK Няма функция.
36. AD Натиснете, за да включите аудио описание, разказвач ще опише това, което се случва на екрана за незрящи и зрители с увредено зрение.
- Натиснете отново, за да го изключите. (в зависимост от излъчването)
37. 3D Услугата не е достъпна.

Бутони за управление на Телетекст

- HOLD** Натиснете, за да задържите Телетекст страницата на екрана, без да се обновява и променя. Натиснете отново, за да я освободи от това положение.
- SIZE** Увеличи дисплея на Телетекста. Натиснете еднократно за уголемяване горната половина на екрана. Натиснете този бутон отново, за да уголемите долната половина на екрана. Натиснете този бутон отново, за да възобновите изходящия нормален размер на екрана.
- REVEAL** Натиснете този бутон, за да изведете скрита информация, като например решения на гатанки или ребуси. Натиснете отново, за да премахнете информацията от дисплея.
- MIX** Натиснете този бутон, за да се получи наслагване на Телетекст върху телевизионния образ. Натиснете отново, за да се върнете към нормален режим на Телетекст.
- SUB-PAGE** Натиснете този бутон, за да влезете или да излезете от режим подстраница (ако подстраницата е налична. Натиснете червения или зеления бутон, за да изберете подстраница.
- INDEX** Натиснете този бутон, за да изведете индекс екран.
- CANCEL** Натиснете този бутон, за да се върнете към телевизионната програма и временно, докато търсите определена страница на Телетекст. Когато търсенето приключи в горния ляв ъгъл на екрана ще се покаже номерът на страницата. Натиснете отново, за да се върнете на страницата на Телетекст.

2.5 Поставяне на батерии

Fig. 5

Поставете 2x AAA батерии в отделението за батерии на дистанционното. Уверете се, че краищата на батерията съвпадат с маркировката за поляритет в отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Графиките са само с представителна цел. Действителните изделия може да се различават.

1. Плъзнете капачето хоризонтално.

2. Поставете 2x AAA батерии в отделението за батерии и се уверете, че сте спазили поляритета.
3. Плъзнете хоризонтално, за да затворите капачето.

Предпазни мерки при използване на батериите

Неправилното използване на батериите ще доведе до изтичане. Внимателно спазвайте следните инструкции.

1. Моля, обърнете внимание на полярността на батериите, за да се избегне късо съединение.
2. Когато напрежението на батерията е недостатъчно и това се отразява върху обхвата на използване на дистанционното, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батериите от дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате за дълго време.
3. Не използвайте различни видове батерии (например манганови и алкални батерии) едновременно.
4. Не излагайте батериите на огън. Обикновените батерии не трябва да се зареждат. Не отваряйте батериите.
5. Моля, изхвърляйте батериите, придържайки се към съответното законодателство за защита на околната среда.

2.6 Използване на дистанционното

- Използвайте дистанционното, като го насочите към приемника. Предмети, намиращи се между дистанционното и датчика за дистанционно управление биха могли да блокират нормалната му работа.
- Не подлагайте дистанционното на прекалено силни вибрации. Също така, пазете дистанционното от напръскване с течности, не поставяйте дистанционното на място с висока влажност.
- Не излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина, това ще доведе до деформиране на уреда вследствие на топлината.
- Когато датчикът за дистанционно управление е под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното няма да работи. В такъв случай моля, променете осветлението или позицията на телевизора, или доближете дистанционното до датчика за дистанционно управление.

3.0 ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

След като всички връзки са направени правилно, включете вашия телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Първия път, когато включите телевизора си, инсталацията ще започне от Меню *Първоначална инсталация* (виж глава 3.1.1).

3.1 Изберете входен източник

Изберете източник, който искате да използвате:

Натиснете **SOURCE**, за да видите списъка с входни източници. Натиснете ▲/▼ за да изберете входния източник и потвърдете с натискане на **ENTER**.

3.1.1 Меню Първоначална инсталация

За да стигнете до менюто за първоначална инсталация натиснете **MENU** и използвайте ◀▶ за да изберете *Setup*. Чрез ▲/▼ изберете **ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** и потвърдете с **ENTER**.

<i>Изберете език</i>	Натиснете ◀▶ за да изберете езика на менюто и съобщения.
<i>Изберете държава</i>	Натиснете ▲/▼ за да изберете менюто с държави. Натиснете бутона ◀▶ за да изберете държавата, която искате.
<i>Среда</i>	Натиснете ▲▼, за да изберете тази функция, чрез натискане на ◀▶ Вие ще можете да модифицирате светлинния интензитет на екрана.

3.1.2 Автоматична настройка

Натиснете **ENTER** за да стартирате *Автоматична настройка* менюто.

<i>Tuner mun</i>	Изберете <i>DTV</i> за цифрови сигнали, <i>ATV</i> за аналогови сигнали или <i>DTV+ATV</i> за двата вида.
<i>Digital mun</i>	Изберете <i>Satellite DVB-S</i> за сигнали от сателитна чиния (LNB), <i>Terrestrial DVB-T</i> за сигнали от ефирна антена или <i>Cable DVB-C</i> за сигнали от кабел.

3.2 DVB-S инсталация

Настройки за сателитни предавания

<i>Сателитен</i>	Използвайте ◀▶ за да маркирате сателита, към който е насочена вашата чиния.
<i>Режим на сканиране</i>	Използвайте ◀▶ за да изберете <i>По подразбиране</i> , <i>Blind сканиране</i> или <i>мрежа</i>
<i>Тип Канал</i>	Използвайте ◀▶ за да изберете <i>Безплатно</i> за да търсите само ефирни канали, <i>бъркани</i> за да търсите само криптирани канали или <i>Безплатно + бъркани</i> за да търсите FTA и криптирани канали.
<i>Вид услуга</i>	Използвайте ◀▶ за да изберете <i>DTV</i> и да търсите само видео канали, <i>Radio</i> за да търсите само радио канали или <i>всички</i> за да търсите и двата вида.

След като изберете, натиснете **ENTER** за да започне търсенето. Препоръчително е да използвате настройките по подразбиране.

3.3 DVB-T инсталация

Настройки за ефирни предавания

Първо изберете вида тунер като използвате ◀▶ за да изберете *DTV*, *ATV* или *DTV+ATV* (DTV за търсене на цифрови програми и ATV за търсене на аналогови програми). След това изберете *Digital tun* за да изберете **DVB-T** (за ефирни програми). Натиснете **ENTER** за да започне търсенето.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако имате активна антена, включете я като следвате инструкциите в параграф 5.4.5 и след това повторете сканирането.

3.4 DVB-C инсталация

Настройка за кабелни предавания

Първо изберете вида тунер, като използвате ◀▶ за да изберете DTV, ATV или DTV+ATV (DTV за търсете на цифрови програми и ATV за търсене на аналогови програми). След това изберете *Digital Tune* за да изберете DVB-C (за кабелни програми). Натиснете **ENTER** за да започне търсенето.

4.0 ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ (EPG)

EPG означава Дигитален електронен наръчник на програми. Тя се предоставя от доставчиците на програми и предлага информация за излъчваните програми. Можете да получите достъп до нея в цифров режим чрез натискане на **EPG** бутона на дистанционното. Използвайте ▲▼◀▶, за да изберете програма. След това натиснете **ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ**, за да въведете необходимите настройки.

ЧЕРВЕН	Планиране на програмата
ЗЕЛЕН	Отваря настройките за напомняне
ЖЪЛТ	Достъп до програмния справочник от предишния ден
СИН	Достъп до програмния справочник за следващия ден

5.0 МЕНЮ НАСТРОЙКИ

5.1 Меню контрол (DTV режим)

Натиснете **MENU** за да отидете в главното меню. Използвайте ◀▶ за да отидете в подменю. Натиснете ▲/▼◀▶ и **ENTER** за да изберете опция или настройка. Натиснете **MENU** за да запазите и да се върнете в предишното меню.

5.2 Меню на картината

Режим на картината Натиснете ▲/▼ за да изберете режим на изображението, след това натиснете **ENTER**. Можете да промените стойностите на контраст, яркост, цвета и остротата, когато изображението е в *Персонален режим*.

Можете да промените стойността на контраст, яркост, цвят и рязкост, когато изображението е само в *Персонален режим*.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете **PICTURE** на дистанционното управление за да промените директно режима на изображението.

5.2.1 Контраст/Яркост/Нюанс на цвета/Острота

Ако *Режим на картината* е настроен на *Личен* ще можете да смените следните настройки.

Натиснете ▲/▼ за да изберете желаното, след това натиснете ◀▶ за да настроите.

<i>Контраст</i>	Можете да настроите осветеността на изображението, но сянката не се променя.
<i>Яркост</i>	Настройването на изхода за оптична връзка на текущото изображение, ще се отрази на тъмните участъци на изображението.
<i>Цвят</i>	Настройте насищането на цветовете както желаете.
<i>Нюанс</i>	Не функционира

Острота

Настройте остротата на картината.

5.2.2 Температура на цвета

Променя цялостния облик на цветовете на изображението.

Натиснете ▲/▼ за да изберете *Colour Temperature*, след това натиснете **ENTER** за подменю.

Натиснете ▲/▼ за да изберете подходящ ефект на изображението (DEFAULT: *Студено*, *Нормално*, *Топло*).

Студено

Увеличава синия тон за бялото.

Нормално

Увеличава неутралните цветове за бялото.

Топло

Увеличава червения цвят за бялото.

5.2.3 Намаляване на шума

За да филтрирате и намалите шума в изображението и да подобрите качеството му. Натиснете

▲/▼ за да изберете *Noise Reduction*, след това натиснете **ENTER** за подменю.

Изкл

Изберете за да изключите потискането на шума.

Ниско

Установява и намалява нисък видео шум..

Средно

Установява и намалява среден видео шум.

Високо

Установява и намалява висок видео шум.

Default

Настройка по подразбиране.

5.3 Меню на звука

Натиснете **MENU** за да се появи главното меню. Натиснете ◀▶ за да изберете *звук* в главното меню. Натиснете ▲/▼ за да изберете опцията, която искате да настроите в меню *ЗВУК*. Натиснете **ENTER** за да настроите. След като направите настройките, натиснете **ENTER** за да ги запазите и да се върнете към предишното меню.

Звуков режим

Натиснете ▲/▼ за да изберете *Звуков режим*, след това натиснете **ENTER** за подменю. Чрез ▲/▼ изберете предпочитаната настройка и потвърдете с **ENTER**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да натиснете **SOUND** на дистанционното за да смените директно режима на звука.

Стандартен

Създава балансиран звук във всички среди.

Музика

Запазва оригиналния звук. Подходящ е за музикални програми.

Филм

Усилва високите и баса за наситено изживяване.

Спорт

Усилва гласа при спортни програми.

Персонален

Изберете, за да персонализирате настройките на изображението.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Високите и Басът са достъпни само в режим *Персонален*. Можете да ги настроите както желаете.

Троен

Регулира високите честоти на звука.

Бас	Регулира ниските честоти на звука.
Баланс	От тук можете да настроите баланса на високоговорителите. Това ви позволява да слушате най-добре от позицията си. Натиснете ▲/▼ за да изберете <i>Баланс</i> , Натиснете ◀▶ за да настроите.
Автоматично ниво на звука	Този елемент се използва за да намали автоматично различията между звука от канала и програмата. Чрез ▲/▼ изберете <i>Автоматично ниво на звука</i> , след това натиснете ◀▶ или ENTER за да изберете <i>на</i> или <i>край</i> .
SPDIF Режим	Натиснете ▲ ▼, за да изберете <i>SPDIF Режим</i> . Натиснете ◀▶, за да изберете <i>Изкл. PCM Авт..</i>
AD Превключване	Натиснете ENTER, за да влезете в подменюто и използвайте ◀▶, за да зададете функцията на <i>Вкл.</i> или <i>Изкл.</i> . За да регулирате силата на звука, натиснете ▲ ▼ и използвайте ◀▶.

Задайте функцията на *Вкл.*, ако искате възпроизвеждане на Аудио Описание: говорител ще опише какво се случва на екрана за слепи хора или зрители с увредено зрение.

5.4 Канал

Натиснете **MENU**, за да се покаже главното меню. Натиснете ◀▶, за да изберете *Канал* в главното меню.

Натиснете ▲ / ▼, за да изберете опцията, която искате да настроите в *Канал* менюто.

Натиснете **ENTER**, за да се коригира.

След приключване на настройката, натиснете **ENTER**, за да я запаметите и да се върнете към предишното меню.

5.4.1 Автоматична Настройка

Натиснете ▲ / ▼, за да изберете *Автоматична Настройка*, изберете *Tun Настройка* и продължете с **ENTER**.

5.4.2 Настройка на Сателитна Чиния

Ако използвате *Сателит* като източник на входящ сигнал, първо трябва да зададете меню *Настройка на Сателитна Чиния*. След това можете да започнете *Автоматична Настройка*.

5.4.3 DTV Ръчна настройка

Ръчно търсене и съхраняване на програми. Търсете и запамятавайте програми ръчно. Натиснете ▲ / ▼, за да изберете *DTV Ръчна Настройка*. След това натиснете **ENTER**, за да влезете в подменюто. Натиснете ◀▶, за да изберете *№ канал* и след това натиснете **ENTER**, за да започнете търсенето. Търсенето спира, когато дадена програма е намерена и тази програма ще се съхрани в текущата позиция на канала. Ако искате да спрете търсенето, натиснете **MENU**.

5.4.4 ATV Ръчна настройка (само в режим DVB-T/C)

Първо изберете типа източник на ATV – аналогова телевизия. Тогава в менюто *Канал* изберете *ATV ръчно настройване* и натиснете **ENTER** за достъп. Маркирайте и натиснете ▲/▼, за да изберете *Запазена на 1* (може да има и друг номер), *Звукова система* и *№ канал*. След това изберете търсене и натиснете **ENTER**, за да започнете търсенето. Натиснете ▶ за единицата, за да преминете към търсене на по-висока честота. Натиснете ◀ за единицата, за да преминете към търсене на

по-ниска честота. Търсенето спира, когато дадена програма е намерена и тази програма ще се съхрани в текущата позиция на канала. Ако искате да спрете търсенето, натиснете **MENU**.

Текущ канал	Задайте номера на канала
Цветова Система	Изберете цветовата система (Налично: AUTO, PAL, SECAM)
Звук Система	Изберете Звук системата
Фина Настройка	Настройте честотата на канала
Търсене	Започнете търсене на канали

5.4.5 Настройка на каналите

Редактиране на програмите

Редактиране на програмите. Можете да натиснете **ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ** на дистанционното, за да пропуснете програми, да преименувате и изтриете програми, да разместите програми или да добавите програми към списъка с предпочитани, като натиснете **FAV**.

Списък Натиснете **▲/▼** в **Канал менюто**. Изберете **Списък**, след това натиснете **ENTER**, за да влезете в подменюто. Използвайте **ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ**, за да промените настройките си.

Информация за сигнала Показване на информация за текущия DTV канал.

CI информация Позволява на потребителя да избира от менюто на CAM (разкодиращия модул). Изберете менюто **CI** базирано на менюто на PC картата.

5.5 Меню Време

Натиснете **MENU**, за да се покаже главното меню. Натиснете **◀▶**, за да изберете **Час** в главното меню. Натиснете **▲ ▼**, за да направите допълнителни корекции. Натиснете **ENTER**, за да се върнете към предишното меню.

Часовник Часът е автоматично получен от предаването на канала и не е нужно да се настройва ръчно. Ако тази функция не се предоставя от телевизионния оператор, възможно е да го настроите, като натиснете **ENTER** и зададете дата и час, натискайки **▲/▼ ◀▶**.

Часова Зона Натиснете **▲ ▼ ◀ RIGHT**, за да изберете **Часова Зона**. Натиснете **ENTER**, за да запаметите.

Sleep Таймер Натиснете **▲ ▼**, за да изберете **Sleep Таймер**. Опции: **Изкл., 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин..**

Автоматичен Режим на Готовност

Тази функция Ви позволява да настроите автоматично изключване на вашия телевизор. Изберете между **3ч, 4ч, 5ч** или **Изкл.**, за да изключите тази функция.

OSD Таймер Тази функция ви позволява да изберете колко дълго да се показва информационния банер. Изберете между **5сек, 15сек** или **30сек**.

5.6 Заклучване

Натиснете **MENU**, за да се покаже главното меню. Натиснете **◀▶**, за да влезнете в настройките на меню **Заклучване**. Натиснете **▲ ▼**, за да изберете **Заклучване на системата**. Следните опции са налични:

Задаване на парола	Натиснете ▲ ▼, за да смените паролата (оригиналната парола е 0000)
Родителски контрол	Натиснете ▲ ▼ и определете възрастта на децата, при която могат да гледат даден канал.
Заклучване на Бутони	Тази функция Ви позволява да заключвате и отключвате бутоните на телевизора си. За достъп до тази функция, трябва първо да отключите Системата за заключване чрез вкарване на паролата, след което натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция и натиснете ◀ ▶ или ENTER, за да включите или изключите тази функция.
Режим Хотел	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете Режим Хотел и потвърдете с ENTER. След като влезете, ще можете да включите или изключите тази функция чрез Вкл. или Изкл., като натиснете ◀ ▶ или ENTER.
Заклучване на източника	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да влезете в подменюто. Натиснете ▲ / ▼ и потвърдете с ◀ ▶ или ENTER, за да заключите един или всички източници, като ги зададете на Вкл.. От сега нататък избраният източник ще бъде достъпен само с парола.
Източник по подразбиране	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да влезете в подменюто. Натиснете ▲ / ▼, за да изберете кой източник искате да имате по подразбиране (от сега нататък телевизорът ще се включва с този източник) или поставете на Изкл., за да изключите тази функция.
Програма по подразбиране	Тази функция е достъпна само ако в Източник по подразбиране е настроена на DTV. Тук можете да избирате между DVB-T или C.
Сила на звука по подразбиране	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да влезете в подменюто. Чрез натискане на ◀ ▶ задайте силата по подразбиране.
Макс. Сила на Звукa	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да влезете в подменюто. Чрез натискане на ◀ ▶ определете Макс. сила на вашия телевизор.
Премахнете Заклучването	Натиснете ▲ / ▼, за да изберете тази функция, като натиснете ENTER ще върнете всички настройки, които се съдържат в това подменю.

5.7 Меню Настройки

OSD Език	Изберете OSD език меню по ваш избор. Настройката по подразбиране е Английски. Натиснете ▲ ▼, за да изберете език на менюто.
Teletext Език	Натиснете ▲ ▼, за да изберете Teletext Език, след това натиснете ENTER, за да преминете към подменюто.
Аудио Езици	Натиснете ▲ ▼ ◀ ▶, за да изберете искания от Вас Аудио Език, след това натиснете ENTER.
Език Субтитри	Натиснете ▲ ▼ ◀ ▶, за да изберете искания от Вас Език Субтитри, след това натиснете ENTER.

<i>Увреден слух</i>	Натиснете ▲▼ , за да изберете <i>Увреден Слух</i> . Възможните опции са <i>Вкл.</i> или <i>Изкл.</i>
<i>Файлова Система</i>	Натиснете ▲▼ , за да изберете <i>Файлова система</i> . Натиснете ▲▼ , за да изберете <i>Проверете Файловата система</i> и натиснете ENTER , за да проверите скоростта на връзката с Вашето устройство. В следващата стъпка скоростта на USB ще бъде потвърдена. Изберете <i>Формат</i> , за да форматираше Вашето устройство, като натиснете ENTER два пъти. Изберете <i>Безплатен Запис Граница</i> , за да зададете ограничение на размера на Вашето устройство, като натиснете ◀▶ .
<i>Съотношение м/у широчината и височината на образа</i>	Маркирайте <i>Съотношение м/у широчината и височината на образа</i> в менюто и натиснете ENTER , за да изберете режим на дисплей. Възможни опции: <i>Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom 1</i> и <i>Zoom 2</i> .
<i>Син Екран</i>	Натиснете ▲▼ , за да изберете тази функция, с ◀▶ или ENTER е възможно да включите или изключите тази функция.
<i>Първоначална Инсталация</i>	Вижте Глава 5.7.2.
<i>Пренастройване</i>	Натиснете UP / q , за да изберете тази функция, като натиснете ENTER ще върнете всички настройки, които се съдържат в Главното Меню.
<i>Обновяване на Софтуера (USB)</i>	Натиснете ENTER и използвайте ◀▶ , за да изберете <i>Да</i> , ако искате да актуализирате софтуера или <i>Не</i> , за да се върнете към главното меню. За повече информация също така вижте глава 6.2.5.
<i>Среда</i>	Натиснете ▲▼ , за да изберете тази функция, чрез натискане на ◀▶ Вие ще можете да модифицирате светлинния интензитет на екрана.
<i>HDMI CEC</i>	Вижте Глава 5.7.1.
<i>Софтуерна Версия</i>	Вашата текуща версия на софтуера е показана.

5.7.1 HDMI CEC

<i>CEC Контрол</i>	Натиснете ◀▶ , за да поставите HDMI CEC на <i>Вкл.</i> или <i>Изкл.</i>
<i>Аудио Приемник</i>	Натиснете ◀▶ , за да включите или изключите Аудио приемника.
<i>Автоматично Изключване на Устройството</i>	Натиснете ◀▶ , за да включите тази функция. Когато приключите, изключете телевизора. Свързаното устройство ще се изключи автоматично.
<i>Автоматично Включване на ТВ</i>	Натиснете ◀▶ , за да изберете тази опция. Когато приключите, включете свързаното устройство. Телевизорът ще се включи автоматично.
<i>Списък Устройство</i>	Натиснете ENTER , за да отворите главното меню на устройството.
<i>Меню на устройството</i>	Достъп до менюто на устройството.

5.7.2 Първоначална Инсталация

За повече подробности относно първоначалната инсталация, моля, консултирайте се с глави 3 до 3.4.

5.7.3 Хотел Режими

Режим Хотел

Можете да превключите режим хотел на *Вкл.* или *Изкл.*

Заклучване на източника

Тук имате възможност да заключите входните източници: {Сателит, DTV (DVB-C / DVB-T), ATV, AV, PC, SCART, Компонент, HDMI 1, 2, 3}. Заключените входни източници няма да бъдат избираеми с бутона **SOURCE**. В случай на сателитни и DTV (DVB-T или DVB-C) канали, Вие не можете да заключите тези източници. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да заключите всички източници. Най-малко един източник трябва да бъде оставен отключен.

Източник по подразбиране

Опциите за промяна са *Изкл.*, *Сателит*, *Медиа* и всички други източници, избрани в меню *Източник*.

Цифров тип

В зависимост от вида на инсталираните DTV канали, можете да изберете *DVB-T* или *DVB-C*.

Ако *DVB-C* цифрови кабелни канали не са инсталирани, тази опция на менюто не е активна и показва *DVB-T*.

Програма по подразбиране

Задайте канала по подразбиране, когато телевизорът е включен (но само когато Сателитът е избран като *Източник по подразбиране*).

Сила на звука по подразбиране

Определете силата на звука по подразбиране, когато телевизорът е включен.

Макс. Сила на звука

Определете максималната сила на звука.

Импортиране на База Данни

Прочитане на всички настройки, зададени в *Режим Хотел* от USB

Експортиране на База Данни

Копиране на всички настройки, зададени в *Режим Хотел* на USB

Отмяна на заключването

Връщане към настройките по подразбиране на функцията *Режим Хотел*.

6.0 USB

6.1 Напомняне, когато използвате USB плейъра

1. Някои USB устройства за съхранение може да не са съвместими за работа с този телевизор.
2. Архивирайте цялата информация в USB устройството за съхранение на данни в случай, че се загубят данните от него поради неочаквана злополука. STRONG не поема никаква

отговорност за загубата на данни от неправилна употреба или повреда. Архивирането на данни е отговорност на потребителя.

3. При файлове с по-големи размери скоростта на зареждане може да бъде малко по-бавна.
4. Скоростта на разпознаване на USB устройството за съхранение на данни може да варира при различните устройства.
5. При включване или изключване на USB устройството за съхранение, се уверете, че телевизорът не е в USB режим, в противен случай USB устройството за съхранение или файловете, съхранявани в него могат да се повредят.
6. Моля, използвайте само USB устройства за съхранение, които са форматираны в FAT16, FAT32, NTFS (само за възпроизвеждане) файлова система, снабдени с операционна система Windows. В случай, че устройство за съхранение е форматирано като друга програма, която не се поддържа от Windows, то не може да бъде разпознато.
7. При използване на USB твърд диск, който изисква допълнителен източник на електроенергия, се уверете, че напрежението не надвишава 500 mA. Ако захранването на USB твърдия диск надвишава 500 mA, системата на телевизора ще се промени в режим на готовност и вие трябва да извадите USB твърдия диск и да рестартирате системата на телевизора.
8. Ако форматът на файла не се поддържа или файлът е повреден ще се появява следното съобщение: "Unsupported File".
9. FHD файлове за широкоекранна картина се нуждаят от по-дълго време за обработка, която не е следствие на повреда в телевизора. Моля, бъдете търпеливи.
10. Този телевизор може да не поддържа някои мултимедийни файлове, които са променени и подобрени, като например промяната на формата на кодиране или други аспекти на техническия прогрес.
11. Моля, вижте глава 9. **Приложение** за списъка на поддържаните файлови формати за USB възпроизвеждане.

6.2 USB меню

Натиснете **SOURCE** и изберете **USB**. Натиснете **▲ ▼**, за да изберете *Медия*, след което натиснете **ENTER**. Можете да гледате филми, музика и фото файлове, записани на вашето USB устройство за съхранение. Свържете USB устройството за съхранение на данни с USB входа и изберете вида на медията на началната страница: *Кино*, *Музика* и *Снимка*. Натиснете **ENTER**, на екрана ще се появи свързано USB устройство, натиснете **ENTER** отново, за да видите папките и файловете. Натиснете **▲/▼**, за да изберете папка, натиснете **ENTER**, за да отворите папката и да изберете файловете, след което натиснете **ENTER**, за да ги маркирате. Маркирайте този файл, който искате да бъде възпроизведен първо, след това натиснете **►/II**, за да започне възпроизвеждането или изберете файл и натиснете **►/II**, за да започне директно възпроизвеждане. Натиснете **■**, за да спре възпроизвеждането и се върнете към предишната папка. Непрекъснатото натискане на бутона **RETURN** ще ви върне към предишна папка. Повторете отново, за да изберете и възпроизведете друг тип медийен файл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

С избора на един от трите медийни файлове, например *Кино*, при влизането в дадена папка ще са видими само видео файловете и никакви други формати.

6.2.1 Възпроизвеждане на филми

Fig. 6

Натиснете **INFO**, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 6). Натиснете **USB control buttons** на дистанционното, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Стоп/Пред./Следв.

Натиснете ►/II, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете ◀◀/▶▶, за да възпроизведете предишния или следващия видеофайл. Натиснете **INFO** и използвайте ◀▶, за да маркирате съответната икона на контролната лента, след което натиснете **ENTER**. Телевизорът ще реагира по съответния начин.

Назад/Напред

Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ за няколко секунди, за да превъртите файла в желаната посока, след което натиснете ►/II на дистанционното, за да започнете възпроизвеждането от новата позиция.

Режим

Маркирайте съответната икона и натиснете **ENTER**, за да превключите към друг режим на възпроизвеждане.

Информация

Маркирайте съответната икона и натиснете **ENTER**, за да видите информацията за възпроизвеждания файл.

Време по желания

За да преминете към определен момент от време маркирайте съответната икона и натиснете **ENTER**, за да отворите екрана за търсене. Натиснете ◀▶, за да преместите курсора и използвайте бутоните с цифри, за да въведете желаното време. Натиснете **ENTER**, телевизорът ще започне да възпроизвежда от зададеното време.

Съотношение на страните

Маркирайте бутона и натиснете **ENTER**, за да изберете режим на дисплей.

6.2.2 Възпроизвеждане на музика

Fig. 7

Натиснете **INFO**, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 7). Натиснете **USB control buttons** на дистанционното управление, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Стоп/Пред./Следв.

Натиснете ►/II, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете ◀◀/▶▶, за да възпроизведете предишния или следващия музикален файл. Натиснете **INFO** и използвайте ◀▶, за да маркирате съответната икона на контролната лента, след което натиснете **ENTER**. Телевизорът ще реагира по съответния начин.

Напред/Назад

Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ за няколко секунди, за да превъртите файла в желаната посока, след което натиснете ►/II на дистанционното управление, за да започнете възпроизвеждането от новата позиция.

Повторение

Маркирайте иконата и натиснете **ENTER**. Можете да изберете 3 различни режима: *Нито една*, за да деактивирате функцията, *1*, за да се повтаря само една песен и *Всички*, за да повторите целия списък, след като се възпроизведе последния файл от списъка.

Информация

Маркирайте съответната икона и натиснете **ENTER**, за да видите информацията за възпроизвеждания файл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако се избере един (или повече) файл (ове) от дадена плей листа, бутоните **◀▶** ще работят само за избраните файлове.
- Това меню се показва само при поддържаните файлови формати.
- Файлове с други файлови разширения не се възпроизвеждат, дори ако те са записани на едно и също USB устройство за съхранение.
- Високочестотните модулирани mp3 файлове могат да предизвикат известно изкривяване на звука по време на възпроизвеждане.
- Този телевизор поддържа екран за текстове на песни (на английски език). Максималният брой символи на ред е 48.
- Наименованието на музикалния файл трябва да бъде същото, като това на текстовия файл, за да се показва текста на песента, докато свири музиката.
- Ако искате да се показва съответния текст на песен на екрана заедно с музиката, вие трябва да ги съхраните в една и съща папка, като се използва едно и също име с ".lrs" разширения на файловете.

6.2.3 Разглеждане на снимки

Fig. 8

Натиснете **INFO**, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 8). Натиснете **USB control buttons** на дистанционното, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Смон/Пред./Следв.

Натиснете **▶/II**, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. Натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете **◀▶**, за да възпроизведете предишната или следващата снимка. Използвайте **◀▶**, за да маркирате съответната икона на контролната лента, след което натиснете **ENTER**. Телевизорът ще реагира по съответния начин.

Повторение

Маркирайте иконата и натиснете **ENTER**. Можете да изберете 3 различни режима: *None*, за да деактивирате функцията, *1*, за да се повтаря само един файл и *All*, за да повторите целия списък, след като се възпроизведе последния файл от списъка.

Информация

Маркирайте съответния бутон и натиснете **ENTER**, за да видите информацията за възпроизвежданата снимка.

Завъртане

Маркирайте иконата в лентата с менюта и натиснете **ENTER**, за да завъртите снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.

Мащаб+/Мащаб-

Маркирайте иконата в лентата с менюта и натиснете **ENTER**, за да увеличите или намалите мащаба на изображението.

Преместване

Когато изображението е увеличено, използвайте тази функция за удобна проверка. Маркирайте тази икона, натиснете **ENTER**, след което натиснете **◀▶ ▲/▼**, за да преместите изображението.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Функцията за преместване  е налична само когато изображението е увеличено.

6.2.4 Преглед на текстови документи

Натиснете , за да изберете *Текст* в главното меню. След това натиснете , за да изберете диск, който сте избрали да гледате, и натиснете **ENTER**, за да влезете. Изберете файла, който искате да се покаже, като използвате /  и потвърдете с **ENTER**. Излезте, като натиснете **ENTER**. Натиснете , за да изберете *върщане* и се върнете към предишното меню.

6.2.5 Обновяване на софтуера през USB

От време на време може да проверявате дали има налична подобрена версия на софтуера. Това може да се види и изтегли от нашия сайт www.strong.tv. Търсете номера на модела в раздела за поддръжка и обслужване в нашия уебсайт. Ако има подобрена версия на софтуера, можете да свалите файла и да го копирате на USB устройство. След това натиснете бутон /, за да изберете *Софтуер Обновяване (USB)* от *Настройки* менюто на телевизора. След това включете USB устройството си в USB слота и натиснете **ENTER**, за да актуализирате съответния софтуер. Потвърдете с *Да*, като използвате . Когато актуализацията приключи, извадете USB стика, изключете устройството от главното захранване и включете отново.

7.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Преди да се обадите на сервизен техник, прегледайте следната информация за възможни причини и решения за проблема, който имате. Ако телевизорът не работи правилно след тази проверка, моля, свържете се с местната за линия обслужване или с дилър на STRONG. Алтернативно можете да изпратите по пощата и-мейл за поддръжка чрез нашия уебсайт www.strong.tv.

Проблем	Възможна причина и решение
Няма картина, няма звук	1. Проверете дали предпазителят или прекъсвачът работят. 2. Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, че работи или е включен. 3. Щепселът на захранването е в лош контакт с контакта 4. Проверете източника на сигнала.
Няма цвят	1. Променете цветовата система. 2. Настройте наситеността. 3. Изпробвайте друг канал. Може просто програмата да е черно-бяла.
Дистанционното не работи	1. Сменете батериите. 2. Батериите не са поставени правилно. 3. Основното електрозахранване е изключено.
Няма картина, нормален звук	1. Регулиране на яркостта и контраста. 2. Възможно е да се е получило прекъсване в излъчването на предаването.

Проблем	Възможна причина и решение
Нормална картина, няма звук	1. Натиснете бутона за увеличаване на звука, за да увеличите силата на звука. 2. Звукът е изключен, натиснете , за да възстановите звука. 3. Променете звуковата система. 4. Възможно е да се е получило прекъсване в излъчването на предаването.
Безразборни вълни върху картината	Това обикновено се причинява от локални смущения, като например автомобили, осветление и сешоари. Регулирайте антената за да минимизирате интерференцията.
Снежинки, блокиране и смущения	Ако антената се намира в район със слаб телевизионен сигнал, картината може да е осеяна със снежинки, това може да предизвиква блокиране и смущения на сигнала. Когато сигналът е изключително слаб, може да е необходимо да се инсталира специална антена, за да се подобри приемането. 1. Регулирайте позицията и ориентацията на вътрешната/външната антена. 2. Проверете свързването на антената. 3. Направете фина настройка на канала. 4. Изпробвайте друг канал. Възможно е да се е получило прекъсване в излъчването на предаването.
Сенки	Сенките са причинени от телевизионен сигнал, следващ два пъти. Един от тях е прекия път, а другият се отразява от високи сгради, хълмове, или други предмети. Промяната на посоката или позицията на антената може да подобри приемането.
Радиосмущения	Този вид смущение води до движещи се вълни или диагонални ивици, както и в някои случаи, загуба на контраст на картината. Намерете и премахнете източника на радиосмущенията.
Възпроизвеждане на видео причинява замръзване на картината / макро блокове или подобни изкривявания, особено на HD съдържание.	Скоростта на четене / запис на вашето USB устройство може да е твърде ниска. Уверете се, че използвате USB устройство за съхранение на данни с достатъчна скорост и свободно място. USB устройството ви може да не поддържа достатъчна скорост.

Проблем	Възможна причина и решение
Няма сигнал или слаб сигнал, интермитентна рецепция.	a) Може да има разхлабени кабели; може да има влага в кабели или конверторите, наличие на силен дъжд или силна буря в момента. Проверете кабелните връзки, LNB и друго оборудване, свързано между конвертора и приемника, или връха на чинията. Изчакайте дъжда / бурята да се разсее. Помолете местен специалист по сателити за консултация. b) Сателитна антена не е насочена към (правилния) спътник/спътници. Регулиране на чинията. Помолете местен специалист по сателити за консултация. c) Сателитна чиния е прекалено малка, има дървета или сгради пред нея. Преминете към по-голяма чиния или променете позицията на чинията. d) Сигналът е твърде силен, чинията е прекалено голяма. Свържете атенюатор към LNB входа. Помолете местен специалист по сателити за консултация.
Лоша картина / блокиране по време на проливен дъжд.	Силният дъжд ще отслаби сателитния сигнал, а когато сигналът падне под определено ниво ще се появи блокиране. Уверете се, че инсталацията на вашата чиния е в съответствие със стандартите за минимизиране на ефекта от дъжд. Когато се съмнявате, попитайте местен специалист по сателити за консултация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако проблемът продължава, след като сте опитали тези решения, моля, свържете се с местния център за поддръжка или изпратете имейл за поддръжка на нашия сайт www.strong.tv.

8.0 СПЕЦИФИКАЦИИ

Аудио

Аудио вход: 6 W + 6 W

Видео

Обхват на каналите: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
DVB-C: 50-858 MHz
DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
Система: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC

Конектори

1 x AIR/CABLE – въздушна антена или кабелна телевизия

1 x LNB кабел
 3 x HDMI
 1 x TV SCART кабел
 1 x S/PDIF (коаксиален.)
 1 x USB
 1 x CI+ слот
 1 x YPbPr
 1 x слушалки
 1 x PC IN
 1 x PC AUDIO IN
 1 x AV IN
 1 x главен захранващ кабел

Общи данни

Работно напрежение:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия:	макс. 74 W, тип. 36 W
Консумация на енергия в режим на готовност:	<0.5 W
Работна температура:	+5 °C ~ +35 °C
Температура на съхранение:	-15 °C ~ +45 °C
Работна влажност:	20% ~ 80% RH, без кондензация
Влажност при съхранение:	10% ~ 90% RH, без кондензация
Размери (WxHxD) в mm:	889 x 558 x 216
Нето тегло:	6 кг

9.0 ПРИЛОЖЕНИЕ

USB поддръжка за възпроизвеждане на файлове.

Видео

Вид на файла/ (наименование на разширението)	Вид на видеозаписа	Вид на аудиозаписа	Забележка
MP4, MOV/(.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI/(.avi)	MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF(.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKV(.mkv, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TSI(.tslstrp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG, MPEG/(.dat, .mpg, .mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB/(.vob)		LPCM MPEG-1 Layer 2	

Музика

Вид на файла/ (наименование на разширението)	Разширение на файла	Поддържана версия	Забележка
Mpeg-1 Layer 3	Wma, mp3	LPCM	WMA 7-9.1 la WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	n/a (включен само във видеото)	MPEG1/2	
LPCM	n/a (включен само във видео)		
AAC	Aac, mp4, M4A		AAC променлива скорост: 1.5x-2x m4a без FF/FR ADIF без FF/FR ADTS FF/FR

Снимки

Вид на файла	Разширение на файла	Поддържана версия	Забележки
JPEG	jpg/jpeg		
BMP	bmp		поддържа всички режими
PNG	png	MPEG1/2	поддържа междуредови не поддържа режим анимация

Клиент (Име, Фирма)/
Customer (Name, Organization):

Модел на изделието/
Model number:

Сериен номер/
Serial number:

Подпис и печат на продавача/
Stamp and signature of the seller:

Дата/Date:

СТРОНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Център за Обслужване на Клиенти
Тел.: 032 63 44 51
(цената на разговора е в зависимост от използвания от клиента тарифен план)
e-mail: support_bg@strong.tv

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването ѝ, съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт;
2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - настоящата карта;
 - касова бележка или фактура;
 - протоколи, актове или други документи, установяващи с несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Картата трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер, име и печат на продавача, подпис на клиента, дата на покупка. Непопълнени или подправени карти са невалидни.

ВАЖНО: Изделието трябва да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за косметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

1. Гаранционният срок е 24 месеца
2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг от датата на получаване на стоката;
3. Ако датата на покупката не е отразена в документа на покупка, за начало се приема датата на излизане на стоката от склада на Вносителя или датата на издаване на картата.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента!
2. Аксесоари, адаптери, батерии, лентови кабели и др. кабели, предпазители, дистанционни управления.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричният номер или гаранционната лепенка на стоката;
- Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;
- При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;
- Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах предмети, растения, животни или др.
- При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца;
- При използване на стоката не по предназначение;
- При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

При предявяване на reclamaция, отговаряща на изискванията на гаранционните условия Търговецът по своя преценка извършва чрез замяна на една стока с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Съгласно чл.112-115 от ЗЗП имате следните права:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви reclamaция, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ме длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на reclamaцията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедирване на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на reclamaцията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на reclamaцията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.