




HUAYU

Инструкции за работа с универсално дистанционно за климатици K-1036E + L





Контролни бутони

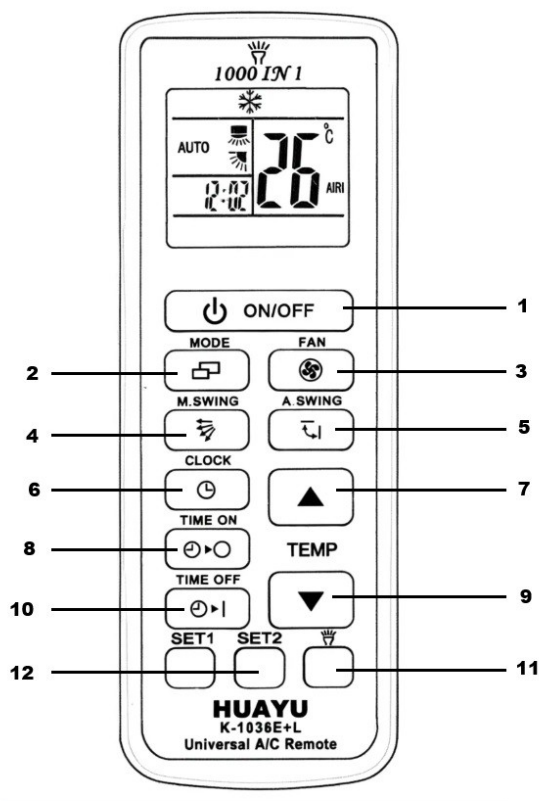

1. ВКЛ./ИЗКЛ. ON/OFF
2. Режим на работа
3. сила на вентилатор
4. Посока на въздушния поток
5. Автоматичен режим въздушния поток
6. Часовник
7. Температура +▲
8. Таймер за автоматично включване
9. Температура - ▼
10. Таймер за автоматично изключване
11. Фенерче
12. Настройка на климатик SET 1 избор на настройка, SET 2 изпълнява функцията за потвърждение.



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Универсалното дистанционно управление за климатик HUAYU K-1036E + L може да бъде конфигурирано по два начина:

- Метод № 1 (Ръчна настройка)
- Метод № 2 (Автоматична настройка - използва се, ако инструкциите нямат марката на вашия климатик)

Поставете батериите в дистанционното.

Ръчна настройка

- Ако името на климатика е в списъка (вижте списъка) на дистанционното управление, натиснете бутона "SET1" за 3 секунди докато кодът на екрана започне да мига. В долната част на екрана ще мига 4-цифрен номер - код (по подразбиране 0001).
- След това въведете кода от таблицата в цифри, съответстваща на марката на вашия климатик. Използвайте бутоните за температура (▲ или ▼) и бутона SET 2 за потвърждение, за да изберете нужния код. Когато кодът е правилен, климатикът ще се включи. Ако има няколко последователни кода в ръководството (например 0345-0350), след това задайте първия (например 0345) и след това ги превъртете.

Забележка: При някои партии бутоните са SET 1 и OK. SET 1 е за влизане в режим на редакция, SET 2 за изход и потвърждение на въведения код.

- Всеки път, когато кодът се променя, дистанционното управление изпраща сигнал към климатика. Въвеждайте ги бавно с изчакване за около 1 секунда за отговор. Въвеждайте кода, докато климатикът не се включи.

Ако климатикът "отговори", обикновено се чува звуков сигнал, натиснете върху "OK / SET2", като по този начин потвърдите инсталирането на кода.

Автоматична настройка

- Натиснете и задръжте бутона "SET 1" за 5-7 секунди, докато в долния десен ъгъл четирицифреният номер не започне да се променят и изреждат.
- Дистанционното управление ще започне последователно да изпраща сигнали от различни марки климатици, за да намери код за сдвояване.
- Насочете дистанционното към климатика и изчакайте да се включи.
- Щом се чуе звуков сигнал натиснете бутона „SET 2“.
- Ако конзолата успее да превърти следващия код (нямате време да натисне „SET 2“ навреме), тогава използвайки ръчен режим, коригирайте кода който сте видели на екрана, когато дистанционното е било в режим на търсене.



Настройка на часовник и таймер

За да работи правилно климатика и съответно функциите за включване (TIME ON) и изключване (TIME OFF) трябва да има настроен часовник.

Настройка часовника (CLOCK)

- Задръжте бутона **CLOCK** за около 3-5 секунди, докато цифрите на часа на дисплея започнат да мигат.
- Използвайте бутоните за корекция на температурата **TEMP ▲** и **▼**, за да нагласите текущия час.
- Натиснете **CLOCK** отново, за да потвърдите.

Настройка на автоматично включване (TIME ON)

- Използва се, когато климатикът е изключен и искате да се включи сам в определен час.
- Задръжте бутона **TIME ON** веднъж – на екрана ще се появи икона и часът ще започне да мига.
- Използвайте бутоните за корекция на температурата **TEMP ▲** и **▼**, за да зададете часа, в който искате климатикът да се пусне.
- Изчакайте няколко секунди без да натискате нищо или натиснете **TIME ON** отново, за да запаметите.

Настройка на автоматично изключване (TIME OFF)

- Използва се, когато климатикът работи и искате да спре сам.
- Задръжте бутона **TIME OFF** веднъж – цифрите на часа ще започнат да мигат.
- Използвайте бутоните за корекция на температурата **TEMP ▲** и **▼**, за да изберете часа на изключване.
- Изчакайте потвърждението (спиране на мигането).

Забележка:

Ако искате да отмените предварително зададен таймер за включване или изключване натиснете няколко пъти съответният бутон (TIME ON/TIME OFF).



Таблица с кодове за климатици

Марка	Код	Марка	Код
AIDELONG CONROWA	839-845	GUQIAO	909
AITE HICON	740-749	Haier	000-024
AKIRA	873	Hisense	275-294
AUCMA	250-274	HITACHI XILENG	450-459
AUX	210-234	HONGYI	924
BEIJINGJINGDIAN	875-876	HUABAO	125-134
BIG-THUMB	923	HUAGAO	925
BOERKA	858-860	HUALING	190-209
BOSHI	871-872	HUAMEI	865-866
CHANGFU	879	Huawei	902
CHANGHONG	075-099	HUIFENG CHUANGHUA GUANGDA	835-838
CHANGLING	630-649	INYCON	610-629
CHIGO	100-124	JDC	921
CHUNLAN	175-189	JIALE	867-868
CORONA	500-514	JIANGNAN	869-870
DAIKIN ELECTROLUX	530-539	JINBEIJING FEIGE	810-819
DONGXINBAO	862	JINDA HUAKE	800-809
FEILU	295-309	JOHNSO	861
FRESTECH	892-896	KANGLI UNI-AIR	730-739
FUNAI	919	KELONG	135-154
GALANZ	885-887	KT02_D001	903
GARRIER FUJITSU	480-499	KT02_D002	904
GLEE	901	KTY001	905
Goldstar	880-881	KTY002	906
GREE	025-054	KTY004	907



Марка	Код	Марка	Код
LANGGE	918	HANGLING SHUANGLU	750-759
LG	400-409	HANGXING	910
LIANGYU	863-864	HARP	515-529
Littleswan	928	HARP	898
MCQUAY	913-917	SHENGFENG	874
MD	055-074	SHINCO	235-249
MEILING NISO TONGLI	790-799	SOGO	908
MINGXING BOYIN	922	SOYEA	927
mitsubishi	380-399	TCL	155-174
MITSUBISHI	540-599	TECO	877-878
national	900	TIANJINKONGTIAO	912
NIKKO	897	TIANYUAN	850-854
PANASONIC/NATIONAL	460-479	TOBO	310-329
PANDA	846-849	TOSHIBA	435-449
QIXING	911	TRANE MCQUAY	820-834
RAYBO	710-729	UTTLEDUCK	888-890
RAYBO	899	WANBAO	855-857
RORK	920	WEITELI	891
ROWA JINSONG	760-769	WHIRLPOOL	650-659
SAIJO DENKI	770-779	XINGHE DONGXIA	882-884
SAMSUNG	410-434	YAIR	600-609
SANYO NEC	330-379	YORK MEILING	780-789
SERENE	929	YUTU	690-709
SHAMEI	926	WEILI	670-689
SHANGLING	660-669	OTHER	930-999