



**Krüger&Matz**

IT'S YOUR LIFE,  
JUST TAKE IT

**Безжични слушалки**

**KM0624**

**KM0625**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**





## Инструкции за безопасност

Прочетете ръководството за употреба преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Намалете силата на звука на аудио устройството си преди да свържете слушалките, за да избегнете увреждане на слуха от внезапно излагане на прекомерен звук. Поддържайте силата на звука на разумно ниво през цялото време на използване на слушалките. За да предотвратите увреждане на слуха си, не увеличавайте силата на звука твърде много.
- Не използвайте слушалките на места, където невъзможността да чувате околния шум представлява сериозен риск (като например на железопътни прелези, гари, строителни площадки или по пътища, където се движат превозни средства и велосипеди). Никога не използвайте слушалките, докато шофирате кола, мотоциклет или велосипед или управлявате друго превозно средство, тъй като това може да създаде потенциален риск за вашата безопасност.
- Спрете да използвате слушалките, ако усетите шум в ушите, слухов дискомфорт, дразнене или имате други нежелани реакции.
- Не се опитвайте сами да поправяте това устройство. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
- Не подлагайте слушалките на силни удари.






- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни препарати или химически препарати за почистване на продукта.

- Пазете продукта от влага, вода и други течности.

Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина.

- Никога не използвайте устройството, ако е повредено.

- Използвайте само одобрени аксесоари.

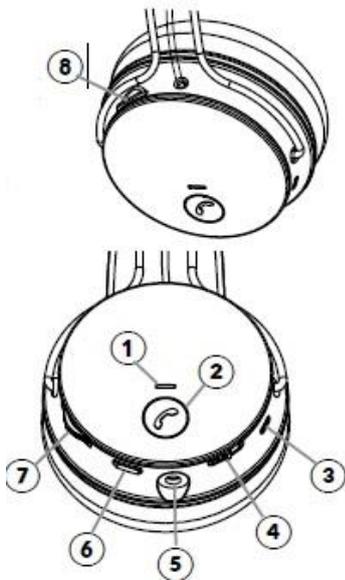

### Описание на продукта

1. LED индикатор

2. Бутон за телефон

3. Микрофон

4. Бутон за захранване

5. AUX вход

6. microUSB порт





## 7. Многофункционален превключвател (MF)

8. Слот за microSD карта

### Работа

Включване/изключване:

Включете слушалките, за да включите превключвателя за захранване. Включете отново, за да ги изключите.

Отговаряне/Отхвърляне/Повторно набиране/Прекратяване на повикване:

Натиснете бутона на телефона, за да отговорите на входящо повикване. Натиснете отново бутона на телефона, за да прекратите повикване. Натиснете и задръжте бутона на телефона, за да отхвърлите повикване. В режим на готовност или докато слушате музика, натиснете и задръжте бутона на телефона, за да наберете повторно.

Възпроизвеждане на музика:

Докато слушате музика, натиснете превключвателя, за да възпроизведете/паузираете възпроизвеждането на музика.

Регулиране на силата на звука/Избор на музика:

Превключете на +, за да преминете към следващата песен; превключете и задръжте, за да увеличите

силата на звука. Превключете на -, за да преминете към предишната песен; превключете и задръжте, за да

намалите силата на звука.

Превключвател на режим:

Натиснете и задръжте MF превключвателя, за да промените режима (Bluetooth/microSD/FM радио).

Режим FM радио:

Натиснете и задръжте бутона на телефона, за да търсите и запазвате наличните радиостанции автоматично.





## Bluetooth

1. Дръжте устройствата на близко разстояние (за предпочитане до 1 метър).
2. Включете слушалките.
3. Устройството автоматично ще влезе в режим на Bluetooth сдвояване.
4. Включете Bluetooth на телефона си (или друго устройство) и потърсете външни устройства.
5. Сдвоете със слушалките (KM Wave). Въведете парола: „0000“, ако е необходимо. Слушалките ще издават звук, който означава успешно сдвояване.

## Забележка:

- Всеки път, когато слушалките са включени, те ще се свързват автоматично с последното свързано устройство. Моля, обърнете внимание, че устройството ви трябва да е включено с включена функция Bluetooth.
- Когато сте в режим Bluetooth, при входящо повикване, слушалките ще превключат автоматично в режим на повикване.

## Режим microSD карта

1. Поставете microSD картата в слота.
2. Слушалките автоматично ще влязат в режим microSD.
3. Започнете да възпроизвеждате музика от вашата microSD карта.

Забележка: Производителят не гарантира съвместимост с всяка microSD карта.





## AUX режим

1. Използвайте 3,5 мм AUX кабел и свържете единия му край към 3,5 мм входа на слушалките.
2. Слушалките автоматично ще влязат в AUX режим.
3. Свържете другия край към 3,5 мм входа на устройството, от което искате да възпроизведате музика.
4. Започнете да възпроизведате музика от устройството си.

## Зареждане

Свържете слушалките към AC зарядно или USB порт на компютър.

## Забележка:

- използвайте само оригинални аксесоари за зареждане на слушалките.
- зареждайте слушалките редовно, за да поддържате батерията им в добро състояние.
- моля, изключете слушалките преди зареждане.

Работно състояние	LED индикатор
Опит за свързване с Bluetooth	Премигва Син LED индикатор
Установена Bluetooth връзка	Премигва Син LED индикатор
AUX режим	Премигва Син LED индикатор
microSD режим	Премигва Син LED индикатор
Зареждане	Червен LED индикатор е включен
Радио	Син LED индикатор е включен
Автоматично търсене на канал	Премигва Син LED индикатор бързо
Автоматично търсене на канал приключено	Син LED индикатор е включен

## Спецификация

- Размер на високоговорителя: 40 mm
- Честотна лента: 20 Hz - 20 kHz
- Импеданс: 32 Ω
- Чувствителност: 108 dB ± 3 dB





- Плейър за microSD карти
- Bluetooth версия: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Обхват на Bluetooth: до 10 m
- Време за възпроизвеждане: до 5 часа
- Време в режим на готовност: до 72 часа
- Капацитет на батерията: 220 mAh

#### НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За повече информация относно този продукт, посетете [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com).

Посетете уебсайта [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) за още продукти и аксесоари.

В случай на съмнения или въпроси, обърнете се към нашата секция „Често задавани въпроси“.

„Компанията LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. декларира, че продукт KM0624 / KM0625 е в съответствие със съществените изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Съответната декларация може да бъде изтеглена от [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)“



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес





потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка.

Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ул. Гарволинска 1, 08-400 Ментне.

