


# nedis

## DCAM10BK

### Портативна видеокамера за кола

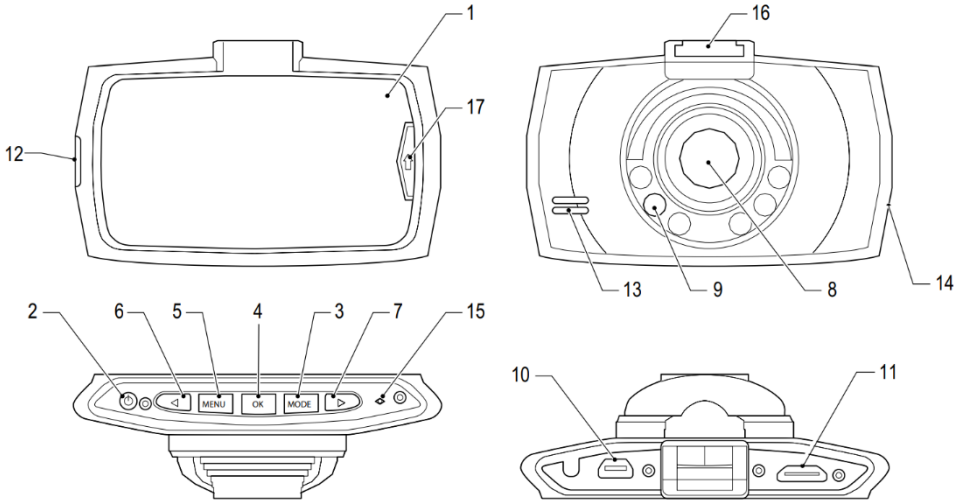

## Описание

Автомобилният видеорегистратор е устройство, което е монтирано към предното стъкло на вашия автомобил, за да прави снимки, да записва видео и да възпроизвежда снимки и видеоклипове

1. Дисплей
2. Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
3. Бутон за режим
4. Бутон ОК
5. Бутон за меню
6. Ляв бутон
7. Десен бутон
8. Леща на камерата
9. Инфрачервена светлина
10. USB свързване
11. Mini-HDMI връзка
12. Слот за карта с памет (microSD / TransFlash)
13. Говорител
14. Микрофон
15. Бутон за рестартиране
16. Монтаж на предно стъкло
17. Бутон за заключване

## Бутони

<b>Вкл. / Изкл.</b>	Натиснете бутона, за да включите устройството. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите устройството. <b>Режим на снимка / Видео режим:</b> Натиснете бутона, за да включите или изключите инфрачервената светлина.
<b>Режим</b>	Натиснете бутона, за да изберете режим на снимка, видео режим или режим на възпроизвеждане. <b>Режим на меню:</b> Натиснете бутона, за да излезете от текущото меню.
<b>ОК</b>	<b>Режим на меню:</b> Натиснете бутона, за да потвърдите избора. <b>Режим на снимка:</b> Натиснете бутона, за да правите снимки. <b>Видео режим:</b> Натиснете бутона, за да записвате видеоклипове. Натиснете бутона отново, за да спрете записването на видеоклипове. <b>Режим на възпроизвеждане:</b> Натиснете бутона за възпроизвеждане на снимки и видеоклипове

<b>Меню</b>	<p><b>Режим на снимка / Видео режим:</b> Натиснете бутона за достъп или изход от режима на менюто. Натиснете отново бутона за достъп до менюто за настройка.</p> <p><b>Режим на възпроизвеждане:</b> Натиснете бутона, за да изтриете или защитите файлове.</p> <p><b>Режим на меню:</b> Натиснете бутона, за да се върнете една стъпка назад в текущото меню</p>
<b>Ляво</b>	<p><b>Режим на меню:</b> Натиснете бутона, за да се придвижите нагоре в менюто.</p> <p><b>Видео режим:</b> Натиснете бутона, за да включите или изключите микрофона.</p> <p><b>Режим на възпроизвеждане:</b> Натиснете бутона, за да намалите силата на звука.</p>
<b>Дясно</b>	<p><b>Режим на менюто:</b> Натиснете бутона, за да се придвижите надолу в менюто.</p> <p><b>Режим на възпроизвеждане:</b> Натиснете бутона, за да увеличите силата на звука.</p>
<b>Заклучване</b>	<p><b>Видео режим:</b> Натиснете бутона, за да заключите видеоклипа.</p>

## Употреба

1. Поставете карта с памет в слота за карта с памет.
2. Захранвайте устройството с помощта на USB конектор и зарядно за кола.
3. Устройството започва автоматично да записва видеоклипове и червеният кръг в горния ляв ъгъл започва да мига.
4. Ако устройството не започне да записва видеоклипове автоматично, уверете се, че устройството е настроено на видео режим. Натиснете бутона ОК.

## Видео режим

Резолюция	1920 x 1080 / 1440 x 1080 / 1280 x 720 / 848 x 480 / 640 x 480
Циклично записване	Изкл. / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин
Експонация	+2.0 до -2.0
Датчик за движение	Вкл. / Изкл.
Запис на аудио	Вкл. / Изкл.
Печат на дата	Вкл. / Изкл.
G-сензор	Изкл. / 2G / 4G / 8G
Предупреждение за напускане на лентата	Вкл. / Изкл. Настройки: Тип автомобил / Чувствителност / Избор на зона / Начална скорост / Включен / Изключен звук
Информация за картата	Име / Размер / Свободна памет

## Режим на снимка

Резолюция	12 MP (4032 x 3024) / 10 MP / 8 MP / 5 MP / 3 MP / 2 MP (1920 x 1080) / 1.3 MP / VGA (640 x 480)
Последователност	Вкл. / Изкл. (5 последователни снимки)
Качество	Добро / Нормално / Икономично
Острота	Силна / Нормална / Мека
Баланс на бялото	Авто / Дневна светлина / Облачно / Волфрам / Флуоресцентно
ISO	Авто. / 100 / 200
Експонация	+2.0 до -2.0
Анти-разклащане	Вкл. / Изкл.
Бързо преглеждане	Изкл. / 2 сек / 5 сек
Печат на дата	Изкл. / Дата / Дата/час

## Режим на възпроизвеждане

Изтриване	Изтриване на избраното / Изтриване на всички
Защитаване	Заклучване на избраното / Отключване на избраното / Отключване на всички

## Меню за настройка

Режим на паркиране	Off / 2G / 4G / 8G
Дата/час	Настройте текущата дата и час
Автоматично изключване	Изкл. / 1 мин / 3 мин
Скринсейвър	Изкл. / 3 мин / 5 мин / 10 мин
Звуков сигнал	Изкл. / Вкл.
Език	Настройте предпочитания език
TV режим	NTSC / PAL
Честота	50 Hz / 60 Hz
Светкавица (инфрочервена светлина)	Изкл. / Вкл.
Формат	Отказ / ОК
Настройки подразбиране	Отказ / ОК
Версия	Версия на софтуера

## Бутон за нулиране

За да нулирате устройството, използвайте малка игла или кламер, за да натиснете и задържите бутона за нулиране за 3 секунди.

## Технически данни

Дисплей	LCD (2.8")
Външна памет	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Ъгъл на виждане	120°
Формат на снимките	JPG
Формат на видеото	JPG
Аудио	Вграден микрофон / говорител
USB версия	USB 2.0
Батерия	Вградени акумулаторни литиево-йонни батерии (200 mAh)

## Безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Използвайте само приложеното зарядно за кола

## Почистване и поддръжка

### Внимание!

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.

## Гаранция

Всички промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Не можем да поемем никаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

## Изхвърляне



- Продуктът е предназначен за отделно събиране в подходящ пункт за събиране. Не изхвърляйте продукта с битови отпадъци.
- За повече информация се свържете с търговеца на дребно или с местния орган, отговорен за управлението на отпадъците.

## Документация

Продуктът е произведен и доставен в съответствие с всички съответни разпоредби и директиви, валидни за всички държави -членки на Европейския съюз. Продуктът отговаря на всички приложими спецификации и разпоредби в страната на продажбите.

Официална документация се предоставя при поискване. Официалната документация включва, но не се ограничава до Декларацията за съответствие, Информационния лист за безопасност на материала и протокола от изпитването на продукта.

## Опровержение

Дизайнът и характеристиките подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога, марки и наименования на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и се признават като такива.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS