



Hybrid UHD Android Receiver

SRT 2400



Picture similar

User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manual del Usuario
Manual do Utilizador

Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Ръководство за потребителя
Руководство пользователя
Посібник користувача



Version 5.1



Free-To-Air
channels



share
contents



Picture
slideshow



video
streaming



USB
recording

DVB-T2/C/S2

4K
Ultra HD



QUAD CORE
Processor

HEVC Advance™

WiFi

Bluetooth

www.strong.tv

Fig. 1



Fig. 2

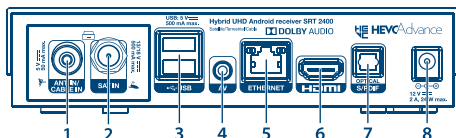


Fig. 3

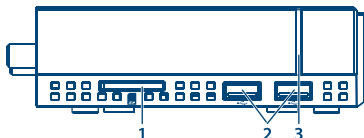


Fig. 4

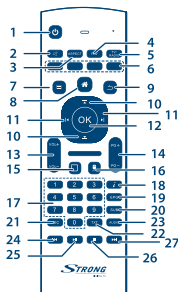


Fig. 5

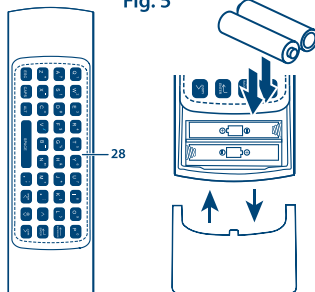


Fig. 6

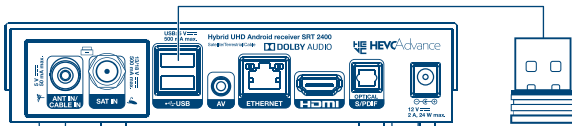


Fig. 7

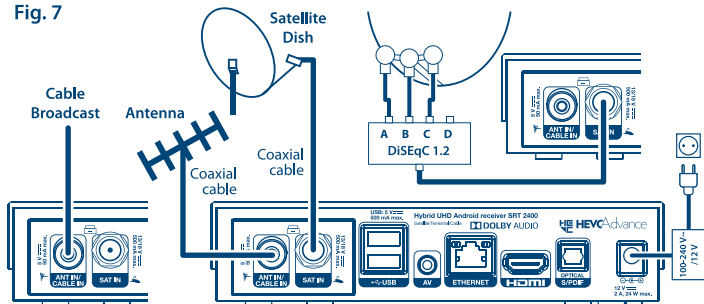


Fig. 8

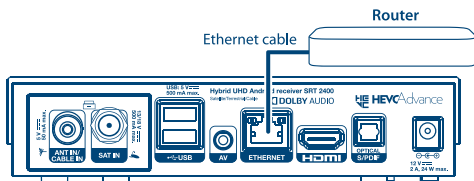


Fig. 9


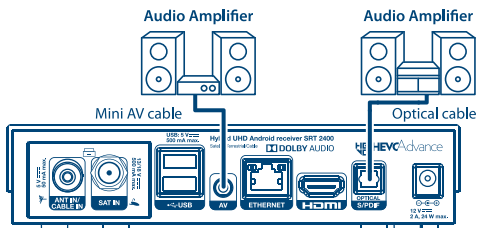


Fig. 10

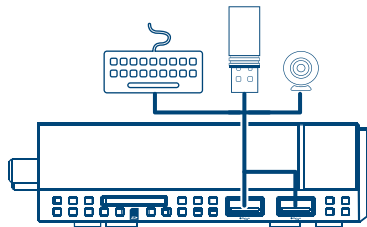

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv

12 Dec 2016 14:58



Лицензи

ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОТРЕБАТА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ КОЙТО СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТА MPEG-2 ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТИРАНА СРЕДА, Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЕТАЛОНИ В MPEG-2 ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО, КОЙТО ЛИЦЕНЗ Е СВОБОДЕН ОТ **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД AVC ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC ("AVC VIDEO") И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC VIDEO. НЕ СЕ ДАВА И НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ **MPEG LA, LLC** ВИЖ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени по силата на международни и закони на САЩ за защита на авторските права като непубликувани произведения. Те са поверителни и собственост на **Dolby Laboratories**. Тяхното копиране или разпространяване, изцяло или частично, или производството на производни произведения от тях без изричното разрешение на Dolby Laboratories е забранено. Copyright 2003-2009 от Dolby Laboratories. Всички права запазени.

HIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ	3	5.1 . Свързване към безжични мрежи	13
1.1 Инструкции за безопасност	3	5.2 Отваряне на браузера	14
1.2 Съхраняване	4	5.3 Галерия	14
1.3 Настройка	4	5.4 Видео плейър	15
1.4 Аксесоари	4	5.5 Музикална библиотека	15
1.5 Използване на външни USB устройства	5	5.6 S link за стрийминг от други устройства	15
2.0 ВАШИЯТ ПРИЕМНИК	5	5.7 Магазин	15
2.1 PIN по подразбиране: 1234	5	5.8 Приложения	16
2.2 Преден панел	5	5.9 Отваряне на всички приложения	17
2.3 Заден панел	5	6.0 НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА	17
2.4 Страничен панел	6	6.1 Мрежа	17
2.5 Дистанционно управление	6	6.2 Bluetooth	18
2.6 Поставяне на батериите	7	6.3 Дисплей	18
3.0 СВЪРЗВАНЕ	8	6.4 Звук	18
3.1 Основно свързване	8	6.5 Съхранение & Нулиране	18
3.2 Свързване на няколко фиксирани конвертора чрез DiSEqC 1.0/1.1 превключване	8	6.6 Инфо	18
3.3 Свързване към интернет	8	6.7 Дата & Час	19
3.4 Свързване към аналогов		6.8 Още настройки	19
Аудио (Видео) усилвател	9	7.0 DTV СЕРВИЗ	19
3.5 Свързване към цифров Аудио (Видео) усилвател	9	7.1 Канал мениджър	20
3.6 Свързване на безжична мишка или клавиатура*	9	7.2 Таймер	20
3.7 Свързване на USB уеб камера *	9	7.3 DTV Настройки	20
4.0 ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ	10	7.4 Функции за запис	22
4.1 . Първоначално инсталиране на Android	10	7.5 Инсталиране	23
4.2 . Първоначално инсталиране на DTV	11	7.6 Електронен Програмен Справочник (EPG)	25
5.0 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА ANDROID	13	8.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	25
		9.0 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	27

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте Android приемника на STRONG. Той е произведен по най-нова технология и предлага много забавления и голяма гъвкавост. Желаем Ви много часове на нови страхотни преживявания, опознавайки Android света и гледайки IP, кабелна, ефирна и сателитна телевизия в High Definition и сателит дори в Ultra High Definition качество!

1.1 Инструкции за безопасност

НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ ВАШИЯ ПРИЕМНИК:

- В затворени или с лоша вентилация помещения; директно върху или под друго оборудване; върху повърхност, която може да попречи на вентилационните отвори.

НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ПРИЕМНИКА ИЛИ НЕГОВИТЕ АКСЕСОАРИ:

- На пряка слънчева светлина или друго оборудване, което отделя топлина; на дъжд или интензивна влага; на интензивни вибрации и на сътресения, които могат да причинят трайно увреждане на вашия приемник или до магнитни предмети, като високоволтови, трансформатори и др
- Не използвайте повреден захранващ кабел. Това може да причини пожар или токов удар. Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
- Когато приемника няма да се използва за дълъг период от време, трябва да изключите захранващия кабел от контакта.
- Не използвайте течности на спиртна или амонячна основа за почистване на приемника. Ако желаете, можете да почистите вашия приемник с мека кърпа без влакна, леко навлажнена с мек сапунен разтвор, и само след изключване от захранващата мрежа. Уверете се, че чужди предмети няма да падат през вентилационните отвори, защото това може да причини пожар или токов удар.
- Не поставяйте никакви предмети върху приемника, защото това може да попречи на правилното охлаждане на компонентите вътре.

Мерки за безопасност

- Никога не се опитвайте да отворите приемника. Отварянето му ще анулира гаранцията на продукта. За поддръжка или сервизно обслужване се обръщайте към подходящо квалифициран персонал.
- Когато свързвате кабели, се уверете, че приемника е изключен от източника на напрежение. Изчакайте няколко секунди след изключването му, преди да преместите приемника или да изключите оборудване.
- Необходимо е да използвате само надежден удължител и съвместимо окабеляване, което е подходящо за консумираната от инсталираното оборудване електрическа мощност. Моля, уверете се, че мощността на електрическото захранване отговаря на напрежението отбелязано върху електрическата идентификационна табелка на гърба на приемника.

Ако приемникът не работи нормално, дори и след като стриктно следвате инструкциите в ръководството за потребителя, се препоръчва да се консултирате с вашия дилър или съответното обслужване за вашата страна.

1.2 Съхраняване

Вашият приемник и неговите принадлежности се съхраняват и доставят в опаковки, предназначени за защита от токови удари и влага. Когато ги разпаковате, уверете се че всички части са вътре и пазете опаковката на недостъпно за деца място. При транспортиране на приемника от едно място на друго или ако го връщате при условията на гаранцията, уверете се че опаковките приемника в неговата оригинална опаковка заедно с аксесоарите. Несъобразяването с тези процедури за опаковане, може да повреди продукта и да анулира гаранцията.

1.3 Настройка

Ние ви препоръчваме да се консултирате с професионален инсталатор, за да настроите вашата антена.

В противен случай, моля следвайте инструкциите по-долу.

- Използвайте високо качествен, добре екраниран коаксиален кабел, за да получавате висококачествен сигнал от антената.
- Използвайте висококачествен, добре екраниран HDMI кабел, за да гледате и с най-високата резолюция на екрана.
- Вижте ръководството за потребителя на вашия телевизор и антена как да свържете кабелите.

Това ръководство осигурява пълни инструкции за инсталиране и използване на приемника. Символите означават:

Предупреждение	Показва предупреждаваща информация.
Съвети	Показва друга допълнителна важна или полезна информация.
MENU	Представя бутон на дистанционното управление или на приемника. (Болдвани знаци)

Премести в *Представя елемент от менюто в прозорец. Наклонени символи*

1.4 Аксесоари

- Инструкции за инсталиране
- 1 дистанционно
- 1 USB адаптер за дистанционното
- 2x батерии (тип AAA)
- HDMI кабел
- Адаптер за захранване

Предупреждение:

Батериите не трябва да се презарежда, разглобяват, да се поставят в среда на електрическо късо съединение, да се смесват или да се използват с други видове батерии.

1.5 Използване на външни USB устройства

- Препоръчително е да използвате USB 3.0 устройства за съхранение за записи и възпроизвеждане на UHD 4K. Ако устройството Ви не е съвместимо с USB 3.0 спецификации, запис, възпроизвеждане и други мултимедийни функции на приемника може да не работят правилно.
- Таймшифтът на програмите в Ultra HD не е гарантиран с наличните в момента USB устройства.
- STRONG не гарантира съвместимост с всички видове USB устройства, като уеб камери, клавиатури, мишки, устройства за съхранение на данни.
- STRONG не може да гарантира перфектна работа, когато HDD и уеб камера се използват по едно и също време.
- Ако възнамерявате да използвате външни USB твърди дискове, моля имайте предвид, че спецификациите на мощността може да надвишават поддържаната изходна мощност от вашия приемник (макс. 5 V/500 mA). Ако е така, моля, свържете USB HDD към външен адаптер за захранване.
- Препоръчително е да не се съхранява важна информация на USB устройства за съхранение на данни използвани с приемника. Винаги правете резервно копие на вашето USB устройство за съхранение на данни преди да го използвате с този приемник. STRONG няма да поеме отговорност за загуби на данни или обстоятелства, причинени от загуба на информация.

2.0 ВАШИЯТ ПРИЕМНИК

2.1 PIN по подразбиране: 1234

2.2 Преден панел

1. IR сензор:

Получава Standby/On сигнал от дистанционното.

Fig. 1

2.3 Заден панел

1. ANT IN/CABLE IN

За свързване към вашата антена или конектора на стената, предоставен от кабелния оператор за прием на излъчваните сигнали.

2. SAT IN

За да се свържете с Вашата антена за прием на излъчваните сигнали.

3. 2x USB

За свързване на USB адаптера на дистанционното.

4. AV

За да свържете своя приемник с аудио усилвател.

5. Ethernet

За свързване на мрежов комутатор, рутер или модем

6. HDMI

За да свържете вашия приемник към телевизора чрез HDMI кабел.

7. S/PDIF (optical)

За да свържете приемника към цифров аудио усилвател.

8. Мощност

За да свържете включения адаптер на захранване за 12 V.

Fig. 2

2.4 Страничен панел

Fig. 3

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Слот за SD карта | За да поставите опционална SD карта. |
| 2. 2x USB | За да свържете USB устройство, като мишка/ клавиатура/ устройство за съхранение на данни |
| 3. LED Индикатор | Син цвят за режим на работа |

2.5 Дистанционно управление

Fig. 4

- | | |
|---|--|
| 1.  | Включва приемника в режим ON/Standby |
| 2.  | Включва и изключва звука. |
| 3. ASPECT | Превключва между настройките на екрана "AUTO" и "Full". |
| 4. FAV | Достъп до списъци с любими канали. |
| 5. TV/RADIO | Превключва между режими TV и радио. |
| 6. ЦВЕТНИ БУТОНИ | Различни функции в режим меню. |
| 7.  | Отваря менюто DTV/избор на тапети |
| 8.  | Връща в меню Android/показва последно използваните приложения. |
| 9.  | Връща към предишното меню или излиза от App |
| 10.  | Превключва на следващ/предишен канал в режим на гледане или премества курсора нагоре/надолу в менюто. |
| 11.  | Намалява/повишава нивото на звука в режим на гледане, мести курсора в менюто или променя стойностите на настройките в него |
| 12. OK | Потвърждава избраното |
| 13. VOL+/VOL- | Увеличава/намалява силата на звука |
| 14. PG+/PG- | Превключва на следващ/предишен канал в режим на гледане, придвижва се 12 места нагоре или надолу в списъка с канали. |
| 15.  | Превключва на последно гледаните канали или приложения |
| 16.  | Включва и изключва функцията air mouse. |
| 17. 0~9 | Въвеждане на номерата на каналите и числови стойности |
| 18.  | Отваря информационната лента в DTV режим |
| 19. EPG | Показа EPG (Електронен програмен наръчник) в DTV режим на гледане |
| 20. SUB | Избира езика на субтитрите измежду наличните за текущия канал |
| 21. REC | Стартира записването на текущата програма. |
| 22. TXT | Отваря Teletext, ако е наличен за текущия канал. |
| 23. AUDIO | Показва менюто за избор на звук с избор на наличните езици и аудио режими |
| 24.  | Бързо превъртане назад по време на възпроизвеждане. |
| 25.  | Включва и изключва Timeshift в DTV режим; спира/възобновява възпроизвеждането в режим на мултимедия |

26. ■ Спира Timeshift в DTV режим; спира възпроизвеждането на мултимедийни файлове в режим на мултимедия
27. ►► Бързо превърта напред по време на възпроизвеждане.
28. Стандартна QWERTY клавиатура

2.6 Поставяне на батериите

Отворете капачето на дистанционното и поставете 2x AAA батерии в отделението.

Правилното положение на полярната диаграма на батериите е показано в отделението за батерии.

1. Отворете капачето.
2. Поставете батериите.
3. Затворете капачето.

Fig. 5

Предупреждение: Батериите не трябва да се презареждат, разглобяват, да се поставят в ситуация на електрическо късо съединение, да се смесват или да се използват с други видове батерии.

Fig. 6

Моля, първо поставете USB адаптера на дистанционното управление в свободен USB порт. Този USB адаптер получава радио-управляеми (RF) сигнали от дистанционното. Без този адаптер само бутона Standby ще работи чрез инфрачервения сензор (IR). Дистанционното има вграден "G-сензор", който се използва като показалец на екрана в режим на Android. Това е функция "Air mouse" и ви позволява да премествате показалеца, като свободно движите дистанционното.

Забележка: Тъй като тази функция използва повече енергия отколкото обикновеното натискане на бутони, ние препоръчваме да използвате алкални батерии, за да се гарантира по-дълго време за работа на дистанционното управление. Когато батериите са почти изчерпани светлинният индикатор на дистанционното ще започне да мига в продължение на 15 секунди, след като натиснете произволен бутон.

Нормално дистанционното е фабрично комплектовано с USB адаптер и поради това функцията "Air mouse" директно ще работи за вашия приемник. В случай, че на дистанционното можете да използвате само бутона Φ и никой от другите бутони не работи, или в случай че червения индикатор на дистанционното продължава да мига, е възможно свързването между дистанционното и USB адаптера да не е правилно.

В този случай трябва да свържете USB адаптера към дистанционното управление ръчно:

1. Извадете USB адаптер от USB слота на приемника.
2. Уверете се, че приемникът е включен.
3. Извадете батериите от дистанционното и ги поставете отново. Светлинният индикатор на дистанционното, започва да мига.
4. Натиснете и задръжте **OK** и **↶** бутони едновременно за няколко секунди. Индикаторът на дистанционното започва да мига по-бързо.

5. Поставете USB адаптера в свободен USB порт на приемника и изчакайте, докато светлинният индикатор на дистанционното управление спре да мига (фиг. 6).
6. Сега дистанционното е свързано с USB адаптера.

Забележка

Функцията Standby - режим на готовност на дистанционното е ограничена или не работи, ако има препятствия пред сензора за дистанционно управление на предния панел на приемника. Ако само бутонът Standby работи и няма реакция при натискане на всеки друг бутон това може да е защото батериите са изтощени или USB адаптера не е включен, или както е споменато по-горе, трябва да свържете USB адаптера към дистанционното ръчно.

3.0 СВЪРЗВАНЕ

За основна настройка с 1 сателитна чиния + 1 LNB: Свържете кабела на сателита със SAT IN конектора на Вашия декодер. За разширена настройка на сателитната чиния, вижте раздел 3.2.

3.1 Основно свързване

Fig. 7

- а). Свържете LNB на Вашата сателитна антена със SAT IN конектора на Вашия приемник, като използвате коаксиален кабел с добро качество и подходящи 'F-конектори.'
- б). Ако използвате кабелен или ефирен прием, свържете външната/вътрешната антена или контакта с ANT IN конектора на приемника ви, като използвате коаксиален кабел с добро качество и подходящи 'IEC-конектор' щепсели.
- в). Свържете единия край на HDMI кабел с добро качество с HDMI изхода на приемника Ви и другия край с HDMI входа на Вашия телевизор.
- г). Свържете LAN кабела от Вашия рутер/Интернет връзка с RJ45 LAN вход.
- е). Включете щепсела от 12 V адаптер и поставете адаптера в подходящ електрически контакт.

3.2 Свързване на няколко фиксирани конвертора чрез DiSEqC 1.0/1.1/1.2 превключване

Fig. 7

- а). Свържете LNBs на Вашата фиксирана антена към входа на DiSEqC 1.0/1.1 превключвател.
- б). Свържете изхода или конектора на DiSEqC 1.0/1.1 превключвател със SAT IN конектора на Вашия декодер.

3.3 Свързване към интернет

Fig. 8

- а). За най-добри резултати, ние съветваме да използвате кабелна връзка към вашия рутер.
- б). Алтернативно можете да използвате вградения безжичен адаптер за свързване към интернет чрез вашия безжичен рутер.

Забележка

Имайте предвид, че при използване на безжична връзка, скоростта на интернет ще бъде намалена от стени или поради голямо разстояние между приемника и рутера. Това ще доведе до по-ниско качество на видеото от Интернет.

3.4 Свързване към аналогов Аудио (Видео) усилвател

Fig. 9

Използвайте 3.5 mm AV изход за RCA кабел, за да свържете вашия приемник с аналогов вход на вашата Hi-Fi система или аудио усилвател. Използвайте бели и червени RCA за аналогов усилвател. По желание можете да използвате жълтия RCA като аналогов видео изход с ниска резолюция. За да активирате тази опция, трябва да отстраните HDMI кабела.

Забележка

Android е направен за екрани с висока резолюция и е подходящ за гледане и използване само на HDMI изход. Жълтият RCA конектор за видео изход поддържа само видео с ниско качество.

3.5 Свързване към цифров Аудио (Видео) усилвател

Fig. 9

Използвайте оптичния S/PDIF изход, за да свържете Вашия Android приемник с цифровия вход на Вашата Hi-Fi система или аудио усилвател. В Android Аудио меню можете да активирате това, като зададете S/PDIF аудио на Вкл.. Опцията Цифрово Аудио може също да активира Dolby digital audio, като изберете НЕОБРАБОТЕНИ данни или отмените и изберете PCM за mix до stereo аудио.

3.6 Свързване на безжична мишка или клавиатура*

Fig. 10

За оптимално използване на Android частта препоръчваме използването на мишка или на безжична мишка за максимална свобода, също и на дистанционното. Това дава възможност за проследяване и премахване на функции, точно както можете да направите това на мобилните си телефони. Изключете основното захранване - Off и включете мишка или безжична мишката в един от свободните USB слотове. Включете захранването - On. Устройството ще се разпознае автоматично и ще можете да започнете да го използвате.

По същия начин можете да използвате клавиатура.* Тя ще направи писането на информация (уеб адреси, търсене) много по-удобно.

* Не е включено в комплекта.

3.7 Свързване на USB уеб камера *

Fig. 10

Ако искате да правите снимки или да говоря с други хора и да използвате видео- конферентни приложения като Skype™, можете да свържете USB уеб камера с вграден микрофон към вашия Android приемник.

Първо изтеглете и инсталирайте най-новото видео приложение от магазина. След това изключете основното захранване - *Off* и включете уеб камерата в един от свободните USB слотове. Включете основното захранване - *On*. Уеб камерата ще се разпознае автоматично и можете да започнете да я използвате.

* Не е включено в комплекта.

Забележка

Моля проверете на нашия уеб сайт www.strong.tv за поддържаните модели уеб камери.

Ако искате да промените потребителското си име, модела на камерата или ако уеб камерата не работи, въведете "Settings – Apps – Skype – Clear data" и след това се логнете в Skype™ за да тествате видео-разговор и дали новото потребителско име работи.

4.0 ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

Тази процедура ще ви позволи да се забавлявате и да настроите вашия приемник само в няколко стъпки. Препоръчително е препоръчително да следвате *Първоначално инсталиране* стъпка по стъпка. То ще ви преведе през основната инсталация и търсенето на канали.

4.1 . Първоначално инсталиране на Android

Стъпка 1: Език

Изберете предпочитания от вас език за менюто на екрана. Използвайте ◀▶, за да промените езика и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

Стъпка 2: Резолюция

Изберете разделителната способност на екрана, която предпочитате. Изборът по подразбиране е *Automatic*, който вече показва най-добрата настройка на свързания екрана. Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си и приемника ще го възприеме. Показва се банер, за да потвърдите новите настройки, като изберете **ОК**. Потвърдете отново с **ОК**. Ако не виждате този банер веднага, изчакайте няколко секунди и екранът ще се върне към предишното си състояние. След това опитайте друга резолюция.

Стъпка 3: Размер на екрана

Използвайте ▲▼, за да регулирате размер на екрана, така че точно да пасне на екрана, който използвате. Натиснете **ОК**, за да потвърдите.

Стъпка 4: Интернет

Ако вече сте свързали LAN интернет кабел към вашия рутер, в повечето случаи устройството намира правилните настройки автоматично и скача директно на Стъпка 5. Ако не сте свързали LAN интернет кабел, но предпочитате да използвате Wi-Fi изберете Wi-Fi и натиснете **ОК**, за да отворите менюто с наличните безжични мрежи. Използвайте ▲▼, за да изберете вашата мрежа и да въведете ключа или паролата.

Бутоните 0 ~ 9 на дистанционното също могат да се използват за вписване.

Стъпка 5: Дата & Час:

Ако успешно сте се свързали към интернет в Стъпка 4, този екран автоматично ще покаже датата и вашето местно време. Ако е необходимо, можете да изберете елемент, за да го промените ръчно. Най-долу ще намерите селекцията Setup Digital TV и Finish. Изберете Setup Digital TV, за да инсталирате цифрови ефирни канали, чрез следващите стъпки в Installation Wizard. Изберете Finish, ако искате да инсталирате цифрови ефирни канали по друго време и директно да отидете в Android менюто.

Стъпка 6: Последна стъпка:

Изберете Сканиране на ТВ канал, ако искате директно да продължите да инсталирате Цифрова телевизия от сателитни, ефирни или кабелни сигнали. Изберете Вход в Google, за да създадете Google акаунт. Изберете Начална страница, за да пропуснете стъпките по-горе и да отидете директно към главната страница на Android.

4.2 . Първоначално инсталиране на DTV

Това меню Ви позволява да инсталирате Free-To-Air TV и радио канали от един от трите тунери. Изберете Сателит/DVB-T/Кабел търсене, зареждане на списък от USB или да се зареди предварително инсталиран списък с канали Германия на Astra 19.2.

Стъпка 1: Размер на Картината:

Изберете Пълен за официалния размер или Авто, за да настроите размера на екрана.

Стъпка 2: Режим Превключване:

Изберете Черен Екран, за да получите черен екран между превключването на каналите. Изберете Задръжте екрана, за да задръжите последно гледания канал между превключването на каналите.

Стъпка 3: Субтитри:

Изберете Изкл. или език субтитри, който искате да покажете.

Стъпка 4: LCN:

Изберете Вкл., ако искате да използвате LCN режими в DVB-T.

Стъпка 5: Тип тунер:

Изберете кои тунери искате да използвате: Сателитни и Ефирни или Сателитни и Кабелни.

Изберете Следваща и потвърдете с ОК, за да преминете към стъпка 6.

Стъпка 6: Старт Сканиране:

Натиснете ОК, за да влезете в това меню, което показва опцията Сателитна инсталация, за да търсете сателитни канали по Ваш избор, като използвате сателитна антена. Изборът DVB-T/T2 Инсталация Ви позволява да търсете ефирни канали, като използвате външна или вътрешна антена. Третата опция е DVB-C, която Ви

позволява да търсите кабелни излъчвани канали.

Стъпка 7: Сателитно Търсене:

Натиснете **OK**, за да влезете в това меню, в което можете да изберете и търсите спътници по Ваш избор. По подразбиране е настроен на ASTRA 19.2 на DiSEqC порт 1. Използвайте **▲▼**, ако искате да изберете друг спътник и натиснете **OK** за избор или отмяна на избора. За да промените настройките, може да натиснете **►**. Когато всичко е настроено, както желаете, натиснете **СИН** бутон Сканиране, за да започнете процеса на търсене. Натиснете **OK** отново, за да започнете. Избирайки CAT Tun и Мулти, може да сканирате няколко сателита, избирайки Един, Вие сканирате само един сателитен сигнал. Натиснете **OK**, за да стартирате.

Стъпка 8: DVB-T/T2 Инсталиране DVB-C:

Приемникът показва екран Настройка на антената. Първо изберете държавата, в която използвате устройството, за да настроите стъпките в процеса на сканиране автоматично.

Стъпка 9: Мощност на антената:

Задайте Вкл. ако използвате активна антена. Когато е настроен на Вкл., на конектора ANT IN на приемника ще имате 5 V. Изберете от за пасивни антени.

Стъпка 10: LCN:

Местно номериране на каналите. Изберете Изкл., за да запазите всички открити канали в списъка с канали по реда по който са намерени. Изберете Вкл., за да запазите всички открити канали в списъка с канали по реда, определен от оператора. Това автоматично сортиране е възможно, само ако Вашият оператор поддържа тази функция.

Стъпка 11: Tun Сканиране:

Изберете Всички да съхранявате криптирани и Free-To-Air канали или изберете FTA за да съхранява само Free-To-Air канали. Забележка: Криптираните канали не могат да се гледат с този приемник. По времето, по което всички настройки са готови, изберете Автоматично сканиране за пълно търсене на всички канали или изберете Ръчно сканиране за само една честота. Натиснете **OK**, за да стартирате сканирането. Сега приемникът ще търси всички налични канали. Когато сканирането приключи, приемникът превключва в режим на гледане.

Стъпка 12: Зареждане на списък с канали от USB:

Изберете тази опция и натиснете **►**, ако искате да заредите списък с канали, който е направен преди и е бил запазеният като архив на USB стик.

Стъпка 13: Заредете предварително направен списък Германия:

Изберете тази опция и натиснете **►**, ако искате да заредите списъка с канали от ASTRA 19.2, направен за немски потребители, включващ най-

важните канали.

Забележка

С течение на времето, каналите могат да бъдат преместени на други честоти, напълно да изчезнат и да се появят нови канали. Моля, дабавете тези ръчно, ако сте ги изгубили, или проверете на нашия уебсайт www.strong.tv за новите актуализации.

След като горните стъпки са направени, приемникът ще премине в режим гледане и Вие можете да го използвате. Ако някои стъпки не са осъществени, както желаете, или ако искате да рестартирате програмата, може да направите това от DTV частта. Моля, натиснете  и изберете *DTV настройки* и потвърдете с **ОК**, за да въведете. Изберете *Система* и *Фабрични настройки*. След като вкарате PIN кода, приемникът е настроен обратно по подразбиране и всички предишни канали и настройки ще бъдат изтрити. Приемникът ще се върне към DTV първоначално инсталиране.

Забележка

Андроид частта ще се запази такава, каквато е, и няма да се възобнови по подразбиране. Възстановяване на Андроид по подразбиране може да бъде направено в меню *Андроид системни настройки* и ще възстанови всичко, включително DTV.

5.0 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА ANDROID

Тази глава описва как да използване платформата Android. След като включите вашия приемник, менюто *Home* се отваря. Иконите на приложението остават видими на всеки *Home* екрана. Всички икони на приложения в центъра са постоянни. Натиснете , за да видите всичките си приложения и джаджи. В средата на *Home* екрана може да се разполагат икони на приложения и джаджи, както и папки. За да отворите приложение, папка или джаджа, кликнете върху иконата му.

5.1 . Свързване към безжични мрежи

За да използвате напълно платформата Android първо трябва да настроите връзка към Интернет. Ако сте пропуснали тази настройка в *Стъпка 4 на Първоначално инсталиране* можете да настроите тази връзка, като изберете *Settings* от *Home* екрана и натиснете **ОК**. Изберете *Network* и натиснете **ОК** отново. В това меню можете да изберете дали искате да се свързвате чрез Wi-Fi или LAN (кабел). Въведете и съхранете вашите пароли или портове на шлюза тук. Паролите и IP настройките са предоставени от вашия интернет доставчик (или домашен рутер). Появява се съобщение, за да ви информира за успешно направената настройка. Натиснете , докато се върнете в *Home* екрана. Когато всички настройки са инсталирани, изберете *Browser* и натиснете **ОК** за достъп до интернет.

Включете вашия Wi-Fi и го свържете към безжична мрежа

Ако по време на първоначалната инсталация е добавена безжична мрежа, Wi-Fi се включва автоматично.

1. Кликнете върху иконата за настройки *Setting* на *Home* или *All Apps* екрана.
2. Кликнете върху иконата *More* и след това изберете Wi-Fi.
3. Плъзнете Wi-Fi ключа в позиция *On*. Устройството сканира за налични безжични мрежи и показва имената на намерените. Защитените с парола мрежите са обозначени с . Ако устройството открие мрежа, към която сте се свързвали преди, то се свързва с нея.
4. Кликнете върху името на мрежата, за да видите повече информация или се свържете с нея. Ако мрежата е защитена, ще бъдете подканени да въведете парола или други идентификационни данни. (Обърнете се към вашия мрежови администратор за подробности.)

За да промените настройките на мрежата, кликнете и задръжте върху името на мрежата.

Игнориране на безжичната мрежа

Можете да настроите устройството така, че то да игнорира данните за безжичната мрежа, която сте добавили, ако не искате вашето устройство да се свързва с нея автоматично или ако това е мрежа, която вече не използвате.

5. Включете Wi-Fi, ако не е вече включен.
6. В екрана с настройки за Wi-Fi, щракнете върху името на мрежата.
7. Кликнете върху *Forget* в диалоговия прозорец, който се отваря.

Когато се свържете към безжична мрежа, USB устройството получава мрежов адрес и друга информация, която му е нужна от мрежата, използвайки протокола DHCP.

5.2 Отваряне на браузера

Кликнете върху иконата *Browser* в долната част на екрана *Home* или върху иконата *Application* в старта. Браузърът също се отваря, когато кликнете върху линк в имейл или текстово съобщение. Използвайте за да изберете елемент, меню или лента за търсене, за да въведете адрес на уебсайт (URL) по вашето желание. Също така, можете да натиснете върху бутона за да се симулира чрез функционалността на мишката. Натиснете **OK**, за да потвърдите или за да се върнете една стъпка назад. Можете да натиснете този бутон няколко пъти, докато се върнете към *Home* екрана.

5.3 Галерия

Кликнете върху иконата *Gallery* в старта или на *Home* екрана. Галерията съдържа снимки, съхранени на вашата SD карта или USB устройство за данни, включително снимки, които са били изтеглени от интернет или други места, или които са съхранени в уеб албуми на Picasa. Можете също да редактирате снимките на вашето USB устройство и да ги споделяте с приятели. Натиснете , докато не се върнете към *Home* екрана.

5.3.1 Разглеждатے снимки

1. Отворете албум в *Gallery* с едно кликане на мишката или натиснете **OK** върху една от папките/снимките.

2. Папката се отваря и в горната част на този екран можете да изберете табличен изглед за да промените между *Film strip* или *Grid*.
3. Изберете снимка за да я видите на цял екран.
4. Използвайте сега ◀▶, за да преминете през избраните снимки.
5. За да стартирате слайдшоу можете да натиснете **OK** още веднъж.
6. Кликнете, за да увеличите или намалите мащаба.
7. Можете да имате още повече функции като *Rotate*, *Edit*, *Crop* и *Slideshow* чрез =.

5.4 Видео плейър

Кликнете върху иконата *Video player* в старта или на *Home* екрана, след това натиснете **OK**. Изберете видео и натиснете **OK**, за да гледате видеото. Чрез *Video player* можете да гледате видео от SD карта или USB устройство за съхранение на данни, включително видео, което е било свалено от интернет или от други места.

5.5 Музикална библиотека

Кликнете върху иконата *Music* в старта или на *Home* екрана. Ако сте копирали музика на вашата SD карта или USB устройство за съхранение на данни и свържете SD картата или USB-то към един от входовете, то ще търси музикални файлове и ще създаде каталог на вашата музика, въз основа на информация за всеки файл, която се съхранява в самия файл. В зависимост от броя на файловете, това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути. Когато каталогът е готов, екранът на музикалната библиотека се отваря с табове, така че можете да кликнете, за да видите вашата музикална библиотека подредена по артисти, албуми, песни или плейлисти. Изберете песента, която искате да слушате и натиснете **OK**.

5.6 S link за стрийминг от други устройства

Кликнете върху иконата *S link* в старта или на *Home* екрана. Можете удобно да свържете вашия мобилен телефон или таблет с вашия телевизор, за да гледате снимки, видеоклипове и слушате музика от тези устройства. На тези устройства можете също да инсталирате приложения от *Store*.

Забележка

За да можете да свържете вашия мобилен телефон или таблет с вашия телевизор трябва да изтеглите определен App поддържан от вашето мобилно устройство, за да използвате функцията S линк.

5.7 Магазин

Кликнете върху иконата *Store* в старта или на *Home* екрана. Когато отворите магазина за първи път, моля прочетете и приемете условията за ползване, за да продължите. Трябва да създадете профил в Google или да въведете вашия съществуващ профил и парола, преди да можете да използвате магазина. Това меню ще ви води стъпка по стъпка. След като сте готови можете да започнете да използвате магазина, като следвате стъпките по-долу.

5.8 Приложения

Забележка

STRONG не може да гарантира и да носи отговорност за (mal-) функция и работата на приложения на трета страна. Някои приложения работят добре само в устройства с GPS.

5.8.1 Разглеждане на приложения

Можете да търсите приложения по категории и да ги сортирате по различни начини.

1. Кликнете върху категория от най-високо ниво, като *Apps* или *Games*. Кликнете върху подкатегория за да видите списъка с приложенията ѝ.
2. Превъртете, за да видите подкатегориите и кликнете върху тази, която искате да отворите. Кликнете за да видите най-интересните платени, безплатни или най-новите приложения в тази подкатегория. Кликнете върху приложение, за да отворите екрана с подробна информация за него.
3. Кликнете върху *Top paid*, *Top free* или *Just in* за да сортирате подкатегорията.

5.8.2 Търсене на приложения

1. Натиснете иконата *Search* в горния десен ъгъл на екрана
2. Въведете какво искате да търсите и натиснете *Search* отново. Можете да въведете цялото или само част от името или описание на приложението или името на разработчика което искате да търсите. Когато намерите приложение което ви харесва, можете да го инсталирате на вашата SD карта или USB устройство за съхранение на данни.
3. Кликнете върху *Search result* за да отворите екрана с детайлна информация за приложението.

Екранът с детайлната информация описва приложението и съдържа бутони за изтегляне и извършване на други задачи. Можете също да натиснете  и да въведете *Setting*.

5.8.3 Сваляне и инсталиране на приложения

Намерете приложението което искате и отворете неговия екран с подробна информация.

В този екран можете да прочетете повече за него, включително цена, рейтинг и коментари на потребители, и информация за разработчика. Кликнете, за да изтеглите и инсталирате приложението. (Ако то е платено, върху бутона е изписана цената.) За да използвате това ново приложение, изчакайте, докато то се инсталира и се покаже „open“.

Можете да платите за поръчаното от *Store* чрез профил в Google Wallet™. Създайте профил в Google Wallet™ първия път когато поръчвате от *Store* или използвайте вече създаден. В уеб браузър, отидете на <https://wallet.google.com/> за да въведете профила си в Google Wallet™. Друга възможност е да създадете Google Wallet™ профил първия път, когато използвате вашия Android приемник за да купувате от магазина, когато бъдете помолени да въведете данните си за плащане.

Предупреждение! Когато сте използвали вашия Google Wallet™ профил веднъж за да поръчате приложение от Store, Android приемника ще запомни вашата парола. Поради тази причина е необходимо да осигурите сигурност на вашия Android приемник за да попречите на други да го използват без вашето разрешение.

5.8.4 Управление на вашите изтеглени файлове

След като свалите и инсталирате приложение можете да посетите магазина и да въведете името на приложението отново. Тук можете да го оцените, да го видите в списък с другите си изтеглени приложения и да го настроите да се актуализира автоматично, и много повече. Също така имате възможност да деинсталирате приложението. Като алтернатива можете да изберете *Settings*, *More Settings* от екрана *Home* и да кликнете върху *Apps*. В това меню можете да изчистите данни, да ускорите спирането или дори да деинсталирате избраното приложение.

Забележка

Бъдете внимателни при работа с менютата, тъй като това може да доведе до изтриване на настройки, приложения или потребителски данни.

5.8.5 Преглед на вашите изтеглени приложения

Можете да видите списък на приложенията, които сте изтеглили от Store и да използвате списъка за различни цели. От *Home* екрана, изберете иконата *All App* и натиснете **OK**, за да видите инсталираните приложения.

5.9 Отваряне на всички приложения

Кликнете върху *All Apps* иконата в старта или на началния екран. Това меню показва всички преки пътища до вашите приложения на един или повече екрани. Натиснете ▼ веднъж и след това използвайте ◀▶, за да видите всички приложения. Ако изберете някое, можете да го отворите, като натиснете **OK** или [=], за да управлявате приложенията или да отидете директно на менюто *Settings*.

6.0 НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Кликнете върху иконата *Setting* в старта или в началния екран. Това меню ви позволява да настроите всички важни настройки като *Мрежа*, *Bluetooth*, *Дисплей*, *Аудио*, *Език* и повече.

6.1 Мрежа

В това меню можете да промените или настройвате връзка към Интернет чрез Wi-Fi или LAN (RJ45 кабел). Въведете и запазете вашите пароли и/или портовете на шлюза тук.

6.2 Bluetooth

Това меню ви позволява да превключвате Bluetooth връзката като *ON* или *OFF*, за да настроите нови свързани устройства и да смените името на Android приемника *Strong* с друго.

6.3 Дисплей

В това меню можете да изберете предпочитаната от вас HDMI изход резолюция, която се поддържа от свързания телевизор. Режимът *ABTO* автоматично избира най-добрата изход резолюция на комбинацията (така наречената "ръкостискане"). Изберете *Позиция на екрана*, ако големината на дисплея е твърде голяма или твърде малка за свързания екран. Изберете *Daydream*, за да зададете време, в което екранът трябва да се изключи, или да зададете време, в което приемникът да се изключи, когато не се използва за определен период от време.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои приложения могат да поддържат приемника буден и могат да презаписват тази функция.

6.4 Звук

В това меню можете да зададете правилните аудио изход настройки, ако искате да използвате Dolby® Digital аудио.

Системни звуци: Изберете *Вкл.*, за да чувате щракване при натискане на бутон на дистанционното управление за всяко потвърждение. Изберете *Изкл.*, за да премахнете този звук на щракване.

HDMI аудио: Изберете *On* ако се свързвате към цифров усилвател чрез HDMI кабел за да имате Dolby® Digital и Dolby® Digital Plus.

SPDIF аудио: Изберете *Вкл.*, ако се свързвате към цифров усилвател с оптичен кабел, за да поддържате Dolby® Digital.

PCM аудио: Изборът *PCM* осигурява само *Стерео* звук на всички изходи.

6.5 Съхранение & Нулиране

Изберете това, *САМО* ако искате да възстановите всички настройки към фабричните настройки по подразбиране. Всички лични данни ще бъдат премахнати от съхранението на вътрешната памет, включително и информацията за профила ви в Google Wallet™, други акаунти, системни настройки или настройки за приложения и изтегляния на приложения. Също така всички настройки в DTV частта ще се възстановяват до фабричните настройки по подразбиране, включително всички списъци канали и любими списъци, които сте създали. Ако искате да направите "архив" от тези DTV списъци към USB устройство, вижте подробности в DTV глава 7.3.5. **Управление на база данни** . Когато рестартирате Android приемника, актуализациите на софтуера, които са били изтеглени и инсталирани, няма да бъдат изтрити. Ако знаете PIN кода, въведете го и потвърдете с **ОК**. PIN код по подразбиране е **1234**.

6.6 Инфо

Това меню ви позволява да промените името на вашия Android приемник и прави преглед на версията на софтуера. Можете също така да получите достъп до страницата за актуализация.

6.6.1 Обновяване на системата

От време на време можете да проверявате дали съществува подобрена версия на софтуера. Това може да се провери и тя да се изтегли от нашия сайт www.strong.tv. Въведете номера на типа софтуер в сервисната поддръжка на нашия сайт. Ако там има на разположение подобрена версия на софтуера можете да я свалите и да го копирате на USB устройство. След като сте готови поставете USB устройството към един от свободните USB слотовете на Android приемника. Изберете *Local update* и изберете USB устройството и файлът с ъпгрейда. Натиснете **ОК** и процеса на актуализация на софтуера ще започне.

Като алтернатива можете да изберете *Online update* за да обновявате софтуера директно от сървъра онлайн. Тази услуга не е налична във всички региони. Моля, информирайте се от вашия местен доставчик или посетете нашия сайт www.strong.tv за повече информация.

Забележка	Ъпгрейдването връща фабричните настройки на Android приемника. Уверете се, че сте направили резервно копие на DTV частта и вашите приложения, или имайте предвид приложенията, които сте изтеглили преди.
------------------	---

Предупреждение:	По време на ъпгрейдването не изключвайте захранването! Изчакайте, докато Android приемника се зареди и се рестартира автоматично.
------------------------	---

6.6.2 Име на устройството Android

Този елемент от менюто ви позволява да промените както желаете името на вашия Android приемник, по което име приемникът да се разпознава от IP функции.

6.7 Дата & Час

Това меню ви позволява да модифицирате времето и датата на вашия часови пояс ръчно. Настройката по подразбиране изпълнява автоматична часова зона от мрежата.

6.8 Още настройки

В това меню можете да настройвате, модифицирате и променят много настройки на Android частта, така както сте свикнали да ги използвате, от вашия таблет или смартфон. Всички основни функции като *Wi-Fi*, *Bluetooth*, *Ethernet*, *Sounds*, *Display*, *Storage*, *Permissions* и *Managing installed apps* могат да бъдат променяни.

7.0 DTV СЕРВИЗ

Това приложение Ви дава достъп до цифрови FTA (Free-To-Air) TV, за да гледате и да се наслаждавате на любимите Ви телевизионни и радио програми от сателит по Ваш избор. Изберете *DTV* от главното Android меню и потвърдете с **ОК**, за да стартирате това приложение. Ако прескочите DTV първоначално инсталиране (вижте **4.1 Настройка DTV Първоначално инсталиране**), после, когато за първи път въведете DTV приложение, приемникът ще стартира с DTV.

Когато първоначалната инсталация е завършена, можете да използвате менюто на DTV приложението.

Натиснете , за да отворите менюто в сателитната част. Това дава достъп до менюта *Канал мениджър*, *Таймер*, *DTV Настройки*, *Записи* и *Инсталиране*. Във всички менюта използвайте    , за да промените и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си. За да се върнете стъпка назад или излезете, натиснете .

7.1 Канал мениджър

В *Канал мениджър* следните настройки могат да бъдат направени: *Изтриване на канал*, *Преместване на канал*, *Скриване на канал*, *Заклучване/Отключване на канал* и *Преименуване на канал*. Чрез натискане на **СИН** бутон може да използвате също *Мулти избор*, за да изберете повече канали наведнъж за тези функции. Има възможност да настроите и до 16 любими списъка в *Канал мениджър*.

Забележка

Паролата по подразбиране на *Канал мениджър* е **1234**. Всички операции в *Канал мениджър* са налични на една страница.

7.2 Таймер

В меню *Таймер* можете да настроите час за събуждане и/или записване.

Ако искате да направите запис, свържете USB устройството, SD картата или твърдия диск към приемника и изберете начален час и време продължителност. Натиснете **ЗЕЛЕН** бутон *Добавяне*, за да отворите и създадете таймер. След настройката, натиснете **ОК**, за да потвърдите.

Забележка

Свободният капацитет на паметта и скоростта за запис/четене на Вашето USB устройство, SD карта или твърд диск драйв трябва да са достатъчни за съхранение на записаните TV програми.

7.3 DTV Настройки

Менюто *DTV Настройки* позволява да конфигурирате: *AV Настройки*, *Език аудио/субтитри*, *OSD Настройки*, *Родителски контрол*, *База данни*, *Настройки за запис*, *Информация за системата* и *нулиране*, както желаете. *Тунер настройките* ви позволяват да направите основен избор, ако искате да използвате или антена, или кабел. Тъй като този приемник има само един единствен ANT IN конектор, трябва да изберете дали искате да получите ефирни или кабелни сигнали.

7.3.1 Език

Първи аудио език

Изберете предпочитания от Вас основен аудио език.

Втори аудио език

Изберете втори предпочитан аудио език, ако първият не е наличен.

Основни субтитри

Изберете предпочитаните от Вас основни субтитри.

Втори субтитри

Изберете предпочитаните от Вас субтитри, ако първите не са налични.

Субтитри

Изберете Изкл., ако не искате субтитри или Нормално, за да ги включите. Също така могат да се изберат субтитри за хора с увреден слух.

7.3.2 OSD Настройки

Информационна лента

Изберете времето, за което да се показва информационната лента на екрана 5, 10, 15, 20 секунди. Също така можете да изберете Без прекъсване, за да запазите информационната лента непрекъснато.

Прозрачност

Изберете нивото на прозрачност на менютата най-отгоре на екрана.

7.3.3 Родителски Контрол

Родителска оценка

Изберете възрастова категория, за която PIN кодът да се въвежда, преди да се гледа защитен от родителите канал. Изберете Всички, за да деактивирате функцията.

Канал мениджър

Менюто Канал мениджър е защитено с PIN код по подразбиране, за да предотврати променяне на списък(ци) с канали и дори изтриване от други лица. Изберете Всички, ако искате да деактивирате тази функция.

7.3.4 Управление на база данни

Това меню Ви позволява да архивирате или да заредите предварително направени списъци с канали на USB устройство.

Поставете USB стик (препоръчано) в един от трите свободни USB слотове.

Архивиране

Архивирайте текущ списък с канали на USB устройство.

Зареждане

Заредете предварително направени списъци с канали. Текущият ще бъде презаписан.

Забележка

Можете да архивирате или да заредите повече списъци, като ги изберете по дата (и).

7.3.5 Настройки за запис

Това меню Ви позволява да зададете настройки за Таймшифт и записи на USB устройство.

Поставете USB HDD в един от трите USB слотове. Алтернативно, можете да използвате USB стикове, но трябва да са с висока скорост и голям капацитет, за да се запише HD съдържание.

Съхранение

Изберете USB устройство, което искате да използвате за функцията запис.

Продължителност на записване

Времето на запис е настроено на 3 часа по подразбиране. За да промените това време, изберете времето Ви за записване по подразбиране. Когато стартирате записа с натискане на **REC**, Вие променяте това време с другото. Следващият запис ще покаже това време по подразбиране.

Таймшифт

Таймшифт времето по подразбиране е настроено на Без ограничение. Това означава, че по време на Таймшифта данните се записват на USB устройство, докато натиснете **■**. За ограничаване размера на данните, за да предотвратите използването на цялото пространство на Вашето свързано USB устройство, Вие можете да изберете максималното за Вас време.

Авто Таймшифт

Изберете Вкл., за да активирате Таймшифт автоматично, след като превключите на канал. Ако превключите на друг канал, тогава Таймшифт ще бъде наличен от началото, докато не превключите на друг канал. Изберете Изкл., за да деактивирате тази функция.

7.3.6 Система

Това меню Ви позволява да видите текущо използваната софтуерна версия на DTV частта и възстановяване на заводските настройки.

Стартиране при включване

Изберете Вкл. за стартиране на DTV веднага, след като включите приемника. Изберете Изкл., за да стартирате в Android режим.

Фабрично нулиране

Функцията възстановява фабричните настройки по подразбиране на Вашия DTV приемник. Натиснете **OK** и въведете PIN код, за да продължите. Изберете **OK**, за да потвърдите изпълнението на фабричното нулиране. Тази опция ще изтрие всички ваши канали, предпочитани списъци и настройки от DTV. Приемникът ще се рестартира и ще започне с меню Първоначално Инсталиране на DTV частта.

Внимание:

Фабричното нулиране ще изтрие завинаги всички ваши лични настройки, таймери и запазени канали. Android остава както си е. Моля, помислете за това преди да извършите фабрично нулиране.

7.4 Функции за запис

Приемникът поддържа незабавен запис, запис чрез таймер и записи, резервирани чрез Електронен Програмен Справочник (EPG). Първо изберете устройство за съхранение, на което искате да запазите записите, преди да използвате функциите за запис. Свържете устройството за съхранение и изберете меню **DVR Настройки** в **DTV Настройки**. След като сте направили записи, можете да ги гледате, като изберете опция **DVR** от **DTV** меню.

Натиснете **OK**, за да отворите това меню. Изберете записа, който искате да гледате. В дясната страна на това меню можете да видите датата и размера на записа. Натиснете **OK**, за да

започнете възпроизвеждане и използвайте **мултимедийни бутони** за напред, назад, пауза и стоп. Натиснете **ЧЕРВЕН** бутон *Изтриване*, за да премахнете избрания запис от списъка.

7.5 Инсталиране

В това меню можете да изберете търсене на *Сателит* или *DVB-T/Кабел* и да запаметите съответните настройки за търсенето на канали.

7.5.1 Инсталиране на сателит

В това меню можете да изберете сателит и да направите съответните настройки за инсталиране и търсене на канали. По-долу ще намерите барове за ниво и качество за оптимизиране на най-добрите сигнали на сателитната Ви чиния.

Използвайте ▲▼, за да изберете един или повече сателити. Натиснете **OK**, за да ги маркирате или демаркирате. Когато сте готови с избора си, натиснете ►, за да отидете в дясната страна на екрана, където можете да изберете сателит и да добавите съответните настройки като DiSEqC портове. В края на настройката можете да започнете процеса на сканиране чрез натискане на **СИН** *Сканиране* бутон.

SAT	Изберете сателит с ◀▶. Ако маркирате само един сателит, не можете да изберете друг.
TP	Изберете транспондер, ако искате да сканирате или настроите сателитната чиния на определена честота. Натиснете OK , за да се появи списъка.
LNB tun	По подразбиране е настроено на 9750/10600, която е най-честата настройка за LNBs (Универсален тип). Изберете друга, ако използвате различен тип LNB, който се нуждае от други стойности.
LNB напрежение	Изберете Вкл, за да увеличите LNB напрежението, ако използвате дълъг коаксиален кабел за компенсиране на намаляването на захранващото напрежение на транспондера.
SatCR	Изберете една от честотите, ако сте свързани към SatCR система. SatCR е специална система, която се използва главно в жилищните сгради, за да предостави една система сателитна чиния на много потребители наведнъж. За да използвате тази функция, обърнете се към вашия Пропърти Мениджмънт или системен монтажник. Ако SatCR е активирана, другите настройки по-долу не се използват. За нормална употреба по подразбиране е настроено на Изкл.
LNB Мощност	По подразбиране е 13/18V. Другите функции са предназначени само за специализиран персонал.
22KHz	Изберете Изкл. или Вкл., ако използвате специална настройка за сателитна чиния. За нормална употреба по подразбиране е настроено на Авто.
ToneBurst	Ако използвате наследствен тип превключвател, за да превключите между 2 сателита, настройте порта си към сателита, който сте избрали по-горе.
DiSEqC 1.0	Ако използвате DiSEqC 1.0 превключвател, за да превключите между 2, 3 или 4 сателита, настройте порта си към сателита, който сте

<i>DiSEqC 1.1</i>	<i>избрали по-горе.</i> <i>Ако използвате DiSEqC 1.1, за да превключите 5 до 16 сателита, настройте порта си към сателита, който сте избрали по-горе</i>
<i>Motor</i>	<i>Ако използвате мотор драйв, за да превключвате между сателити, настройте го чрез DiSEqC 1.2 или Goto X протоколи.</i>

Забележка: Съветваме Ви да помолите Вашия местен инсталатор за помощ при инсталирането на мотора и настройките.

Налице е също така възможност за промяна (добавяне, редактиране или изтриване) на сателит или транспондер чрез натискане на **INFO** и търсене на канали: *Атоматично търсене, Ръчно търсене, Сляпо сканиране и Търсене на мрежа*. Натиснете **СИН** бутон, за да изведете меню *Сканиране* и натиснете **OK** за потвърждение.

7.5.2 DVB-T / T2 Инсталиране

В това меню можете да изберете *Държава, Мощност на антената, LCN режими* и да търсите канали.

По долу на екрана ще откриете барове за ниво и качество за оптимизиране на най-добрите сигнали на вашата ефирна антена.

Country Settings: Изберете вашия регион.

Antenna Power: Изберете **On** ако използвате активна антена. Когато е настроена на **On**, на **ANT IN** конектора на приемника ще имате 5 V. Изберете **Off** за пасивни антени.

LCN: Настройте **LCN** (Логическо нумериране на канали) като **On** за да активирате нумериране според доставяното от доставчика или **Off** за запомняне на каналите по реда на намирането им. Сортирането на канали с **LCN** не е възможно.

Auto Scan: Изберете, за да започне търсене на всички честоти за наличните канали. Всички съхранени преди канали ще бъде изтрити.

Manual Scan: Изберете за да започне търсенето на една честота за налични канали. Всички съхранени преди канали ще се запазят в списъка с канали. Когато сте направили всички настройки, натиснете **OK**, за да започне сканирането.

Тип сканиране: Изберете **FTA**, за да търсите и съхранявате безплатни канали. Изберете **Всички**, за да съхранявате и криптирани програми в списък с канали. Въпреки това, устройството не може да декодира тези канали.

7.5.3 DVB-C Инсталиране

За кабелна инсталация изберете **DVB-C** в **DTV** тунер секция. Ако не направите този избор, **DVB-T** меню опции ще бъдат показани. Процесът на автоматично и ръчно търсене работи по същия начин, както е описано в **DVB-T** глава по-горе.

7.6 Електронен Програмен Справочник (EPG)

Електронният програмен справочник (EPG) показва програмни разписания и информация за текущи програми и следващи програми до 7 следващи дни. Натиснете **EPG** бутона на дистанционното, за да отворите EPG в режим на гледане. За да преминете към друг канал, натиснете **ЧЕРВЕН** бутон и **ЗЕЛЕН** бутон. Натиснете **◀▶**, за да се движите в EPG менюто. Натиснете **OK**, за да получите подробна информация за програмата. Натиснете **СИН Таймер** бутон, за да зададете напомняне за дадена програма или да програмирате запис.

8.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Може да има много причини, които влияят на правилното функциониране на вашия Android приемник. Ако приемникът не работи според очакванията ви, моля, следвайте стъпките, описани по-долу. Ако след извършване на тези операции приемникът все още не работи добре, свържете се с вашия доставчик или сервизен център във вашия район или напишете имейл на нашата поддръжка през интернет страницата ни www.strong.tv.

Ако DTV частта показва проблеми с приемането, първо проверете дали всички кабели и конектори са все още в добро състояние. Проверете дали антената е все още добре фиксирана и насочена оптимално към излъчващата кула. Ако използвате активна антена, моля, проверете дали антената е включена. Ако всичко е добре, можете да върнете устройството обратно към фабричните настройки и да опитате да инсталирате отново. Вижте глава 7.3.7 на това ръководство за употреба.

Ако имате проблеми в Android частта, първо проверете дали те не са причинени от някое приложение. Опитайте се да изчистите данните или премахнете приложението и проверете дали това решава проблема. Моля, въведете *Settings - Apps - (изберете приложението) - Clear data* и след това се върнете към менюто и тествайте дали всичко работи отново.

Ако не успеете да отстраните проблема, то върнете приемника обратно към фабричните настройки и се опитайте да го инсталирате отново. Вижте глава 6.5 на това ръководство за употреба.

Предупреждение:

Не отваряйте капака на приемника. Това действие ще увреди гаранционните пломби и гаранционни ремонти ще бъдат отказвани.

Проблем	Възможна причина	Действие
Дистанционното не работи. Светодиодът мига 15 секунди след натискане на бутон.	Батерията е изтощена Дистанционното е насочено неправилно. USB адаптера на дистанционното управление е изваден.	Сменете батериите. Насочете дистанционното към приемника или проверете, че нищо не блокира пътя към предната част на приемника. Включете USB адаптера на дистанционното.

Някои бутони на дистанционното не работят.	Активирана е функцията Air mouse.	Натиснете  за да изключите тази функция - OFF.
Не можете да включите приемника	Адаптерът на захранване не е свързан към мрежата от 230 V или 12 V са включени към приемника	Проверете дали конектора на захранването е напълно включен в контакта на приемника
Няма сигнал	Антената не е свързана	Свържете кабела на антената
	Антената е повредена или разместена	Провери антената и нейното положение.
	Кабелът свързващ антената и приемника е повреден или не е свързан правилно.	Проверете дали всичко е свързано и състоянието на кабела.
	Свързана е активна антена и това изисква захранване през сигналния кабел.	Активирайте захранването на антената в менюто на приемника.
	Входът на телевизора не е свързан с правилния съответстващ изход на приемника.	Изберете правилния вход на телевизора, за свързване с приемника. Проверете кабела.
Кодирани услуги. Съобщение в DTV	Каналът е кодиран.	Изберете друг канал.
Няма меню или сигнал от Android приемника	Включен е към грешен вход в телевизора.	Проверете дали е избран правилния HDMI вход на вашия HDTV.
	Връзките не са направени правилно. Качеството на свързаните кабели е недостатъчно.	Уверете се, че връзките са направени правилно и че пасват добре към свързания вход/изход. Уверете се, че качеството на всички кабели е добро. Свържете отново всички кабели между приемника и телевизора.

Няма връзка с интернет		Уверете се, че Wi-Fi мрежа е свързан и ключа за защита на криптираната мрежа е правилен.
		Уверете се, че сте избрали правилните настройки на IP адреса.
Някои HDTVs не могат да показват цялата картина		Настойте размера на екрана на вашия HDTV за автоматично разпознаване или го променете в системното меню.
Приемникът се изключва след 3 часа при липса на команди от дистанционното управление.	Енергоспестяващата функция Авто режим на готовност е активирана.	Изключете функция Авто Режим на готовност / Daydream функция.
Забравили сте си ПИН кода.	ПИН кодът по подразбиране е 1234	Свържете с вашия местен доставчик или изпратете имейл на поддръжката ни: www.strong.tv
Външният USB HDD не тръгва.	Консумацията на енергия е твърде висока.	Свържете допълнителен адаптер за захранване към вашия USB HDD.
Прекъсване на възпроизвеждането	Прекалено много USB устройства са свързани.	Изключете някои от тях, например USB камерата.
Не стартира записване.	HDD не е избран в менюто	Изберете записващото устройство в менюто за DVR настройки.

9.0 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тунер

Режим на демодулатора DVB-S2, DVB-T2:

DVB-T2/DVB-T, DVB-S2/DVB-S, H.264/AV, H.265/HEVC, хардуер декодиране

Режим на демодулатора DVB-C:

QAM режими: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, и 256QAM
950 ~ 2150 MHz

Честотен обхват DVB-S2:

174 MHz ~ 230 MHz / 474 MHz ~ 858 MHz

Честотен обхват DVB-T2:

113 MHz ~ 858 MHz

Честотен обхват DVB-C:

Символ стойности DVB-S2:	QPSK/8PSK Pilot off 1- 55 Msps QPSK/8PSK Pilot on 1- 45 Msps QPSK Code Стойности: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 и 9/108 PSK Code Стойности: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 и 9/10
Символ стойности DVB-T2:	QAM режими: 4, 16, 64, 256 (със или без ротация) Диапазон на честоти: 1.7, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz FFT Размери: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K±600 KHz честота

Видео декодер

Резолюция:	2160p*, 1080p, 1080i, 720p
------------	----------------------------

*2160p е представен в менюто само когато HDMI е свързан към 4K UHD TV. (препоръчва се HDMI кабел с добро качество)

Аудио декодер

Аудио декодиране:	MPEG, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II, (Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus*, WMA, WMA Pro, WMV optional)
-------------------	--

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories

Система & Памет

Android версия:	5.1
Чипсет:	Amlogic S905-B
CPU:	Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU:	Mali-450MP
SDRAM:	DDR 3, 1 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Конектори

ANT IN/CABLE IN IEC-169 Женски
SAT IN F-тип
AV
S/PDIF (оптичен)
Ethernet (RJ45)
HDMI
4x USB слотове
SD слот
Мощност (12 V, 2 A)

Обща информация

Wi-Fi:	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth:	4.0
Захранване:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Входно напрежение:	DC 12 V, 2 A
Консумирана мощност:	7 W (typ.), 24 W (max.)
Консумирана мощност в режим на готовност:	max. 0.5 W

Температурен обхват при работа: 0 ~ +40°C
Температура на съхранение: -10 ~ +65°C
Размери (Ш x Д x В) в мм: 177 x 140 x 41
Тегло: 0.33 kg

STRONG декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2004/108/ЕО и 73/23/ЕИО, RoHS 2002/95/ЕО

Правото на промени. В резултат на продължаващите проучвания и разработки техническите спецификации, дизайнът и външният вид на продуктите, може да се промени. Android и Google Wallet са търговски марки на Google Inc. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Skype™ е регистрирана търговска марка на Skype™ и STRONG не е свързана, спонсорирана, оторизирана или по друг начин свързана със Skype™ групата. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories. Всички други имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

© STRONG 2016. Всички права запазени.

Клиент (Име, Фирма)/
Customer (Name, Organization):

Модел на изделието/
Model number:

Сериен номер/
Serial number:

Подпис и печат на продавача/
Stamp and signature of the seller:

Дата/Date:

СТРОНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Център за Обслужване на Клиенти
Тел.: 032 63 44 51
(цената на разговора е в зависимост от използвания от клиента тарифен план)
e-mail: support_bg@strong.tv

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването ѝ, съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт;
2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - настоящата карта;
 - касова бележка или фактура;
 - протоколи, актове или други документи, установяващи с несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Картата трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер, име и печат на продавача, подпис на клиента, дата на покупка. Непопълнени или подправени карти са невалидни.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

1. Гаранционният срок е 24 месеца
2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг от датата на получаване на стоката;
3. Ако датата на покупката не е отразена в документа на покупка, за начало се приема датата на излизане на стоката от склада на Вносителя или датата на издаване на картата.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента!
2. Аксесоари, адаптери, батерии, лентови кабели и др. кабели, предпазители, дистанционни управления.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката;
- Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен въдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;
- При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;
- Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах предмети, растения, животни или др.
- При токови удари, гръмотевични, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца;
- При използване на стоката не по предназначение;
- При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия Търговецът по своя преценка извършва чрез замяна на една стока с друга, съответстваща на договорното, търговецът е длъжен да заплати на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Съгласно чл.112-115 от ЗЗП имате следните права:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, която поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.