



nedis

Камера за кола

DCAM05BK

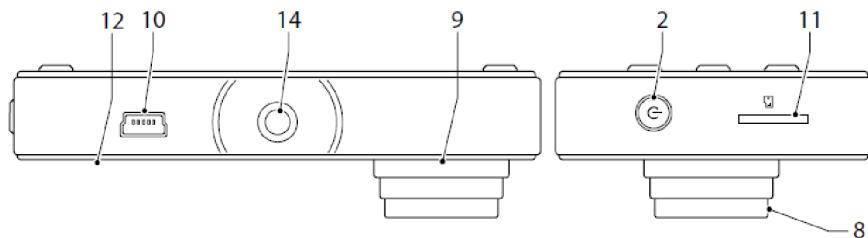

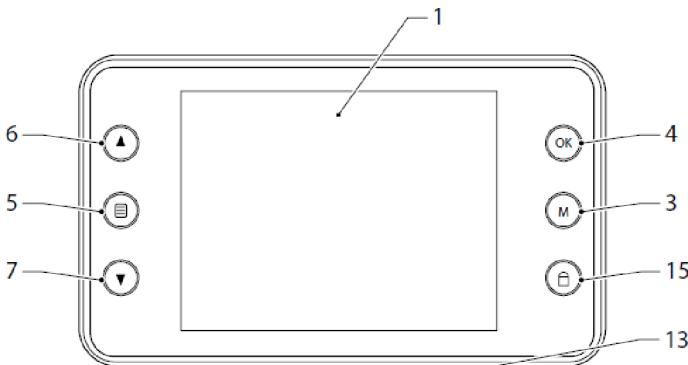

Характеристики

Продукт	Камера за кола
Артикулен номер	DCAM05BK
Дисплей	LCD (2.4")
Външна памет	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Зрителен ъгъл	60°
Формат на снимки	JPG
Формат на видео	AVI
Аудио	Вграден микрофон / говорител
USB версия	USB 2.0
Батерия	Вградена презареждаема Li-ion батерия (200 mAh)

Предназначение / Основни части

Тази камера за кола се монтира на предното стъкло на превозното ви средство и позволява правенето на снимки и видео записи, както и тяхното изпълняване.

- | | |
|--|---|
| (1) Дисплей | (9) Инфрачервена светлина |
| (2) Бутон за включване /
изключване | (10) Mini-USB конектор |
| (3) Бутон за избор на режим | (11) Слот за карта памет
(microSD / TransFlash) |
| (4) OK бутон | (12) Говорител и микрофон |
| (5) Бутон за меню | (13) Бутон за възстановяване на
фабрични настройки |
| (6) Бутон нагоре | (14) Държач за предно стъкло |
| (7) Бутон надолу | (15) Бутон за заключване |
| (8) Обектив | |

Бутони

Вкл./изкл.	<ul style="list-style-type: none">Натиснете и задръжте буната за 3 сек., за да включите устройството.Отново натиснете и задръжте бутона за 3 сек., за да изключите устройството.В режим на снимка/видео: Натиснете бутона за да включите или изключите инфрачервената светлина.
Режим	<ul style="list-style-type: none">Натиснете бутона, за да изберете режим на снимка, видео или преглед.
OK	<ul style="list-style-type: none">В режим меню: Натиснете бутона, за да потвърдите избрана опция.В режим на снимка: Натиснете бутона, за да направите снимка.В режим на видео: Натиснете бутона, за да започнете видео запис. Натиснете го отново, за да спрете записа.В режим на преглед: Натиснете бутона, за да пуснете или паузирате избрано видео.
Меню	<ul style="list-style-type: none">В режим на снимка/видео: Натиснете бутона, за да достъпите или излезете от меню режима. Натиснете бутона отново, за да достъпите меню за настройки.В режим на преглед: Натиснете бутона, за да защитите или изтриете избран файл.В режим меню: Натиснете бутона, за да се върнете една стъпка назад в менюто.
Нагоре	<ul style="list-style-type: none">В режим меню: Натиснете бутона, за да се движете нагоре в менюто.В режим на видео: Натиснете бутона, за да включите или изключите микрофона.В режим на преглед: Натиснете бутона, за да се върнете на предишния файл.

Надолу	<ul style="list-style-type: none"> В режим меню: Натиснете бутона, за да се джинете надолу в менюто. В режим на видео: Натиснете бутона, за да включите или изключите екрана. В режим на преглед: Натиснете бутона, за да отидете на следващия файл.
Заключване	<ul style="list-style-type: none"> В режим на видео: Натиснете бутона, за да заключите настоящото видео по време на запис.

Инструкции за употреба

- Поставете картата памет в слота за карта памет **11**.
- Включете камерата, използвайки mini-USB порта **10** и зарядното за кола.
- Устройството започва да записва видео автоматично и червеното кръгче в горния ляв ъгъл започва да мига.
- Ако устройството не започне да записва автоматично, уверете се, че е поставено във видеорежим. Натиснете OK бутона.

Видео режим

Резолюция	1280 x 720 / 640 x 480
Показване на време	Изключено / Включено
Засичане на движение	Изключено / Включено
Време на запис (повторение)	Изключено / 1 min / 2 min / 3 min
Записване на аудио	Изключено / Включено
Експонация	-2.0 до +2.0

Видео режим

Размер	3 MP / 2 MP / 1.3 MP / VGA
Експонация	-2.0 до +2.0

Режим на преглед

Изтриване	Изтриване на един / всички файлове
Заключване	Заключване / отключване на един / всички файлове

Меню за настройки

Format (Форматиране)	Форматиране на SD картата. (Препоръчително преди първа употреба)
Language (Език)	Избор на език
Auto power off (Автоматично изкл.)	Изкл. / 1 min / 2 min / 3 min
LCD off (Изкл. на екрана)	Изкл. / 1 min / 2 min / 3 min
System reset (Връщане на фабрични настройки)	Спиране / Изпълняване
Frequency (Честота)	50 Hz / 60 Hz
Date/Time (Дата / Час)	Задаване на правилна дата и час
LED	Включен / Изключен
USB	РС камера / Дисково устройство
Version (Версия)	Версия на софтуера

Бутон за възстановяване на фабрични настройки

За да възстановите фабричните настройки, използвайте малка игла или кламер, за да натиснете и задържите бутона за фабрични настройки за 3 секунди.

Инструкции за безопасност

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да се намали риска от токов удар, този продукт трябва да бъде отварян само от авторизиран техник, при нужда от обслужване.
- Изключете продукта и всички други устройства от електрическата верига в случай на авария.
- Прочетете внимателно ръководството и го съхранете за бъдеща справка.
- Използвайте продукта само за предназначената му цел. Не използвайте продукта за цели различни от описаните в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Този продукт е предназначен само за вътрешна употреба. Не използвайте продукта на открито.
- Не излагайте продукта на вода и влага.
- Използвайте само предоставеното зарядно за кола.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте почистващи препарати или абразиви.
- Не почиствайте вътрешната част на продукта.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Ако продукта не функционира правилно го заменете с нов.
- Почиствайте външната част на продукта, използвайки мека, влажна кърпа.

Гаранция

Всякакви промени и/или модификации по продукта, ще анулират гаранцията. Ние не поемаме отговорност за щети, нанесени от неправилната употреба на продукта.

Изхвърляне



- Този продукт е обозначен за разделно събиране в подходящо място за разделно събиране на отпадъци. Не изхвърляйте продукта с битови отпадъци.
- За повече информация се свържете с продавача или местните организации, отговорни за събирането на отпадъци.

Документи

Този продукт е произведен и доставен в съответствие с всички свързани разпоредби и директиви, валидни за всички държави членки на ЕС. Продуктът отговаря на всички приложими спецификации и разпоредби в държавата на продажба. Формална документация е налична при поискване. Formalната документация включва, но не се ограничава до Декларация за съответствие, лист с данни за безопасност на материалите и доклад за тестовете на продукта.

Внимание

Дизайните и спецификациите могат да бъдат променени без предивестие. Всички лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и се признават като такива.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS:
www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

VIKIVAT OOD

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS