


Терморегулятор


Thermo Control №100550

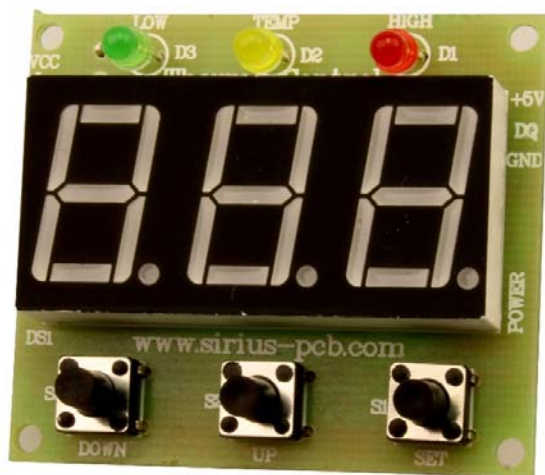

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- Захранващо напрежение DC 12V (не е нужно да се спазва поляритета на включване на захранващото напрежение)
- Изход за контролирана температура отворен колектор 12V/1A тах за управление на реле, солид стейт реле и др.
- Изход за аларма за ниска температурата отворен колектор 12V/1A тах за управление на реле, солид стейт реле и др.
- Изход за аларма за висока температурата отворен колектор 12V/1A тах за управление на реле, солид стейт реле и др.
- Точност на измерването в обхвата от -9.9°C до 99.9°C 0.1°C
- Точност на измерването в обхвата от -55°C до -10°C 1°C
- Точност на измерването в обхвата от 100°C до 125°C 1°C
- Задаване на температура от -55°C до +125°C
- Хистерезис от 0°C до 10°C - $\pm 5^\circ\text{C}$ със стъпка 0.1°C
- Термо сонда с датчик DS18B20 (не е включена в комплекта)
- Светодиодна индикация за състоянието на всеки изход
- Бутони за настройка
- 7 сегментен 0.56" индикатор за измерваната температура
- Всички зададени стойности се съхраняват в енергонезависимата памет на процесора
- Бърза проверка на зададените параметри за ниска, висока и измервана температура
- Размер: 43mm x 38mm
- За избор на термо сонда натисни тук.
- Подходяща кутия за монтаж на DIN шина Z-107

Свързване на изходите, термосензора и захранващото напрежение към устройството

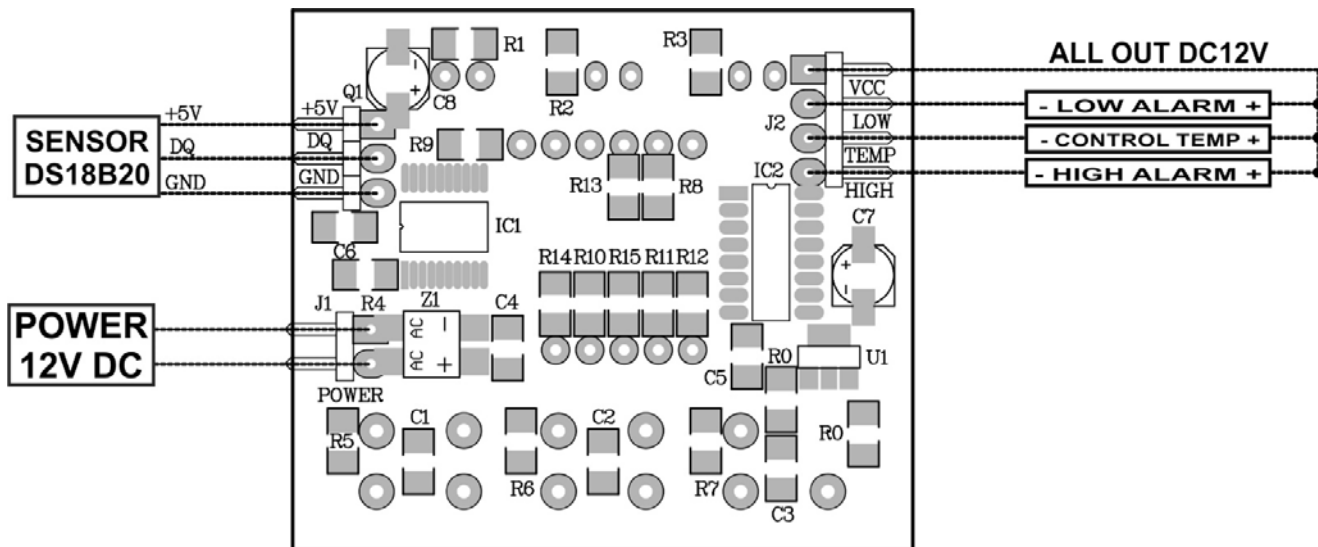

Описание:

- вход захранване DC 12V
- бутони **Set, Up, Down** - за настройване на параметрите
- изходи **L, T, H** - ниска аларма, температура, висока аларма
- работна област на сензора: от -55°C до +125°C, с точност до 0.1°C (за обхвата от -9.9°C до 99.9°C)

Функционалност:

- при включване на дисплея се показва измерваната в момента температура
- ако според заданието е активен изхода за контрол на температурата, светва сигналният светодиод TMP
- при достигане на стойностите на някоя от зададените аларми, светва съответният светодиод **LOW** или **HIGH**

Установяване на параметрите на заданието:

- натиска се бутон **Set**, при което на дисплея се изписва **tPr** (температура)
- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на температурата, с бутоните **Up/Down** се коригира исканата стойност (за удобство, при задържане на бутон **Up** или **Down** за повече от 2 секунди, скоростта на промяна се увеличава)
- желаната температура може да се задава в цялата работна област на сензора

След като сте задали температурата, натискате бутон **Set** отново, при което на дисплея се изписва **Htr** (хистерезис)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната пълна стойност на хистерезиса, с бутоните **Up/Down** се коригира исканата стойност
- хистерезиса може да се задава от 0°C до 10°C, като зададени 2°C градуса хистерезис означават $\pm 1^\circ\text{C}$ около исканата температура

След като сте задали хистерезиса, натискате бутон **Set** отново, при което на дисплея се изписва **ALH** (аларма за висока температура)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на алармата за висока температура, с бутоните **Up/Down** се коригира исканата стойност
- тази аларма може да се задава от установената желана стойност за температурата плюс 1/2 хистерезиса, до максималната за датчика

След като сте задали алармата за висока температура, натискате бутон **Set** отново, при което на дисплея се изписва **ALL** (аларма за ниска температура)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на алармата за ниска температура, с бутоните **Up/Down** се коригира исканата стойност
- тази аларма може да се задава от минималната за датчика, до установената желана стойност за температурата, минус 1/2 хистерезиса

След като сте задали алармата за висока температура, натискате бутон **Set** отново, при което излизате от менюто.

Всички зададени стойности се съхраняват в енергонезависимата памет на процесора и на дисплея се показва измерената в момента температура.

Според заданието, при настъпване на съответните условия ще се задействат изхода за реле за нагревател, или изходите за аларми.

Можете да проверите зададените стойности, като от работно състояние (извън менюто):

- при натискане на бутон **Up** се показва високата аларма
- при натискане на бутон **Down** се показва ниската аларма
- при натискане на бутоните **Up** и **Down** едновременно се показва желаната температура

Ресетване до фабрични настройки може да се направи при задържане на 3-те бутона едновременно при включване на захранването, при което дисплея се инициализира, изписват се 3 осмици, след което регулатора е нулиран до фабричните си настройки.

Фабричните настройки са: **tPr = 28.5°C**, **Htr = 1°C**, **ALH = 31°C**, **ALL = 27.5°C**.

При проблем в комуникацията със сензора (например прекъснат кабел към сензора), на дисплея се изписва **Err** (грешка), и регулатора изключва изходите си.